

### Вкладыш в Руководство по эксплуатации


Используется совместно с Руководством по эксплуатации (версия документа от 20.05.11) и описывает изменения в передатчике RS-202TF, соответствующие версии 5.

#### Использование ШС2 в качестве входа Взят/Снят

Начиная с версии 5 ШС2 можно использовать в качестве входа Взят/Снят. Это удобно в том случае, когда необходимо передать сигнал постановки/снятия и сигнал тревоги по радиоканалу от различного охранного оборудования.

В данном режиме работы вход управляется уровнем (ШС2 в норме – Взят, ШС2 нарушен – Снят). Сигнал Взят и сигнал Снят передаются немедленно без задержки на выход и вход.

ШС1 охраняется и в состоянии Взят и в состоянии Снят.

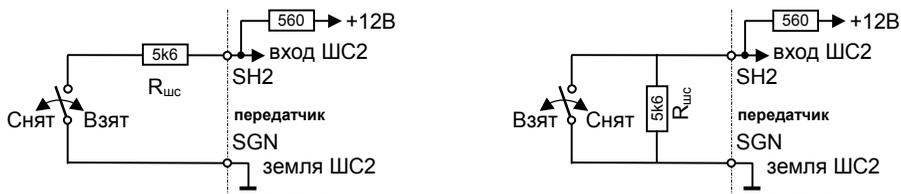

**Рис.1. Примеры монтажа ШС2 в качестве входа постановки/снятия с охраны**

Извещение, которое передается при нарушении ШС2, задается установкой джамперных перемычек на плате передатчика в соответствии с таблицей:

| ШС2                                | Код | Раздел | Зона | J2 | J3 |
|------------------------------------|-----|--------|------|----|----|
| Тревога (общая)                    | 140 | 0      | 2    | -  | -  |
| Пожарный шлейф неисправен          | 373 | 0      | 2    | -  | +  |
| Взят/Снят                          | 400 | 0      | 0    | +  | -  |
| Тревожная кнопка (громкая тревога) | 123 | 0      | 2    | +  | +  |

## РАБОТА ПЕРЕДАТЧИКА

### Взят/Снят

Если для ШС2 выбран тип Взят/Снят, то при его нарушении будет передан сигнал «Снят» и светодиод на передатчике будет мигать часто, примерно два раза в секунду, зуммер, сирена и выносная лампа не включаются. При восстановлении шлейфа сразу будет передан сигнал «Взят», светодиод на передатчике будет мигать редко (примерно раз в две секунды), а через 15 минут перестанет мигать и будет светиться ровным светом. Зуммер, сирена и выносная лампа также не включаются.

## ТАБЛИЦА ВИДОВ ИНДИКАЦИИ (ДОПОЛНЕНИЕ)

### Индикация светодиодами шлейфов

| Состояние шлейфа  | Светодиод   |
|-------------------|---|
| Взят (только ШС2) | Редко мигает (1 с горит – 1 с не горит) или горит ровно |
| Снят (только ШС2) | Мигает (0,2 с горит – 0,2 с не горит)                   |

**Индикация выносной лампой**

| Состояние прибора | Лампа    | Приоритет |
|-------------------|----------|-----------|
| Взят (только ШС2) | Не горит |           |
| Снят (только ШС2) | Не горит |           |

*Примечание. Индикация лампой во время памяти тревоги соответствует типу произошедшей тревоги с учетом приоритета.*

**Индикация зуммером**

| Состояние прибора | Зуммер   | Приоритет |
|-------------------|----------|-----------|
| Взят (только ШС2) | Выключен |           |
| Снят (только ШС2) | Выключен |           |

**Индикация выносной сиреной**

| Состояние прибора | Сирена    | Приоритет |
|-------------------|-----------|-----------|
| Взят (только ШС2) | Выключена |           |
| Снят (только ШС2) | Выключена |           |

**000 «Альтоника»**

117638, Москва, ул. Сивашская, 2а  
Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51  
E-mail службы техподдержки: to@altonika.ru

**www.altonika.ru**

150711