



**Серия видеорегистраторов**

**DS-9100HFI-ST**

**Руководство пользователя**

**Версия 2.0.2**

## Регулирующая информация

### Информация о FCC

Соответствие FCC: Это оборудование было проверено и найдено соответствующим регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных эффектов, возникающих при использовании оборудования в торговой среде. Это оборудование генерирует, использует, и может излучать радиоволны на разных частотах, создавая помехи для радиосвязи. Использование данного оборудования в жилом районе может вызывать вредный эффект, расходы по устранению которого ложатся на пользователя.

### Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. При работе необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая и те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

### Соответствие стандартам ЕС



Данный продукт и - если применимо – также и поставляемые принадлежности отмечены знаком "CE" и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, перечисленными под директивой 2006/95/EC для устройств на токе низкого напряжения, Директивой 2004/108/EC EMC



2002/96/EC (директива WEEE): продукты, отмеченные данным значком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для надлежащей утилизации возвратите продукт местному поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)



2006/66/EC (директива о батареях): Данный продукт содержит батарею, которую запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена данным значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), Свинец (Pb), или ртуть (Hg). Для надлежащей утилизации возвратите батарею своему поставщику либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной

информацией обратитесь по адресу: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

### Описание по Лазерной Спецификации

Оптический привод, такой как DVD Super Multi (Double Layer) Drive 22X, который используется в данном компьютере, оборудован лазером. Классификационный ярлык со следующим предложением прикреплен к поверхности привода.

CLASS 1 LASER  
PRODUCT TO IEC60825-1  
LASER KLASSE 1

Привод с вышеупомянутым ярлыком удостоверяется изготовителем на выполнение требований для лазерного продукта на день производства в соответствии со статьей 21 Code of Federal Regulations United States of America, Department of Health & Human Services.

В других странах привод удостоверяется на выполнение требований IEC 60825-1 и EN 60825-1 для продуктов использующих лазер класса 1.

Данный компьютер оборудован оптическим приводом согласно списка комплектации для модели.

## Инструкция по технике безопасности

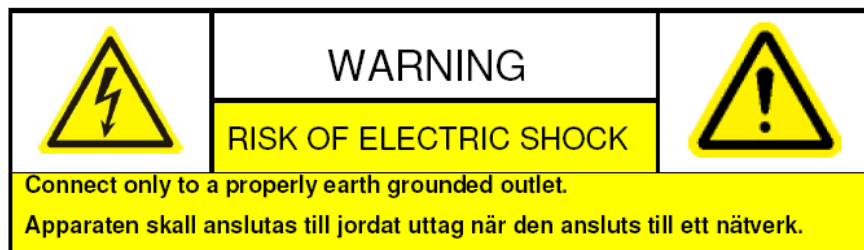
Пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже предупреждениями и предостережениями:



**Высокое напряжение:** При использовании устройства надлежит принять особые меры предосторожности. Некоторые элементы могут представлять опасность для пользователя. Данное устройство подлежит использованию лишь персоналом, обладающим опытом и квалификацией для использования такого вида устройств с открытыми участками электрических цепей.



**Питание высокого напряжения:** в основной комплект входит кабель питания. Устройство должно подключаться к надежному источнику питания закрытого типа с надлежащими уровнями напряжения и силы тока. **Пользователю запрещается использовать собственные компоненты в цепи питания.**

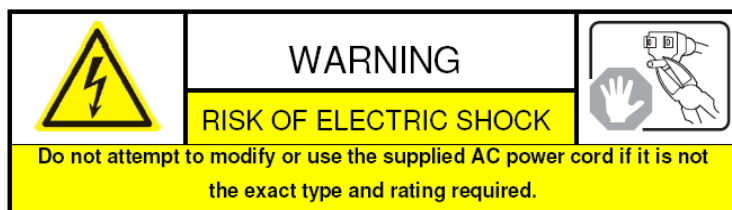


**Заземление:** Во избежание поражения током, убедитесь, что все провода хорошо изолированы и поддерживается заземление электрической цепи. Также, удостоверьтесь, что все оборудование, которое будет подсоединено к устройству, снабжено хорошо изолированными проводами, заземлено и не представляет угрозы здоровью.



**Включение и отключение электропитания:** Основной кабель питания подключается к токнесущим проводам посредством электрической розетки. Розетка должна располагаться вблизи устройства и быть легко доступна.

**Монтаж и обслуживание:** Запрещено вставлять/вынимать кабель из розетки во время грозы.



**Требования для шнура питания:** Вилка на конце шнура должна подходить к электрической розетке, стандартной для региона в котором используется устройство. Необходимо наличие отметок на ней, подтверждающих пригодность использования. Розетка должна соответствовать категории IEC 320, бланк C13. Ознакомьтесь с более подробной информацией можно на сайте:

<http://kropla.com/electric2.htm>.



**Литиевая батарея:** Устройство снабжено Литиевой Батареей. Замена батареи другой батареей неверного типа представляет угрозу взрыва. Отработанные батареи необходимо выбрасывать в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

Материал с содержанием перхлората: Возможна необходимость специального обращения, подробности на сайте: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Данное предписание действительно для California Code of Regulations, Заголовок 22, Раздел 4.5, Глава 33: Руководство для лучшей работы с перхлоратосодержащими материалами. Данное устройство снабжено батареей, содержащей перхлорат.

**Утилизация батарей в Тайване:**



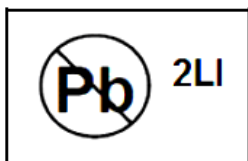
Пожалуйста, утилизируйте батареи.



**Ожоги и механические травмы:** Некоторые компоненты, такие как теплоотвод, трансформаторы и процессоры могут разогреваться до высоких температур. Необходимо избегать контакта с данными компонентами.

**Электромагнитная интерференция:** Данное оборудование не проходило тестирование на соответствие с ограничением по выбросу FCC и подобных международных регламентов. Устройство не может быть продано или сдано в аренду без соответствия требованиям FCC США либо эквивалентных для региона приобретения регламентов. Устройство генерирует, использует и может испускать радиоволны, которые могут создать помехи для радиосообщения. В случае если устройство создают видимые помехи для приема телевизионного сигнала, заметные при включении/выключении устройства, пользователю надлежит принять меры для прекращения использования данного устройства.

**Содержание свинца:**



Пожалуйста, выводите устройство из употребления с соблюдением необходимых мер предосторожности. Ознакомьтесь с местными для своего региона правилами надлежащей утилизации; не выбрасывайте компоненты устройства в общий мусорный коллектор.

## Предупреждения перед началом работы

Перед подключением и работой с вашим видеорегистратором, ознакомьтесь, пожалуйста, со следующими предписаниями:

- Желательно устанавливать устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Устройство не предназначено для использования в уличных условиях.
- Держите жидкости на удалённом расстоянии от устройства.
- Убедитесь, что подключаемое оборудование соответствует производственным спецификациям.
- Убедитесь, что устройство надёжно закреплено. Сильные сотрясения или падение устройства могут вызвать повреждение электроники, находящейся внутри.
- По возможности используйте устройство вместе с источником бесперебойного питания.
- Выключайте устройство перед подключением или отключением любых внешних устройств

## Основные характеристики

---

- Каждый канал поддерживает дуальный поток. Основной поток поддерживает разрешение до 4CIF, а дополнительный (вторичный) - до CIF.
- Одновременное отображение на выходах HDMI, VGA и CVBS; одновременное отображение и воспроизведение на выходах VGA и HDMI.
- HDMI выход и VGA выход поддерживают разрешение до 1920×1080P.
- Поддерживается меню быстрых настроек для отображения.
- Поддержка дисков eSATA для записи и архивации.
- Управление квотой HDD; различная емкость может быть назначена разным каналам.
- Поддерживается расписание записи по праздникам.
- Поиск записей и снимков по событию (тревожный вход/обнаружение движения).
- Анализ движения для выделенной области на видеоизображении.
- Одновременное воспроизведение до 16 каналов.
- Сохраненные изображения могут быть отправлены по протоколу FTP и FTP может быть обновлен удаленно.
- 2 адаптивных 10M/100M/1000M сетевых интерфейса, с тремя настраиваемыми рабочими режимами.

## **Функции и возможности**

---

### **Сжатие**

- PAL/NTSC адаптивные видео входы.
- H.264 сжатие видео с высокой надежностью и высочайшим разрешением.
- Каждый канал поддерживает дуальный поток. Основной поток поддерживает разрешение до 4CIF, а дополнительный (вторичный) - до CIF.
- Независимая конфигурация для каждого канала, включающая разрешение, частоту кадров, битрейт, качество изображения и т.п.
- Настраиваемое качество импортируемого и экспортируемого видео.
- Каждый канал поддерживает два вида параметров сжатия, нормальный продолжительный и по событию. Эти параметры могут быть настроены локально.
- Кодирование одновременно аудио/видео потока или отдельно видеопотока; синхронизация видео и аудио во время совместного кодирования потоков.
- Поддерживается технология водяных знаков.

### **Локальный просмотр**

- Одновременное отображение на выходах HDMI, VGA и CVBS; одновременное отображение и воспроизведение на выходах VGA и HDMI.
- HDMI выход и VGA выход поддерживают разрешение до 1920×1080P.
- 1/4/6/8/9/16-канальное разделение экрана предпросмотра, поддерживается настройка порядка переключения экранов.
- Экраны отображения могут собираться в группы, после чего доступно ручное и автоматическое переключение групп, с настраиваемым интервалом автоматического переключения.
- Поддерживается меню быстрых настроек для отображения.
- Выбранный канал отображения может быть защищен.
- Доступны функции детекции движения, защиты от заслона обзора, тревоги исключения видео и тревоги потери видеосигнала.
- Маскирование.
- Поддерживается несколько протоколов PTZ; PTZ предустановки, патрулирования и шаблоны.
- Увеличение изображения нажатием мыши и PTZ слежение перемещением курсора.



## Управление HDD

- Подключение до 8 SATA жестких дисков, 8 сетевых дисков (8 NAS дисков, или 7 NAS дисков+1 IP SAN диск) и 1 eSATA диска, каждый из которых поддерживает емкость до 4ТБ.
- Поддержка eSATA дисков для записи или архивации.
- Управление группами HDD.
- Поддержка режима ожидания HDD.
- HDD функции: зеркальная запись, только для чтения, чтение/запись (R/W).
- Управление квотой HDD; различная емкость может быть назначена разным каналам.

## Запись, сохранение изображений и воспроизведение

- Поддерживается расписание записи по праздникам.
- Режимы циклической и нециклической записи.
- Параметры кодирования для нормального (постоянного) режима записи и записи по событию.
- Различные типы записи: вручную, постоянная, по тревоге, по движению, по движению или по тревоге, по движению и тревоге.
- 8 временных периодов с возможностью задания различных типов записи.
- Предзапись и постзапись для тревоги, детекции движения, и предзапись для записи по расписанию и вручную.
- Поиск записей и снимков по событию (тревожный вход/обнаружение движения).
- Настройка ярлыков, поиск и воспроизведение по ярлыкам.
- Блокировка и разблокирование записей.
- Локальная зеркальная запись и сохранение изображений.
- Поиск и воспроизведение записей по номеру канала, типу записи, времени начала, времени окончания, и т.п.
- Анализ движения для выделенной области на видеоизображении.
- Увеличение изображения во время воспроизведения.
- Обратное направление воспроизведения.
- Поддержка паузы, быстрого, медленного воспроизведения, поиск нужного момента перемещением курсора.
- До 16 каналов одновременного воспроизведения на разрешении CIF в реальном времени или 4 каналов одновременного воспроизведения на разрешении 4CIF в реальном времени.
- Сохранение изображений и воспроизведение сохраненных изображений.

## Архивация

- Экспорт видео с использованием USB, SATA или eSATA устройств.
- Экспорт видеоклипов во время воспроизведения.
- Управление и обслуживание устройств архивации.

### **Тревоги и исключения**

- Настраиваемое время действия тревожных входов/выходов.
- Тревога потери видео, детекции движения, заслона обзора, некорректного сигнала, различных стандартов видео входа и выхода, неавторизованного доступа, потери сети, конфликта IP адресов, некорректной записи /сохранения изображения, ошибок HDD, переполнения HDD, и т.п.
- Тревога может активировать полноэкранное отображение, аудио тревогу, уведомление центра наблюдения, отправку email сообщения и тревожный выход.
- Автоматическое восстановление при неполадках системы.

### **Другие локальные функции**

- Управление с использованием передней панели, мыши, ИК пульта, и управляющей клавиатуры.
- Трехуровневое управление пользователями; администратор может создавать множество управляющих аккаунтов и определять их права на управление, включая ограничение на доступ к определенному каналу.
- Хранение и поиск по записям журнала управления, тревог и исключений.
- Активация и деактивация тревог вручную.
- Импорт и экспорт конфигурационной информации устройства.

## Сетевые функции

- 2 адаптивных 10M/100M/1000M сетевых интерфейса, с настраиваемыми рабочими режимами: многоадресность, баланс нагрузки, устойчивость к ошибкам сети, и т.п.
- Поддержка IPv6.
- Поддержка протоколов TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, и iSCSI.
- TCP, UDP и RTP для одноадресной передачи.
- Удаленный поиск, воспроизведение, загрузка, блокировка и разблокировка записей, и восстановление загрузки файлов при потере сети.
- Удаленная настройка параметров; удаленный импорт/экспорт параметров устройства.
- Удаленный просмотр статуса устройства, системного журнала и статуса тревог.
- Удаленная клавиатура.
- Удаленная блокировка и разблокировка управляющей панели и мыши.
- Удаленное форматирование HDD и обновление ПО.
- Удаленный перезапуск и отключение системы.
- RS-232, RS-485 передача по прозрачному каналу.
- Информация о тревогах и исключениях может быть отправлена на удаленный сервер.
- Удаленный запуск/остановка записи.
- Удаленный запуск/остановка тревожного выхода.
- Сохраненные изображения могут быть отправлены по протоколу FTP и FTP может быть обновлен удаленно.
- Удаленное управление PTZ.
- Удаленное сохранение JPEG изображений.
- Двустороннее аудио и голосовое вещание.
- Встроенный WEB сервер.

## Разработка и расширение

- SDK для ОС Windows и Linux.
- Исходные коды приложений для демонстрации.  
Поддержка и обучение разработке приложений.

## Оглавление

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Функции и возможности.....</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>Глава 1.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>Введение.....</b>   | <b>15</b> |
| 1.1 Передняя панель.....                                       | 16        |
| 1.2 Работа с ИК пультом дистанционного управления.....         | 19        |
| 1.3 Работа с мышью через порт USB.....                         | 21        |
| 1.4 Описание метода ввода.....                                 | 21        |
| 1.5 Задняя панель.....   | 22        |
| 1.6 Включение и выключение видеорегистратора.....              | 23        |
| <b>ГЛАВА 2.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>Приступая к работе.....</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>ГЛАВА 3.....</b>  | <b>30</b> |
| <b>Отображение.....</b>  | <b>30</b> |
| 3.1 Введение.....  | 31        |
| 3.2 Работа в режиме отображения.....                           | 32        |
| 3.2.1 Работа с передней панелью.....                           | 32        |
| 3.2.2 Использование мыши в режиме отображения.....             | 33        |
| 3.2.3 Использование вспомогательного монитора.....             | 34        |
| 3.2.4 Панель быстрых настроек в режиме отображения.....        | 34        |
| 3.3 Настройка параметров отображения.....                      | 37        |
| 3.4 Кодирование нулевого канала.....                           | 39        |
| 3.5 Блокирование системы.....                                  | 40        |
| <b>ГЛАВА 4.....</b>  | <b>41</b> |
| <b>Контроль PTZ.....</b>                                       | <b>41</b> |
| 4.1 Настройка PTZ.....   | 42        |
| 4.2 Настройка PTZ: Предустановки, патрулирование, шаблоны..... | 43        |
| 4.2.1 Настройка PTZ предустановок.....                         | 43        |
| 4.2.2 Вызов предустановки.....                                 | 44        |
| 4.2.3 Настройка патрулирования.....                            | 45        |
| 4.2.4 Запуск патрулирования.....                               | 46        |
| 4.2.5 Настройка шаблонов.....                                  | 47        |
| 4.2.6 Запуск шаблона.....                                      | 48        |
| 4.3 Панель инструментов PTZ.....                               | 49        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Глава 5</b> .....  | <b>51</b>  |
| <b>Настройка записи и захвата изображений</b> .....             | <b>51</b>  |
| 5.1 Настройка параметров кодирования .....                      | 52         |
| 5.2 Настройка записи по расписанию .....                        | 56         |
| 5.3 Настройка записи по детекции движения .....                 | 58         |
| 5.4 Настройка записи по тревоге.....                            | 63         |
| 5.5 Ручная запись и непрерывный захват изображений .....        | 66         |
| 5.6 Настройка записи по выходным дням .....                     | 68         |
| 5.7 Настройка прочих параметров записи .....                    | 70         |
| 5.8 Настройка резервной записи .....                            | 72         |
| 5.9 Настройка групп жестких дисков.....                         | 74         |
| 5.10 Защита файлов.....   | 76         |
| <b>ГЛАВА 6</b> .....  | <b>79</b>  |
| <b>Воспроизведение</b> .....                                    | <b>79</b>  |
| 6.1 Воспроизведение записанных файлов .....                     | 80         |
| 6.1.1 Воспроизведение по каналам.....                           | 80         |
| 6.1.2 Режим воспроизведения по времени .....                    | 83         |
| 6.1.3 Воспроизведение по обычному поиску .....                  | 84         |
| 6.1.4 Воспроизведение при поиске по событию .....               | 88         |
| 6.1.5 Воспроизведение по тэгам.....                             | 91         |
| 6.1.6 Воспроизведение по системному журналу.....                | 95         |
| 6.2 Дополнительные функции воспроизведения .....                | 97         |
| 6.2.1 Покадровое воспроизведение .....                          | 97         |
| 6.2.2 Умный поиск .....   | 97         |
| 6.2.3 Цифровое увеличение .....                                 | 100        |
| 6.3 Воспроизведение изображений .....                           | 101        |
| <b>ГЛАВА 7</b> .....  | <b>104</b> |
| <b>Архивация</b> .....  | <b>104</b> |
| 7.1 Архивация записей .....                                     | 105        |
| 7.1.1 Быстрый экспорт .....                                     | 105        |
| 7.1.2 Архивация с использованием стандартного поиска видео..... | 107        |
| 7.1.3 Архивация с использованием поиска по событию .....        | 114        |
| 7.1.4 Архивация видеоклипов .....                               | 117        |
| 7.2 Архивация изображений .....                                 | 120        |
| 7.3 Управление устройствами архивации .....                     | 122        |
| <b>ГЛАВА 8</b> .....  | <b>125</b> |
| <b>Настройки тревоги</b> .....                                  | <b>125</b> |
| 8.1 Установка детекции движения .....                           | 126        |
| 8.2 Настройка тревог с внешних датчиков .....                   | 129        |
| 8.3 Детекция потери видео.....                                  | 132        |
| 8.4 Детекция заслона обзора .....                               | 133        |
| 8.5 Управление исключениями.....                                | 136        |
| 8.6 Установка реакций на тревожные сигналы.....                 | 137        |
| 8.7 Активация и деактивация тревожного выхода вручную.....      | 140        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>ГЛАВА 9 .....</b>  | <b>141</b> |
| <b>Сетевые настройки .....</b>  | <b>141</b> |
| 9.1 Основная конфигурация .....                                       | 142        |
| 9.2 Дополнительные настройки .....                                    | 142        |
| 9.2.1 Настройки PPPoE .....   | 142        |
| 9.2.2 Конфигурация DDNS .....   | 143        |
| 9.2.3 Конфигурация NTP сервера .....                                  | 146        |
| 9.2.4 Конфигурация FTP сервера .....                                  | 147        |
| 9.2.5 Конфигурация SNMP .....   | 148        |
| 9.2.6 Конфигурация удаленного тревожного хоста .....                  | 149        |
| 9.2.7 Конфигурация мультикаста .....                                  | 150        |
| 9.2.8 Конфигурация RTSP .....   | 151        |
| 9.2.9 Конфигурация серверного и HTTP портов .....                     | 152        |
| 9.2.10 Конфигурация Email .....                                       | 153        |
| 9.3 Проверка сетевого трафика .....                                   | 156        |
| 9.4 Конфигурация сетевого обнаружения .....                           | 157        |
| 9.4.1 Тестирование задержки сети и потери пакетов .....               | 157        |
| 9.4.2 Экспорт сетевых настроек .....                                  | 158        |
| <b>ГЛАВА 10 .....</b>   | <b>160</b> |
| <b>Управление жесткими дисками .....</b>                              | <b>160</b> |
| 10.1 Инициализация HDD .....  | 161        |
| 10.2 Управление сетевыми HDD .....                                    | 163        |
| 10.3 Управление eSATA .....   | 166        |
| 10.4 Управление группами жестких дисков .....                         | 167        |
| 10.4.1 Установка групп жестких дисков .....                           | 167        |
| 10.4.2 Установка свойств жесткого диска .....                         | 168        |
| 10.5 Конфигурация квоты .....   | 170        |
| 10.6 Проверка статуса жесткого диска .....                            | 172        |
| 10.7 Проверка информации S.M.A.R.T .....                              | 173        |
| 10.8 Конфигурация тревожных сообщений об ошибках жестких дисков ..... | 174        |
| <b>ГЛАВА 11 .....</b>   | <b>175</b> |
| <b>Настройки камер .....</b>  | <b>175</b> |
| 11.1 Конфигурация экранного меню OSD .....                            | 176        |
| 11.2 Настройка маскирования .....                                     | 177        |
| 11.3 Конфигурация параметров видео .....                              | 178        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>ГЛАВА 1 2</b> .....   | <b>179</b> |
| <b>Управление и обслуживание DVR</b> .....                               | <b>179</b> |
| 12.1 Просмотр системной информации .....                                 | 180        |
| 12.1.1 Просмотр информации об устройстве .....                           | 180        |
| 12.1.2 Просмотр информации о камерах .....                               | 180        |
| 12.1.3 Просмотр информации о записи .....                                | 181        |
| 12.1.4 Просмотр информации о тревогах .....                              | 181        |
| 12.1.5 Просмотр сетевой информации .....                                 | 181        |
| 12.1.6 Просмотр информации HDD .....                                     | 182        |
| 12.2 Поиск и экспорт файлов журнала .....                                | 183        |
| 12.3 Импорт/экспорт файлов конфигурации .....                            | 184        |
| 12.4 Обновление системы .....  | 186        |
| 12.4.1 Обновление с использованием локального устройства архивации ..... | 186        |
| 12.4.2 Обновление с использованием FTP .....                             | 186        |
| 12.5 Восстановление заводских параметров .....                           | 188        |
| <b>ГЛАВА 1 3</b> .....   | <b>189</b> |
| <b>Прочее</b> .....  | <b>189</b> |
| 13.1 Конфигурация последовательного порта RS-232 .....                   | 190        |
| 13.2 Основная конфигурация .....   | 191        |
| 13.3 Настройка других параметров .....                                   | 192        |
| 13.4 Управление пользователями .....                                     | 193        |
| 13.4.1 Добавление пользователя .....                                     | 193        |
| 13.4.2 Удаление пользователя .....                                       | 195        |
| 13.4.3 Редактирование пользователя .....                                 | 195        |
| 13.4.4 Изменение пароля администратора .....                             | 196        |
| 13.5 Блокировка/Отключение/Перезагрузка .....                            | 198        |
| <b>ГЛАВА 1 4</b> .....   | <b>199</b> |
| <b>Приложения</b> .....  | <b>199</b> |
| Глоссарий .....  | 200        |
| FAQ .....  | 201        |

# Глава 1

## Введение



## 1.1 Передняя панель

Передняя панель регистратора серии DS-9100HFI-ST представлена на рис. 1.1.



Рис 1.1 Передняя панель

Таблица 1.1 Описание кнопок панели управления

| №. | Название                          | Описание функции   |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | <b>ALARM</b>                      | Тревожный индикатор – горит красным при срабатывании внешней тревоги.  |
|    | <b>READY</b>                      | Горит синим при нормальном функционировании устройства.  |
|    | <b>STATUS</b>                     | Горит синим при управлении устройством с ИК пульта ДУ. Горит красным при управлении устройством с клавиатуры. Горит фиолетовым, при управлении устройством и с клавиатуры и с ИК пульта ДУ   |
|    | <b>HDD</b>                        | Мигает красным при записи или считывании данных с жестких дисков.  |
|    | <b>MODEM</b>                      | Резервный светодиод.   |
|    | <b>TX/RX</b>                      | Мигает синим при подключении и работе устройства по сети.  |
|    | <b>GUARD</b>                      | Горит синим, когда устройство настроено. Не горит, если в устройстве нет настроек по детекции движения, тревожным входам/выходам и пр. Режим может быть отключен посредством нажатия и удержания кнопки ESC более чем на 3 секунды в режиме отображения.   |
| 2  | <b>ИК приемник</b>                | Приемник для ИК пульта ДУ  |
| 3  | <b>Блокировка передней панели</b> | Вы можете заблокировать/разблокировать панель с использованием ключа.  |
| 4  | <b>DVD-ROM</b>                    | Слот для DVD привода. (Опционально)  |
| 5  | <b>Буквенно-цифровые кнопки</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переключение каналов при просмотре в режиме отображения, или в режиме управления устройствами PTZ.</li> <li>Ввод букв и цифр в режиме редактирования.</li> <li>Переключение каналов в режиме воспроизведения</li> <li>Синяя подсветка кнопки канала обозначает, что данный канал сейчас записывается; красная, что происходит передача данных; розовый, что данные с канала записываются и передаются.</li> </ul> |
| 6  | <b>USB</b>                        | Универсальный порт для подключения дополнительных устройств, таких как мышь и/или внешний жесткий диск.  |
| 7  | <b>ESC</b>                        | Кнопка ESC работает для возврата в предыдущий пункт меню и для управления тревожным режимом регистратора в режиме отображения.   |
|    | <b>REC/SHOT</b>                   | Кнопка REC/SHOT используется для входа в режим ручной записи. Если вы работаете в режиме PTZ, то нажатие данной кнопки вызовет меню настройки устройств PTZ.   |
|    | <b>PLAY/AUTO</b>                  | Кнопка PLAY/AUTO используется для входа в меню воспроизведения. Также используется для включения/выключения аудио в режиме воспроизведения и автоматического сканирования в режиме контроля PTZ.   |
|    | <b>ZOOM+</b>                      | Кнопка Zoom+ используется при контроле PTZ камеры для увеличения картинки.   |

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
|    | <b>A/FOCUS+</b>                 | Кнопка A/FOCUS+ используется для подстройки фокуса при работе с PTZ камерами. Также используется для переключения между методами ввода информации (большие/маленькие буквы, буквы/символы и пр.). Также используется для очистки зоны маскирования или детекции движения.   |
|    | <b>EDIT/IRIS+</b>               | Кнопка EDIT/IRIS+ используется для исправлений в текстовых полях. При редактировании текстовых полей кнопка работает как BackSpace, удаляя один символ перед курсором. В режиме активации функций (проставки галок), нажатие на данную кнопку снимет галку в диалоговом окне. В режиме управления камерами PTZ данная клавиша управляет объективом. В режиме воспроизведения позволяет создать клипы видео при воспроизведении.   |
|    | <b>MAIN/SPOT/ZOOM-</b>          | Кнопка MAIN/SPOT/ZOOM- используется для переключения в режим тревожного выхода и возврата из него к основному экрану. В режиме управления PTZ устройствами уменьшает увеличение.  |
|    | <b>F1/ LIGHT</b>                | Кнопка F1/Light используется для выбора всех элементов на экране одновременно. В режиме управления устройствами PTZ включает/выключает подсветку.   |
|    | <b>F2/ AUX</b>                  | Кнопка F2/AUX используется для перехода между страницами. Также используется при настройках каналов и позиции экранного меню (положение каналов и экранного меню).  |
|    | <b>MENU/WIPER</b>               | Кнопка MENU/WIPER возвращает пользователя в режим основного меню. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для отключения звукового сопровождения нажатия клавиш. Данная кнопка также используется при настройке чувствительности (изменение чувствительности). В режиме управления PTZ камерами нажатие кнопки запустит дворник на коже (если он существует).  |
|    | <b>PREV/FOCUS-</b>              | Данная кнопка используется для переключения между одиночным экраном и мультисCREENом. В режиме контроля PTZ используется для настройки фокуса (обратно действию кнопки A/FOCUS+). Также используется для выбора зон при настройке зоны детектора движения и зоны маскирования.  |
|    | <b>PTZ /IRIS</b>                | Данная кнопка используется для входа в режим управления PTZ устройствами. В режиме управления PTZ устройствами используется для закрытия объектива камеры.  |
| 8  | <b>Кнопки направлений/ENTER</b> | Кнопки направлений используются для навигации по разделам меню. В режиме воспроизведения кнопки вверх и вниз ускоряют или замедляют воспроизведение видео соответственно. Кнопки влево и вправо переключают дни. В режиме отображения их можно использовать для переключения каналов.   |
|    | <b>ENTER</b>                    | Кнопка ENTER используется для подтверждения выбора любого действия. Также для выбора в полях выбора (установки галки). В режиме воспроизведения используется для паузы/дальнейшего воспроизведения. При воспроизведении одного канала нажатие кнопки приведет к показу в кадровом режиме.   |
| 9  | <b>JOG SHUTTLE Control</b>      | Контроль при помощи поворотного джойстика позволяет быстро работать в меню. Внутренний круг джойстика позволяет передвигаться вверх и вниз; внешний- влево и вправо. В режиме воспроизведения поворот внешнего круга джойстика позволяет перескочить по записи на 30 секунд вперед при повороте по часовой стрелке и на 30 секунд налево при повороте против часовой стрелки. Внутренний круг джойстика позволяет ускорять/замедлять отображение видео при воспроизведении. В режиме отображения – переключает между различными каналами видео. |
| 10 | <b>POWER ON/OFF</b>             | Включение/выключение устройства.  |

**Примечание:** Если индикатор GUARD отмечен зеленым (по умолчанию) все тревожные события и настройки потери сигнала задействованы. В противном случае, тревоги и настройки потери сигнала не действуют, хотя обычная запись при этом доступна по-прежнему.

**Примечание:** Важно помнить, что перед редактированием текста необходимо нажать кнопку EDIT (редактировать) либо на передней панели, либо пульте дистанционного управления, когда курсор установлен на текстовом поле. После того, как текст изменен, необходимо нажать кнопку ENTER, чтобы получить возможность для перехода к другому полю.

## 1.2 Работа с ИК пультом дистанционного управления

Управлять видеорегистратором можно также и с пульта дистанционного управления, поставляемого в комплекте и изображенного на рисунке 1.2.

**Примечание:** Перед началом работы необходимо вставить в пульт батарейки (2×AAA).

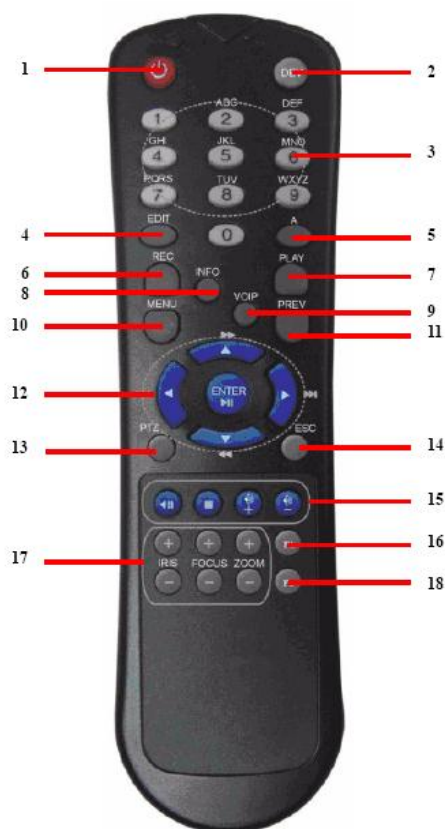


Рис 1.2 Пульт дистанционного управления

Клавиши пульта кнопкам передней панели. Применительно к рисунку 1.2, их набор включает в себя:

Таблица 1.2 Описание клавиш пульта дистанционного управления

| №. | Название                       | Описание  |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | <b>POWER</b>                   | Включение/выключение устройства.  |
| 2  | <b>DEV</b>                     | Включает/Выключает удаленный доступ.                                    |
| 3  | <b>Alphanumeric Buttons:</b>   | Аналогичны алфавитно-номерным клавишам передней панели.                 |
| 4  | <b>EDIT Button</b>             | Аналогична клавише EDIT/IRIS+ передней панели                           |
| 5  | <b>A Button</b>                | Аналогична клавише A/FOCUS+ передней панели.                            |
| 6  | <b>REC Button</b>              | Аналогична клавише REC/SHOT передней панели.                            |
| 7  | <b>PLAY Button</b>             | Аналогична клавише PLAY/AUTO передней панели.                           |
| 8  | <b>INFO Button</b>             | Аналогична клавише ZOOM+ передней панели.                               |
| 9  | <b>VOIP Button</b>             | Аналогична клавише MAIN/SPOT/ZOOM- передней панели.                     |
| 10 | <b>MENU Button</b>             | Аналогична клавише MENU/WIPER передней панели.                          |
| 11 | <b>PREV Button</b>             | Аналогична клавише PREV/FOCUS- передней панели.                         |
| 12 | <b>DIRECTION/ENTER Buttons</b> | Аналогична клавише DIRECTION/ENTER передней панели.                     |
| 13 | <b>PTZ Button</b>              | Аналогична клавише PTZ/IRIS- передней панели.                           |
| 14 | <b>ESC Button</b>              | Аналогична клавише ESC передней панели.                                 |
| 15 | <b>RESERVED</b>                | Зарезервирована для использования в будущем.                            |
| 16 | <b>F1 Button</b>               | Аналогична клавише F1/LIGHT передней панели.                            |
| 17 | <b>PTZ Control Buttons</b>     | Клавиши для корректирования диафрагмы, фокуса и приближения PTZ камеры. |
| 18 | <b>F2 Button</b>               | Аналогична клавише F2/AUX button on front panel.                        |

#### Диагностика Дистанционного Доступа:

**Примечание:** Убедитесь в том, что батарейки надлежащим образом вставлены в пульт. Во время работы пульт должен быть нацелен на инфракрасный приемник, расположенный на передней панели.

Если отсутствует реакция на нажатие вами клавиш пульта, проследуйте следующей процедуре для диагностики.

#### Шаги:

1. Используя клавиши на передней панели, либо с помощью мыши войдите в Menu > Settings > General > More Settings.
2. Проверьте и запомните идентификатор DVR ID#. По умолчанию он должен соответствовать значению ID# is 255. Данное значение ID# действительно для всех пультов дистанционного управления.
3. Нажмите клавишу пульта DEV.
4. Введите DVR ID# упомянутый в шаге 2.
5. Нажмите ENTER.

Если Статусный индикатор на пульте имеет зеленый цвет, пульт управления исправно работает. В противном случае, произведите следующую проверку:

1. Убедитесь, что батарейки правильно ориентированы, с соблюдением нужной полярности.
2. Батарейки годны к использованию и не разряжены.
3. Пульт никакими предметами не отгорожен от приемника.

В случае если пульт по прежнему не функционирует, поменяйте его и попробуйте выполнить процедуру еще раз, либо обратитесь к поставщику устройства.

## 1.3 Работа с мышью через порт USB

Для работы с видеорегистратором также может быть использована обычная 3х-кнопочная (Левая/Правая/Колесо прокрутки) мышь, подключаемая через порт. Для того чтобы ее использовать, необходимо:

1. Вставить мышь в разъем USB на передней панели видеорегистратора.
2. Дождаться автоматического распознавания мыши. В редком случае, когда мышь не распознается автоматически, возможная причина может заключаться в несовместимости двух устройств, в связи с чем следует ознакомиться со списком оборудования, рекомендуемого поставщиком.

Работа с мышью:

Таблица 1.3 Описание операций

| Компонент        | Операция                 | Описание   |
|------------------|--------------------------|--|
| Левая кнопка     | Одиночный щелчок         | Отображение: Выбирает канал и вызывает меню быстрых настроек.<br>Меню: Выбор и подтверждение.  |
|                  | Двойной щелчок           | Отображение: Переключение между одноэкранным и многоэкранным режимами.   |
|                  | Щелчок с перетаскиванием | управление PTZ: Прокручивание.<br>Защита от заслона, маскирование и детекция движения: выбор целевой зоны.<br>Цифровое приближение: выбор целевой зоны перетаскиванием.<br>Отображение: выбор канала/полосы времени перетаскиванием. |
| Правая кнопка    | Одиночный щелчок         | Отображение: Вызов меню.<br>Меню: Выход из текущего меню в предыдущее.   |
| Колесо прокрутки | Прокрутка вверх          | Отображение: Предыдущий экран.<br>Меню: Предыдущая позиция.  |
|                  | Прокрутка вниз           | Отображение: Следующий экран.<br>Меню: Следующая позиция.  |

## 1.4 Описание метода ввода



Рисунок 1.3 Мягкая клавиатура

Описание клавиш мягкой клавиатуры:

Таблица 1.4 Описание значков мягкой клавиатуры

| Значки | Описание            | Значки | Описание        |
|--------|---------------------|--------|-----------------|
|        | Английский язык     |        | Заглавные буквы |
|        | Номера              |        | Символы         |
|        | Прописные/Заглавные |        | Пробел          |
|        | Пробел              |        | Ввод            |
|        | Выход               |        |                 |

## 1.5 Задняя панель



Таблица 1.5 Описание задней панели DS-9100HFI-ST

| No. | Item                | Description   |
|-----|---------------------|---|
| 1   | VIDEO IN            | BNC входы сигналов видео.   |
| 2   | LOOP OUT            | BNC выходы сигналов видео.  |
| 3   | VIDEO SPOT OUT      | BNC выход на монитор.   |
| 4   | VIDEO OUT           | BNC выход на аналоговый монитор.<br>1. Если включены HDMI и VGA одновременно, то используется только для просмотра в режиме реального времени;<br>2. Если включен или HDMI или VGA, то используется для просмотра в режиме реального времени, воспроизведения, записи и контроля PTZ;<br>3. Если не подключены ни HDMI ни VGA, то данный выход используется как основной. |
| 5   | AUDIO OUT           | BNC выход сигнала аудио. Аудио сигнал в устройстве синхронен с видеосигналом.   |
| 6   | LINE IN             | BNC вход для подключения аудио.   |
| 7   | AUDIO IN            | RCA входы аудио.  |
| 8   | AUDIO IN            | DB26 вход аудио.  |
| 9   | RS-232 Interface    | Подключение устройств по RS-232.  |
| 10  | VGA                 | DB9 разъем для подключения VGA выхода для подключения монитора.   |
| 11  | HDMI                | Разъем HDMI.  |
| 12  | eSATA (Опционально) | Подсоединение внешнего жесткого диска SATA, привода CD/DVD-RM или дискового массива.  |
| 13  | LAN Interface       | Разъем подключения LAN (Local Area Network).  |
| 14  | Termination Switch  | RS-485 переключатель. Верхнее положение указывает на отсутствие ограничений.<br>Нижнее положение накладывает сопротивление в 120Ω.  |
| 15  | RS-485 Interface    | Подключение устройств по RS-485. Т+, Т- пины подключаются к устройству PTZ.   |
|     | Controller Port     | Контакты D+, D- подсоединяются к контактам Та, Тб контроллера. Для каскадного включения регистраторов, контакты D+, D- первого видеорегистратора должны быть подсоединены к контактам D+, D- следующего.  |
|     | ALARM IN            | Входы тревоги – подключение устройств.  |
|     | ALARM OUT           | Выходы тревоги – подключение устройств.   |
| 16  | GROUND              | Заземление (должно быть подключено при включении регистратора).   |
| 17  | AC 100V ~ 240V      | AC 100V ~ 240V.   |
| 18  | POWER               | Переключатель для включения/выключения устройства.  |

## 1.6 Включение и выключение видеорегистратора

### **Цель:**

Корректное начало и прекращение работы видеорегистратора являются существенным фактором для его жизненного ресурса.

### **Перед тем, как начать:**

Проверьте питание на соответствие напряжения требованиям работы с видеорегистратором и надлежащее состояние заземления.

### **Запуск видеорегистратора:**

#### **Шаги:**

1. Проверьте, чтобы вилка на конце провода была воткнута в электророзетку. **НАСТОТЕЛЬНО** рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (UPS) в сочетании с описываемым устройством. Индикатор питания LED на передней панели должен светиться красным, указывая на то, что видеорегистратор получает питание.
2. Нажмите кнопку POWER (питание) на передней панели. Индикатор питания LED на передней панели должен засветиться зеленым, указывая на запуск устройство.
3. После запуска, индикатор питания должен остаться зеленым. На мониторе отобразится экран загрузки со статусом DSP и жесткого диска. Первый ряд значков внизу экрана отображает статус DSP. Появление отметки 'X' наверху значка означает отказ инициализации. Второй ряд значков отвечает за статус жесткого диска. Отметка 'X' в данном случае может указывать на то, что жесткий диск отсутствует либо не может быть обнаружен.

### **Выключение видеорегистратора**

#### **Шаги:**

Существуют два способа корректного выключения видеорегистратора. Для выключения ВР необходимо:

#### **• Способ 1: Стандартное выключение**

1. Вызвать меню выключения.  
Menu > Shutdown

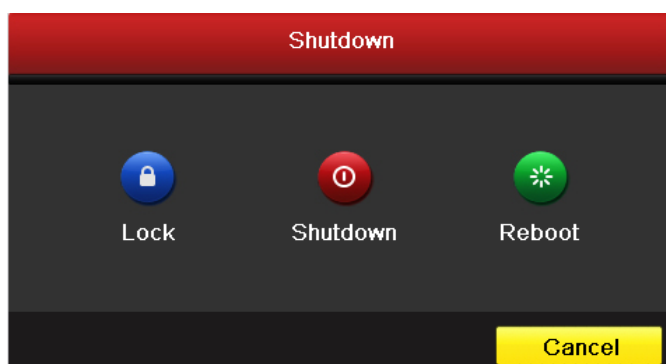


Рисунок 1.4 Меню выключения

2. Нажать кнопку **Shutdown**.
3. Внизу нажать кнопку **Yes**.



• **Способ 2: Через переднюю панель**

1. Нажать и удерживать кнопку POWER на передней панели в течение трех секунд.
2. Ввести имя и пароль администратора в диалоговом окне аутентификации.
3. **Нажать кнопку Yes.**

**Примечание:** Не следует снова нажимать кнопку POWER во время включения системы.

**Перезагрузка видеорегистратора**

Посредством меню выключения (Рисунок 4), можно также перезагрузить видеорегистратор.

**Шаги:**

1. Вызвать меню выключения: Menu > Shutdown
2. Нажать кнопку **Lock** для блокировки видеорегистратора, либо **Reboot** для его перезагрузки.

## **ГЛАВА 2**

### **Приступая к работе**

По умолчанию, после загрузки видеорегистратора запускается Мастер Настроек, см. рисунок 2.1.

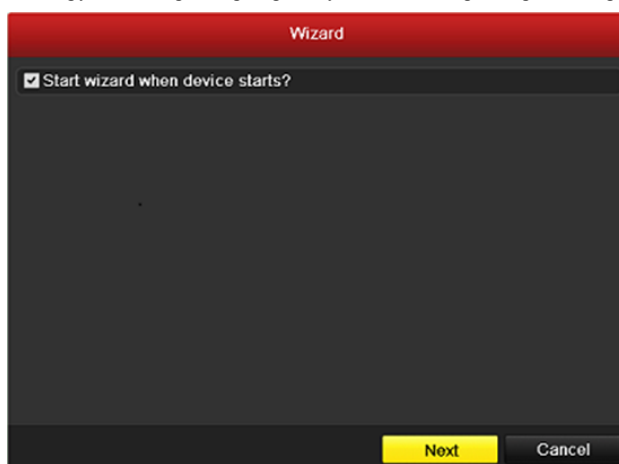


Рисунок 2.1 Интерфейс запуска мастера

---

Работа с Мастером Установки:

1. Мастер Установки шаг за шагом проведет вас через важные этапы настройки видеорегистратора. Чтобы отказаться от помощи Мастера, достаточно щелкнуть по кнопке **Cancel** (отмена). Можно оставить возможность использовать мастера, оставив галочку в окне “Start wizard when DVR starts?” (запускать мастера при включении видеорегистратора).
2. Нажмите кнопку **Next** (следующ.) в окне мастера для вызова окна **Login (вход)**, согласно рисунку 2.2.

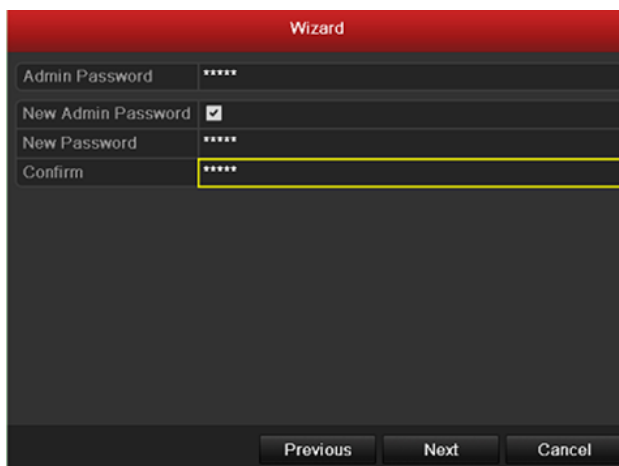


Рисунок 2.2 Окно входа

---

3. Введите пароль администратора. По умолчанию, он соответствует 12345.
4. Для изменения пароля администратора поставьте галочку в окне **New Admin Password (новый пароль администратора)**. Введите и подтвердите новый пароль в соответствующих полях.
5. Нажмите кнопку **Next** для ввода настроек даты и времени, как показано на рисунке 2.3.

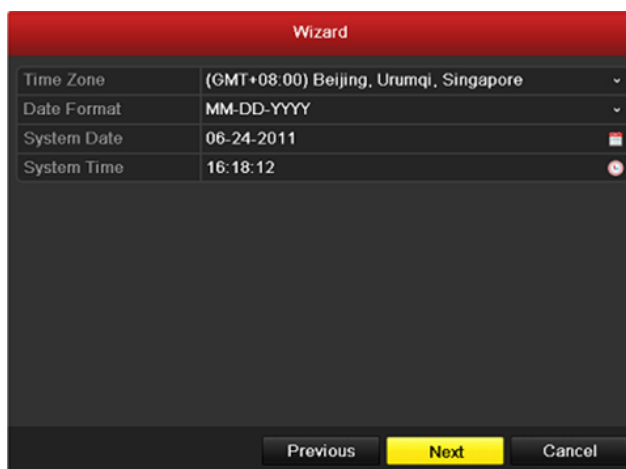


Рисунок 2.3 Настройки даты и времени

---

- После настройки времени, снова нажмите кнопку **Next** для перехода в окно сетевых настроек, согласно рисунку 2.4.

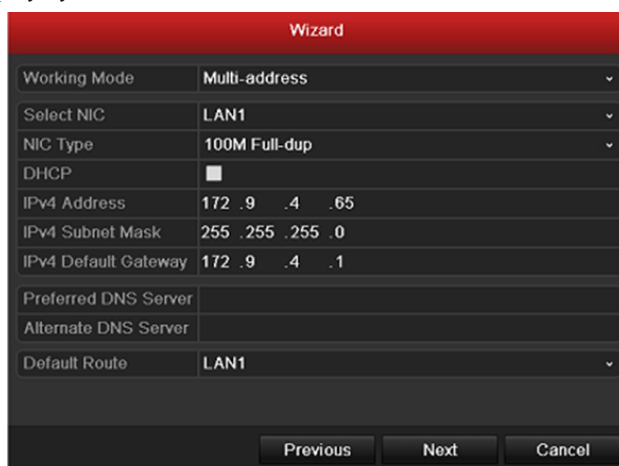


Рисунок 2.4 Настройки сети

---

- После ввода параметров сети нажмите кнопку **Next** для перехода в окно управления жестким диском, изображенное на рисунке 2.5.

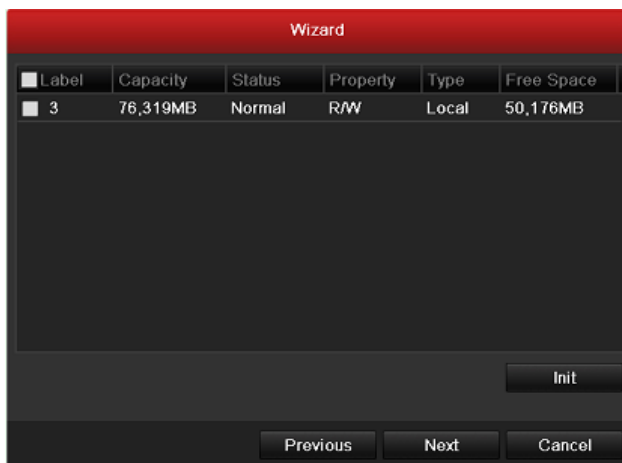


Рисунок 2.5 Управление жестким диском

- Нажмите кнопку **Init** для инициализации жесткого диска. Инициализация удалит все имеющиеся данные с жесткого диска.
- Нажмите кнопку **Next** для вызова окна **Record Settings (настройка записи)**, изображенного на рисунке 2.6.



Рисунок 2.6 Настройка записи

10. Нажмите кнопку **Сору** для копирования установок в другие каналы, как показано на рисунке 2.7.



Рисунок 2.7 Копирование настроек записи

11. Нажмите **ОК** для завершения работы с Мастером Настроек.

## **ГЛАВА 3**

### **Отображение**




## 3.1 Введение

Отображением называется видеонизображение, предоставляемое каждой камерой в режиме реального времени. Видеорегистратор автоматически входит в режим отображения после загрузки. Кроме того, Отображение находится на вершине иерархической структуры меню, поэтому многократное нажатие кнопки ESC (в зависимости от того, в каком меню вы находитесь) непременно приведет вас в режим отображения.

### Иконки отображения

В режиме отображения в правом верхнем углу экрана доступны иконки для каждого из каналов, отображающие статус записи и тревог, что позволяет своевременно узнать о проблеме в случае ее возникновения.

Таблица 3.1 Описание Иконок Отображения

| Иконки   | Описание  |
|--|---|
|   | Тревога (потеря либо заслон изображения, детекция движения либо срабатывание датчика) |
|   | Запись (запись вручную, запись по графику, детекция движения либо запись по тревоге)  |
|  | Тревога & Запись  |



## 3.2 Работа в режиме отображения

В режиме отображения предусмотрены многие функции. Они перечислены ниже.

- Одноэкранный режим: на монитор выводится только один экран.
- Многоэкранный режим: на мониторе одновременно отображается несколько экранов.
- Авто-переключение: экраны автоматически переключаются с одного на другой. Перед использованием данного режима необходимо настроить время показа каждого из экранов. Menu>Configuration>Live View>Dwell Time.
- Полнодневное воспроизведение: воспроизводит видео записанное в течение дня.
- Переключатель вспомогательного/главного выхода: видеорегистратор осуществит проверку выходных разъемов, чтобы определить из них главные и вспомогательные. Уровень приоритета для главного и вспомогательного выхода задается следующим образом: HDMI>VGA>CVBS. Следовательно, когда используется HDMI, данный выход будет являться главным. Когда HDMI не используется, главным является выходом VGA. Ознакомьтесь с таблицей ниже:

Таблица 3.2 Приоритеты разъемов

|   | HDMI | VGA | CVBS | Главный выход | Вспомогательный выход |
|---|------|-----|------|---------------|-----------------------|
| 1 | √    | √   | √    | HDMI          | VGA                   |
| 2 | √    | ×   | √    | HDMI          | CVBS                  |
| 3 | ×    | √   | √    | VGA           | CVBS                  |
| 4 | ×    | ×   | √    | CVBS          |                       |

- √ означает, что разъем задействован, × означает, что разъем не используется либо соединение через него отсутствует. Также, HDMI, VGA и CVBS могут использоваться одновременно.

Когда задействован вспомогательный выход, главный не может выполнять никаких операций, в этом случае для вспомогательного выхода доступны некоторые базовые операции в режиме отображения..

### 3.2.1 Работа с передней панелью.

Table 3.3 Работа с передней панелью в режиме отображения

| Функции  | Доступные Операции   |
|--|--|
| Отображать один экран                                  | Нажмите соответствующую букво-номерную кнопку. Например, нажмите клавишу 2 для вызова на экран изображение канала 2. |
| Отображать множество экранов                           | Нажмите кнопку PREV/FOCUS-.  |
| Ручное переключение экранов                            | Следующий экран: кнопка перемещения влево.<br>Предыдущий экран: кнопка перемещения вправо.                           |
| Автопереключение                                       | Нажмите кнопку <b>Enter</b> .  |
| Полнодневное воспроизведение                           | Нажмите кнопку <b>Play</b> .   |
| Переключение между главным и вспомогательными выходами | Нажмите кнопку <b>Main/Aux</b> .   |

## 3.2.2 Использование мыши в режиме отображения

Table 3.4 Операции с мышью в режиме отображения

| Название                          | Описание  |
|-----------------------------------|---|
| Меню                              | Вызывает основное меню системы посредством щелчка правой кнопки.                  |
| Один экран                        | Отображает один экран после выбора номера канала из списка.                       |
| Множество экранов                 | Изменяет формат экранов в соответствии с выбранным согласно выбранному из списка. |
| Предыдущий экран                  | Переключает в предыдущий экран.   |
| Следующий экран                   | Переключает в следующий экран.  |
| Запуск/Остановка Автопереключения | Запускает/Останавливает автопереключение экранов                                  |
| Полнодневное воспроизведение      | Воспроизводит видеоизображение выбранного канала.                                 |
| Вспомогательный монитор           | Переключает в режим вспомогательного выхода и отключает работу главного.          |

**Примечание:** Время задержки автопереключаемых экранов должно быть задано перед использованием режима автопереключения.

**Примечание:** Если при входе в режим вспомогательного монитора соединение со вспомогательным монитором отсутствует, управление мышью становится недоступным; необходимо вернуться в режим главного выхода нажатием кнопки MAIN/AUX на передней панели или пульте дистанционного управления.

**Примечание:** Если соответствующая камера поддерживает интеллектуальную функцию, ее можно будет перезагрузить щелчком правой кнопки мыши.



Рис 3.1 Меню, вызываемое правой кнопкой

### 3.2.3 Использование вспомогательного монитора

Определенные особенности Отображения также доступны в режиме вспомогательного монитора. В их число входят следующие:

- **Одиночный экран:** Переключает полноэкранный режим выбранной камеры. Камера выбирается из списка.
- **Множественный экран:** Изменяет формат экранов в соответствии с выбранным согласно выбранному из списка.
- **Следующий экран:** При отображении меньшего, чем максимально возможно, числа камер обращение к данной функции вызывает следующий набор экранов.
- **Воспроизведение:** Вызывает режим воспроизведения.
- **PTZ:** Вызывает режим управления PTZ.
- **Главный монитор:** Вызывает главный режим управления.

**Примечание:** В режиме отображения главного выхода монитора недоступно меню операций, совершаемых в режиме вспомогательного выхода.

### 3.2.4 Панель быстрых настроек в режиме отображения

На экране каждого канала доступна панель быстрых настроек, которая появляется при перемещении указателя мыши к нижней границе экрана.



Рисунок 3.2 Панель быстрых настроек

Таблица 3.5 Описание иконок Панели Быстрых Настроек

| Иконка | Описание                | Иконка | Описание                   | Иконка | Описание             |
|--------|-------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------|
|        | Включить запись вручную |        | Мгновенное воспроизведение |        | Вык./Вкл. звук       |
|        | Сохранить изображение   |        | Управление PTZ             |        | Цифровое приближение |
|        | Настройки изображения   |        | Закреть                    |        |                      |



Мгновенное воспроизведение предоставляет запись только за последние 5 минут. Если запись не может быть обнаружена, это значит, что последние пять минут она не велась.



Цифровое приближение может вывести увеличенное изображение на полный экран. Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите красную рамку на мониторе для выбора целевой зоны увеличения, как показано на рисунке 3.3.



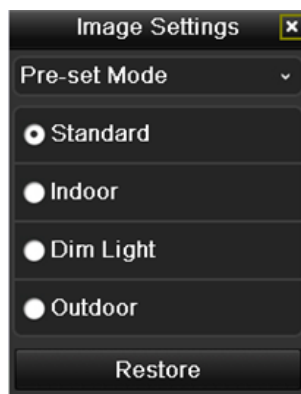
Рисунок 3.3 Цифровое приближение



Данный значок может быть использован для вызова меню настроек. В зависимости от реальной ситуации предусмотрены четыре режима предустановок.

Ниже приведены объяснения к каждому.

- Внутреннее освещение: изображение относительно сглажено.
- Тусклый свет: изображение глаже, чем в других двух режимах.
- Внешнее освещение: Изображение относительно яснее и четче. Уровень контрастности и насыщенности высок.



Изображение 3.4 Настройки изображения - предустановки

Также можно выбрать режим настроек изображения для установки параметров яркости, контрастности, насыщенности и цветности.

Нажатием кнопки **Restore** можно вернуть предыдущие установки.

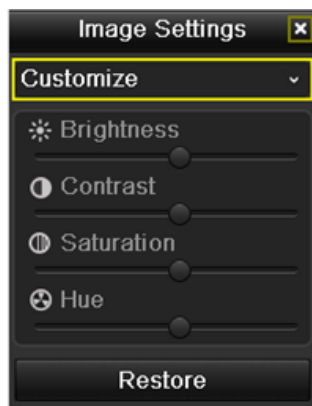


Рисунок 3.5 Параметры изображения - Настройка

---

## 3.3 Настройка параметров отображения

### Цель:

Параметры Отображения можно настраивать под различные нужды. Настраиваться могут выходные разъемы, время жизни экранов, звук, номер экрана под заданный канал и другие.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек Отображения.

Menu> Configuration> Live View

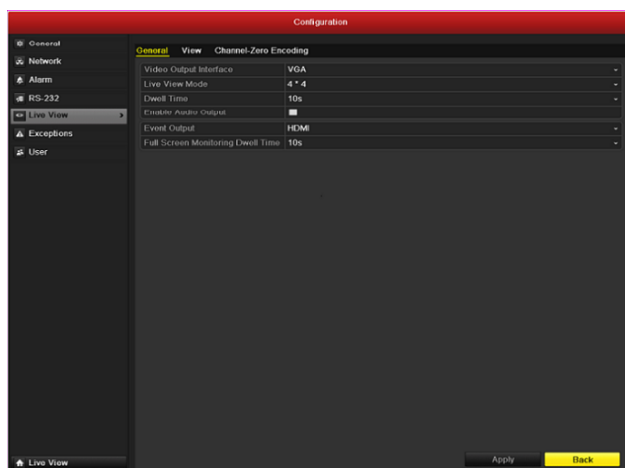


Рис. 3.6 Отображение - Основные

Настройки, доступные в данном меню включают в себя:

- **Разъем видеовыхода:** Назначает выход, для которого производится настройка. Выходы могут включать в себя HDMI (в зависимости от модели), VGA, Главный CVBS и Точечный выход.
- **Режим Отображения:** Назначает режим отображения для Отображения.
- **Время жизни:** Время в секундах, которое будет отображаться один экран перед включением следующего в режиме автопереключения Отображения.
- **Запуск аудиовыхода:** Запускает/прекращает работу аудиовыхода для выбранного видеовыхода.
- **Событийный выход:** Назначает выход для показа событийного видео.
- **Время жизни полноэкранного мониторинга:** Время в секундах для показа тревожного экрана.

2. Настройка последовательности камер

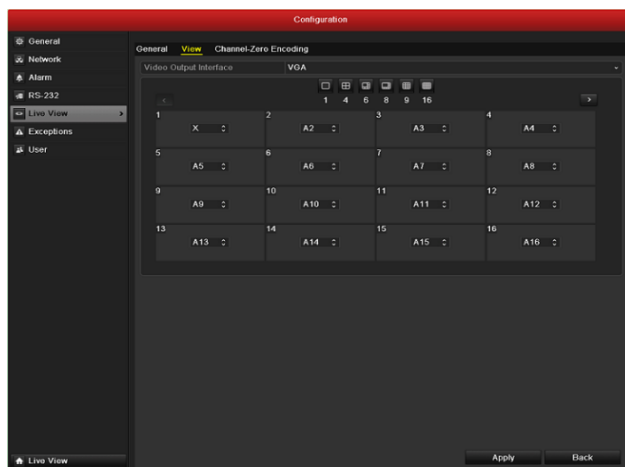


Рис. 3.7 Отображение – Последовательность камер

---

Для настройки последовательности камер:

- 1) Выберите **Отображение**.
- 2) Щелчком мыши по кнопкам вверх и вниз выберите канал для отображения. Значок 'X' будет указывать на невозможность отобразить данный канал.
- 3) Щелкните по кнопке **Apply**.

## 3.4 Кодирование нулевого канала

### Цель:

Иногда возникает необходимость получения удаленного отображения множества каналов в реальном времени через Интернет-браузер либо программу CMS (Система управления клиентами), в этом случае, для уменьшения требований по ширине канала без потери качества изображения доступна опция кодирования нулевого канала.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек Отображения.
2. Выберите закладку **Channel-Zero Encoding**.

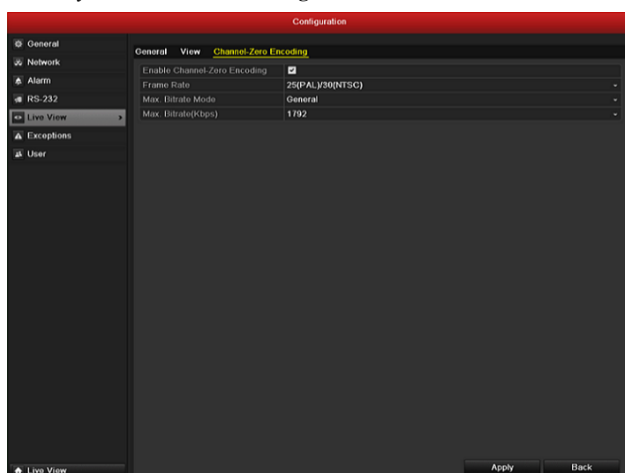


Рис 3.8 Отображение – Кодирование Нулевого Канала

3. Поставьте галочку напротив **Enable Channel-Zero Encoding**.
4. Введите значения для параметров Frame Rate, Max. Bitrate Mode and Max. Bitrate.



## 3.5 Блокирование системы

**Цель:**

После блокирования системы на монитор выводится экран отображения, и для совершения любой операции необходимо заново ввести имя пользователя и пароль.

**Шаги:**

1. Войдите в меню выключения.

Menu>Shutdown

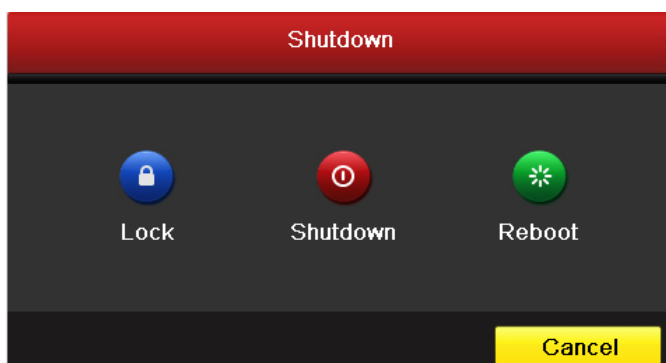


Рис. 3.9 Выключение

2. Нажмите **Lock**.

**Примечание:** После блокирования системы нажатие на любую кнопку будет проигнорировано. Необходимо ввести имя пользователя и пароль, чтобы продолжить работу.

## **ГЛАВА 4**

### **Контроль PTZ**

## 4.1 Настройка PTZ

### Цель:

Чтобы настроить PTZ следуйте приведенным ниже указаниям. Настройки PTZ камеры должны быть осуществлены до начала использования.

### Подготовка:

Убедитесь, что PTZ камера и цифровой регистратор соединены между собой корректно через интерфейс RS-485.

### Шаги:

1. Войдите в меню управления Menu >Camera> PTZ

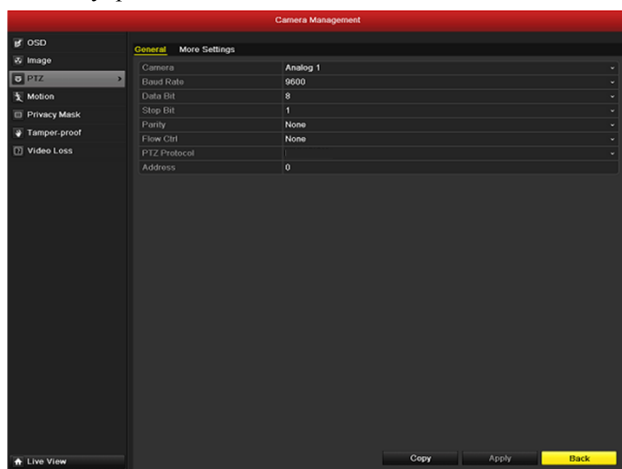


Рис 4.1 Раздел меню PTZ-general

2. В поле Camera выберите канал, по которому Вы будете осуществлять настройку.
3. Введите настройки PTZ для PTZ камеры.

**Примечание:** Все параметры должны быть в точности такими же, как параметры PTZ камеры.

4. Нажмите Copy для копирования настроек на другие PTZ камеры.
5. Нажмите Apply для сохранения и выхода из меню.

## 4.2 Настройка PTZ: Предустановки, патрулирование, шаблоны

### Подготовка:

Пожалуйста, убедитесь, что предустановки, патрулирование и шаблоны поддерживаются протоколом PTZ.

### 4.2.1 Настройка PTZ предустановок

#### Цель:

Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы при наступлении события камера настроилась на запись предварительно заданного участка.

#### Шаги:

1. Войдите в меню управления Menu>Camera>PTZ>More Settings

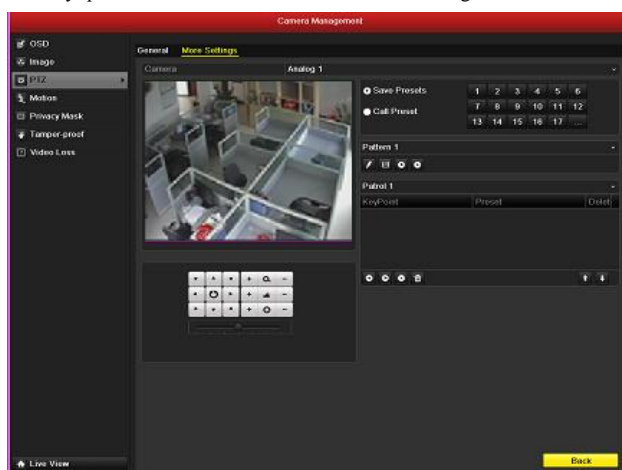


Рис 4.2 Раздел меню PTZ-More Settings (доп. настройки)

2. С помощью кнопок управления настройте камеру на участок, который хотите сохранить.
3. Отметьте круговую иконку Save Presets.
4. Нажмите номер, под которым хотите сохранить выбранный участок.

Повторите шаги с 2 по 4 для сохранения других участков. Если вы хотите сохранить более 17 участков, нажмите [...] для выбора других номеров из доступных.

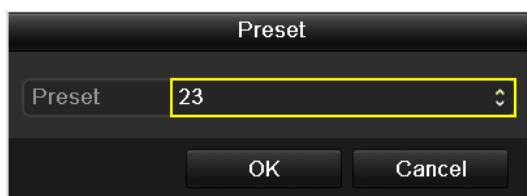


Рис 4.3 Задание номера

## 4.2.2 Вызов предустановки

### Цель:

Данная функция позволяет камере настроиться на предварительно сохраненный участок при наступлении события.

### Вызов предустановки через интерфейс PTZ:

#### Шаги:

1. Войдите в меню управления Menu>Camera>PTZ>More Settings
2. Отметьте круговую иконку **Call Preset**.

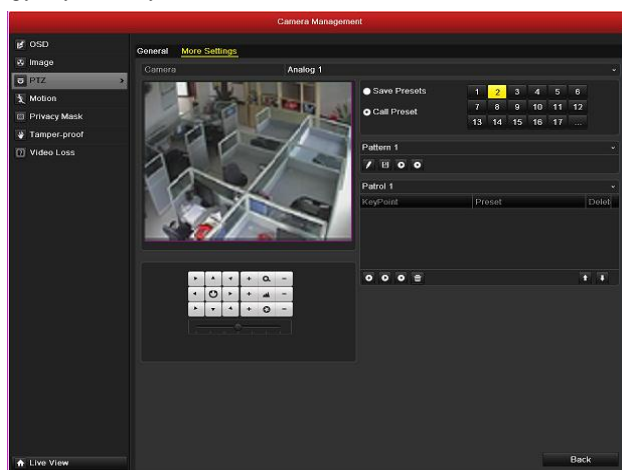


Рис 4.4 PTZ- вызов предварительно настроенного участка

3. Выберите номер участка.

### Вызов предустановки в режиме просмотра:

#### Шаги:


1. Нажмите кнопку PTZ на передней панели или иконку контроля PTZ  на панели инструментов, чтобы войти в меню настройки PTZ из режима просмотра.



Рис 4.5 Панель инструментов PTZ


2. В листе **Camera** выберите камеру.
3. В листе **Preset** выберите номер участка.

### 4.2.3 Настройка патрулирования

**Цель:**

Патрули настраиваются для движения камеры по определенному маршруту, с задержкой на задаваемое время в ключевых точках. Ключевыми точками могут являться предварительно настроенные участки. Сохранение таких участков описано выше в разделе Настройка PTZ с предварительной установкой данного руководства.

**Шаги:**

1. Войдите в меню управления Menu>Camera>PTZ>More Settings
2. Выберите номер патруля.
3. Выберите иконку  под блоком опций патруля для добавления ключевых точек.

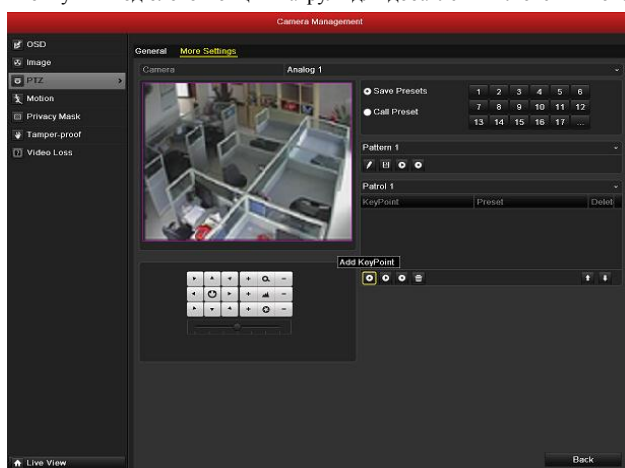


Рис 4.6 PTZ- добавление ключевых точек

4. Вы можете задать такие параметры ключевой точки, как: номер п/п, время задержки и скорость перехода. Ключевыми точками могут являться предварительно настроенные участки. Номер п/п

(**Key Point No.**) определяет в каком порядке камера будет проходить точки. Время задержки (**Duration**) определяет время, на которое камера остановится в точке. Скорость перехода (**Speed**) определяет время, за которое камера перейдет от одной точки к другой.

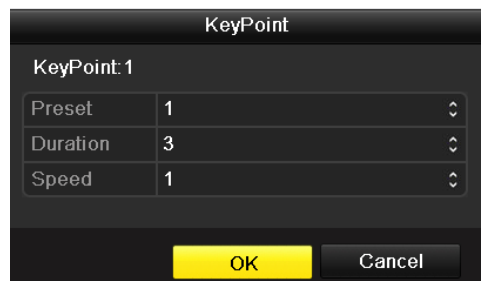


Рис 4.7 Настройка ключевой точки

5. Нажмите **OK** для сохранения.

Повторите шаги, описанные выше, для установки других ключевых точек.


Вы также можете удалить ключевые точки нажатием иконки .



Рис 4.8 Удаление ключевых точек



## 4.2.4 Запуск патрулирования

### Цель:

Запуск патруля начнет движение PTZ камеры по предварительно настроенному маршруту.

### Запуск патруля через интерфейс PTZ:

#### Шаги:

1. Войдите в меню управления Menu> Camera> PTZ> More Settings
2. Выберите номер патруля и нажмите иконку  для его запуска.
3. Нажмите иконку  для остановки.

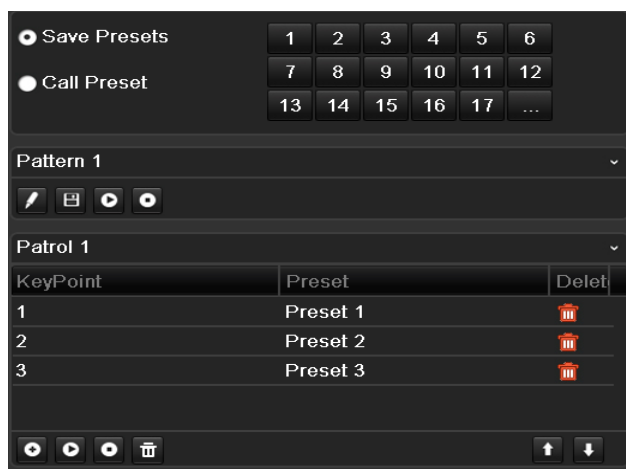



Рис 4.9 Запуск патруля

#### Запуск патрулирования в режиме просмотра:

**Шаги:**

1. Нажмите кнопку PTZ на передней панели или иконку контроля PTZ  на панели инструментов, чтобы войти в меню настройки PTZ из режима просмотра.
2. Выберите **Patrol** на панели управления.
3. Выберите патруль, который вы хотите запустить.

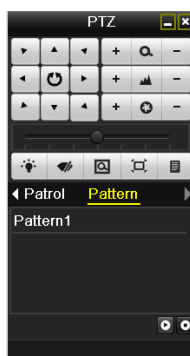


Рис 4.10 Панель инструментов PTZ - Патрули

## 4.2.5 Настройка шаблонов

**Цель:**

Шаблон может быть настроен с помощью записи движения PTZ камеры. Вы можете вызвать шаблон, чтобы камера начала движение по предварительно настроенному пути.

**Цель:**

1. Войдите в меню управления Menu>Camera>PTZ>More Settings
2. Выберите номер шаблона в блоке опций.



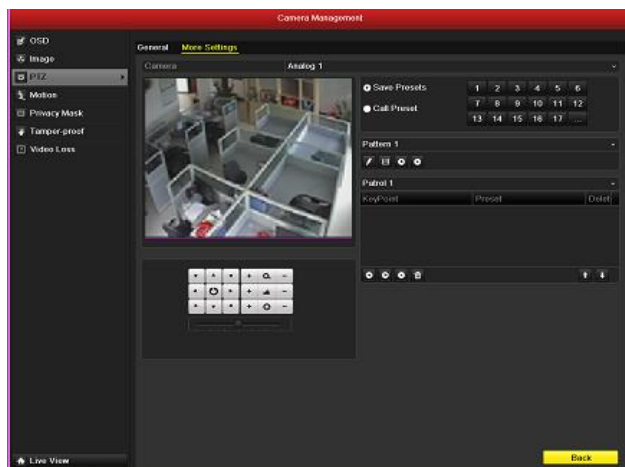




Рис 4.11 PTZ- шаблоны

3. Нажмите  и двигайте камеру, перетаскивая картинку с помощью мыши, или с помощью 8 кнопок управления.  
Эти движения будут записаны как шаблон.
4. Нажмите , чтобы сохранить шаблон.  
Повторите описанные выше шаги для сохранения других шаблонов.



## 4.2.6 Запуск шаблона

### Цель:

Для запуска движения PTZ камеры по заданному шаблону следуйте указаниям ниже.

### Запуск шаблона из интерфейса PTZ.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс PTZ.
2. Выберите номер шаблона.
3. Нажмите , и камера PTZ начнет движение по шаблону. Нажмите  для остановки.

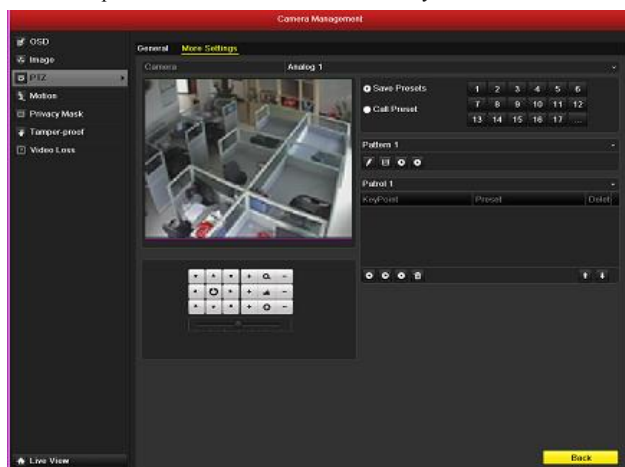



Рис 4.12 PTZ- запуск шаблона

### Запуск шаблона из режима просмотра.

#### Шаги:

1. Нажмите кнопку PTZ на передней панели или иконку контроля PTZ  на панели инструментов, чтобы войти в меню настройки PTZ из режима просмотра.
2. Выберите **Pattern** на панели инструментов.
3. Нажмите номер шаблона, который вы хотите запустить.

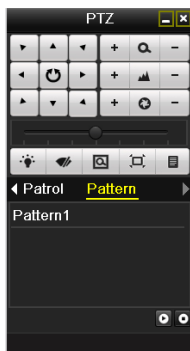



Рис 4.13 Панель инструментов PTZ- модели

## 4.3 Панель инструментов PTZ

Чтобы вызвать панель инструментов PTZ из режима просмотра, нажмите кнопку PTZ на передней панели или иконку контроля PTZ , на панели инструментов,

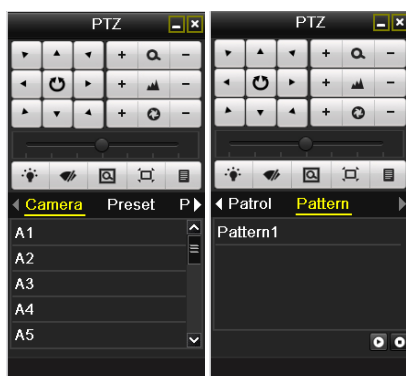


Рис 4.14 Панель инструментов PTZ

Таблица 4.1 Описание иконок панели инструментов PTZ

| Иконка  | Описание   | Иконка  | Описание                                | Иконка  | Описание                                      |
|---|--|---|---|---|---|
|    | Управление положением и перемещением PTZ камеры. Нажатие на центральную кнопку вызывает автоматическое сканирование. |    | Приближение (Zoom+), Фокус+, Диафрагма+ |    | Удаление (Zoom-), Фокус-, Диафрагма-          |
|    | Скорость перемещения PTZ камеры  |    | Вкл/выкл свет                           |    | Щетка стеклоочистителя                        |
|    | Управление увеличением PTZ камеры  |    | Посередине                              |    | Предустановки                                 |
|    | Настройка патрулирования   |    | Настройка шаблонов                      |    | Меню  |
|    | Предыдущий   |    | Следующий                               |    | Начать патрулирование или движение по шаблону |
|  | Остановить патрулирование или движение по шаблону  |  | Свернуть окно                           |  | Выход   |

## **Глава 5**

### **Настройка записи и захвата изображений**

## 5.1 Настройка параметров кодирования

### Подготовка:

1. Перед началом убедитесь, что жесткий диск установлен. В противном случае установите и проведите его инициализацию. Путь через меню: Menu>HDD>General

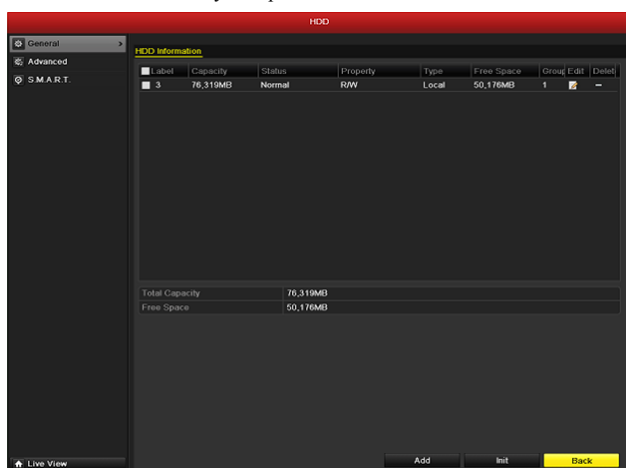


Рис 5.1 Раздел меню HDD- General (Жесткий диск)

2. Нажмите **Advance** чтобы проверить режим записи на жесткий диск.
  - 1) Если режим жесткого диска *Quota (квота)*, установите максимальные параметры записи и качества картинки. Подробная информация представлена в главе 10.5 *Настройка режима Quota (квота)*.
  - 2) Если режим жесткого диска *Group (группа)*, необходимо задать группу жестких дисков. Подробная информация представлена в главе 5.9 *Настройка групп жестких дисков для записи и захвата изображений*.

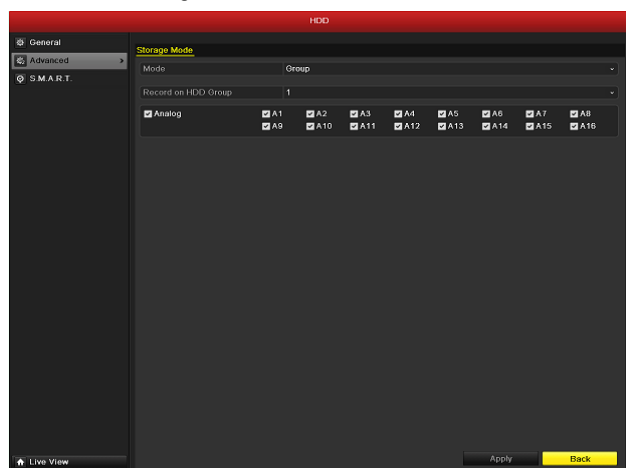


Рис 5.2 Раздел меню HDD- Advanced

Шаги:

1. Войдите в меню настройки параметров записи:  
Menu>Record>Encoding

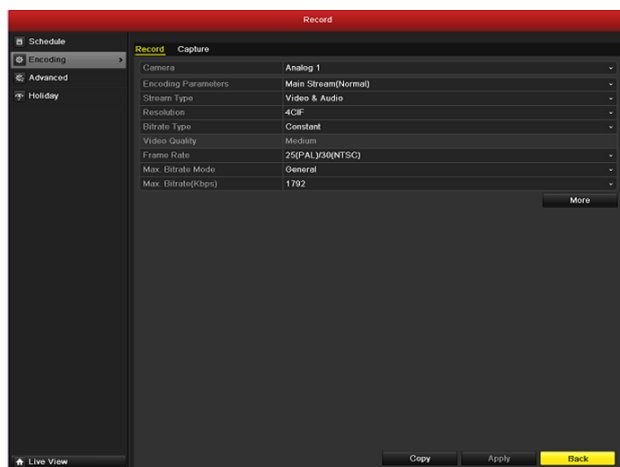


Рис 5.3 Раздел меню Record Encoding (параметры записи)

## 2. Параметры записи

- 1) Нажмите **Record** для изменения. Вы можете задать тип потока, разрешение, качество видео по требованию.
- 2) Нажмите **More** для изменения времени pre-record (до записи) и post-record (после записи), expired time (длительность хранения), redundant record/capture (резервная запись) и записывать или нет аудио.
  - Pre-record: Отрезок времени, который будет записан до наступления события или запланированного времени. Например, если этот параметр будет задан как 5 сек, запись начнется в 9:59:55.
  - Post-record: Отрезок времени, который будет записан после наступления события или запланированного времени. Например, при срабатывании тревоги запись заканчивается в 11:00, если задать параметр post-record как 5 сек, запись продлится до 11:00:05.
  - Expired Time: Этот параметр задает максимальное время хранения файла на жестком диске, при наступлении которого файл будет автоматически удален. Чтобы отключить автоматическое удаление, задайте параметр expired time как 0. Время хранения записей зависит от размера жесткого диска.
  - Redundant Record/ Capture: Активизация этого параметра означает резервное хранение видео и картинок на резервном жестком диске. Подробная информация представлена в главе 5.8 Настройка резервной записи.
  - Запись аудио: Выберите “yes” для записи аудио, или “no” для его отключения.



Рис 5.4 Раздел меню Record Encoding- More

- 3) Нажмите **Apply** для сохранения.
- 4) Нажмите **OK** для возврата в предыдущее меню.
- 5) Вы можете скопировать настройки (если применимо) для других каналов, нажав **Copy**.



Рис 5.5 Копирование настроек

**Примечание:** Резервная запись опциональна, и может быть отключена. Перед включением этой функции необходимо настроить параметры резервного жесткого диска, в меню настройки жестких дисков. Подробная информация представлена в главе *10.4.2 Настройка жесткого диска*.

3. Параметры захвата изображения
  - 1) Выберите **Capture**.

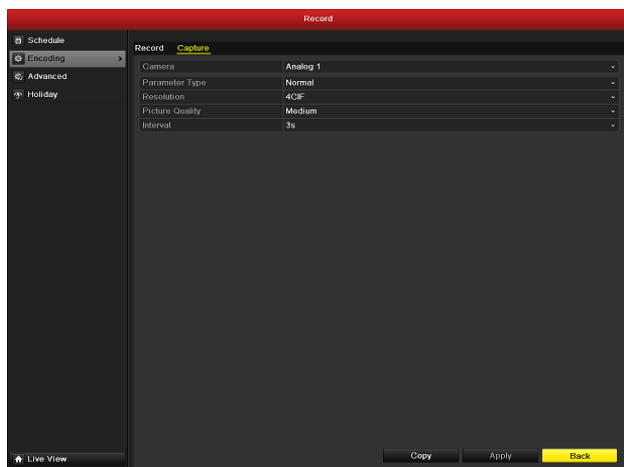


Рис 5.6 Раздел меню Capture Encoding

- 2) Настройте параметры.
- 3) Нажмите **Apply** для сохранения.
- 4) Вы можете скопировать настройки (если применимо) для других каналов, нажав **Copy**.

**Примечание:** Параметр interval (интервал) означает отрезок времени между двумя захваченными изображениями. Вы можете настроить все параметры этого меню по своему усмотрению.



## 5.2 Настройка записи по расписанию

### Цель:

Вы можете включить запись по расписанию, согласно которому камера будет автоматически производить запись.

### Шаги:

1. Войдите в меню записи по расписанию: Menu>Record/Capture>Schedule
2. Настройка расписания
  - 1) Выберите расписание Record (для записи видео) или Capture (захвата изображений).

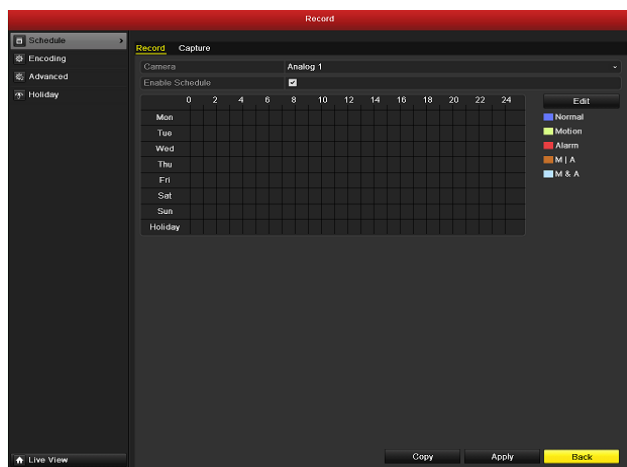


Рис 5.7 Раздел меню Record Schedule (Запись по расписанию)

- 2) Выберите камеру.
- 3) Проставьте галку рядом с опцией **Enable Schedule**.
- 4) Нажмите **Edit**.
- 5) В появившемся окне вы можете выбрать день, для которого хотите установить расписание.
- 6) Для записи целый день отметьте опцию **All Day**.

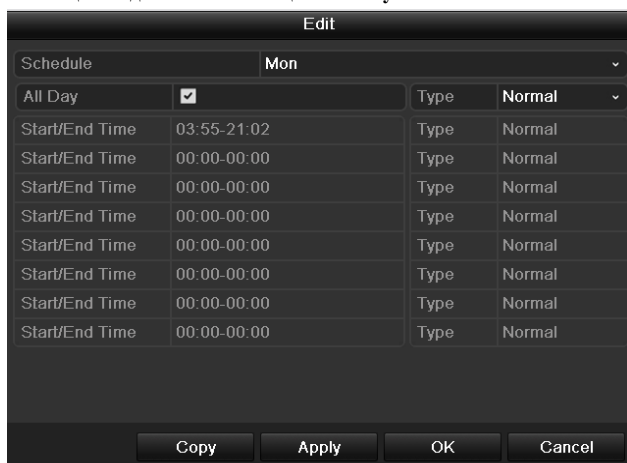


Рис 5.8 Редактирование расписания

7) Для записи по часам отключите опцию **All Day** и задайте время начала и конца записи.

**Примечание:** Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.

Повторите шаги 5)-7) для установки расписания для других дней недели. Расписание может быть скопировано на другие дни (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.

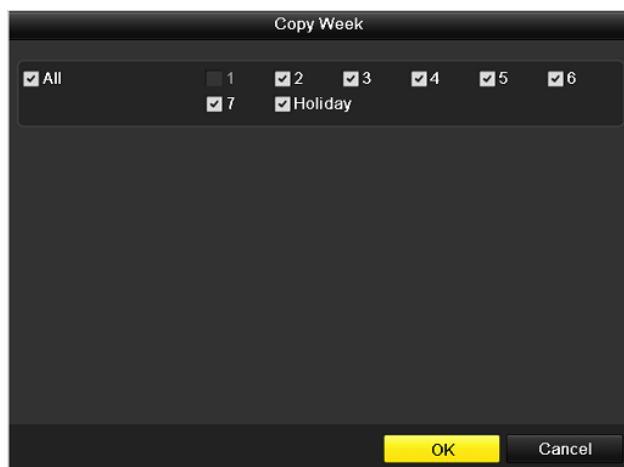


Рис 5.9 Копирование расписания по дням

8) Нажмите **OK**, чтобы сохранить расписание и выйти в предыдущее меню.

9) Нажмите **Apply** для сохранения.

Повторите шаги 5)-8) для установки расписания для других каналов. Настройки могут быть скопированы для других каналов (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.



Рис 5.10 Копирование расписание на другие каналы

## 5.3 Настройка записи по детекции движения

### Цель:

Следуйте инструкции ниже, чтобы задать параметры детекции движения. В режиме отображения, при срабатывании детекции движения будет произведен анализ и запуск одного из следующих событий: старт записи определенных каналов, переключение в полноэкранный режим, аудио предупреждение, сообщение в центр наблюдения и т.д.

### Шаги:

1. Войдите в меню детекции движения:

Menu>Camera>Motion

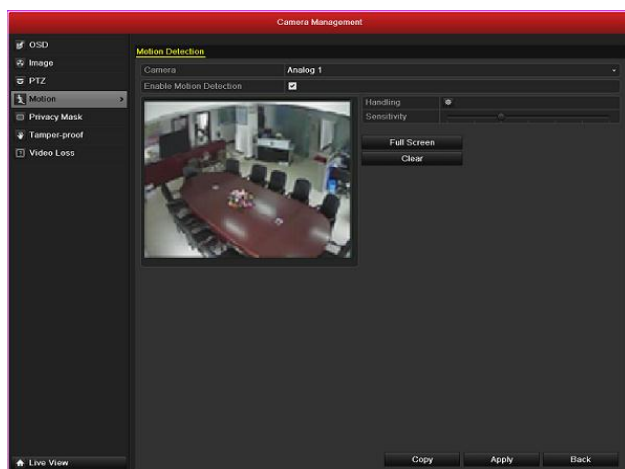


Рис 5.11 Раздел меню Motion Detection (детекция движения)

2. Настройка параметров:

- 1) Выберите камеру для настройки.
- 2) Отметьте **Enable Motion Detection**.
- 3) С помощью мыши очертите зону детекции. Если вы хотите включить детекцию для всей области захвата камеры, отметьте **Full Screen** (полноэкранный режим). Для очистки зон детекции нажмите **Clear**.

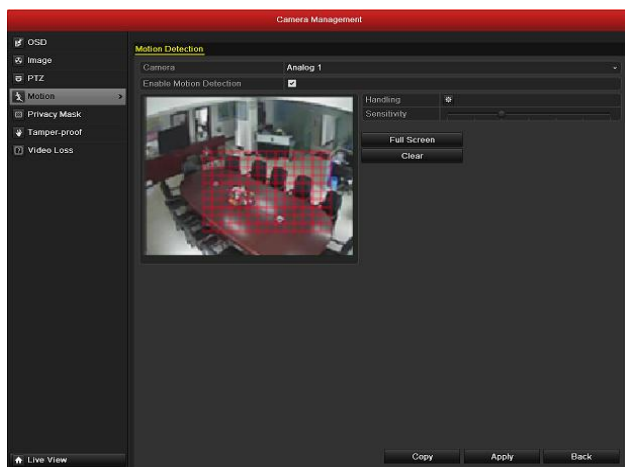


Рис 5.12 Изображение зоны детекции движения

- 4) Нажмите **Handling**, для вывода подменю с информацией о канале.



Рис 5.13 Подменю Motion Detection Handling

- 5) Отметьте каналы, по которым должна начаться запись при срабатывании детекции движения.
  - 6) Нажмите **Apply** для сохранения.
  - 7) Нажмите **OK** для возврата в предыдущее меню.
  - 8) Выйдите из меню настройки детекции движения.
3. Войдите в меню настройки расписания записи:  
Menu> Record> Schedule>Record/Capture Schedule

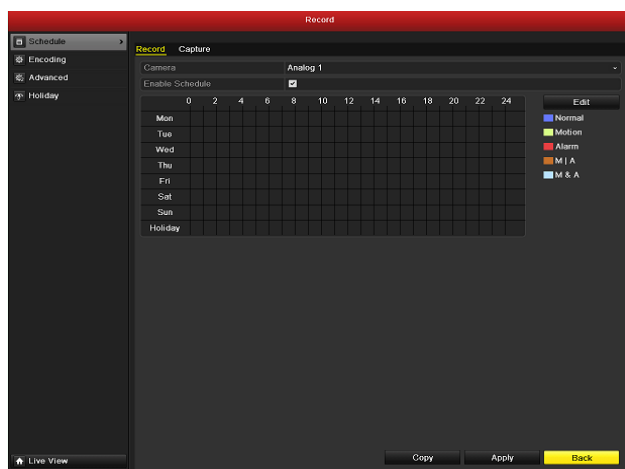


Рис 5.14 Расписание записи

- 1) Отметьте **Enable Schedule** (вкл. расписание) .
- 2) Нажмите **Edit**.

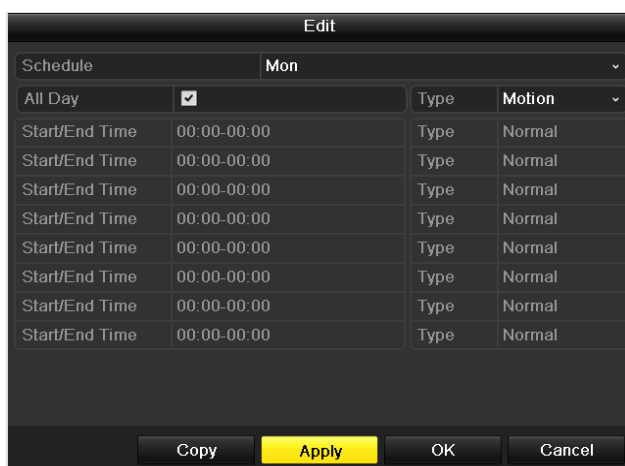


Рис 5.15 Раздел меню Edit Schedule (редактирование расписания) – детекция движения

- 3) В всплывающем сообщении вы можете выбрать день, для настройки расписания.
- 4) Установите **Type** (тип) как **Motion** (движение).
- 5) Для записи целый день отметьте **All Day**.

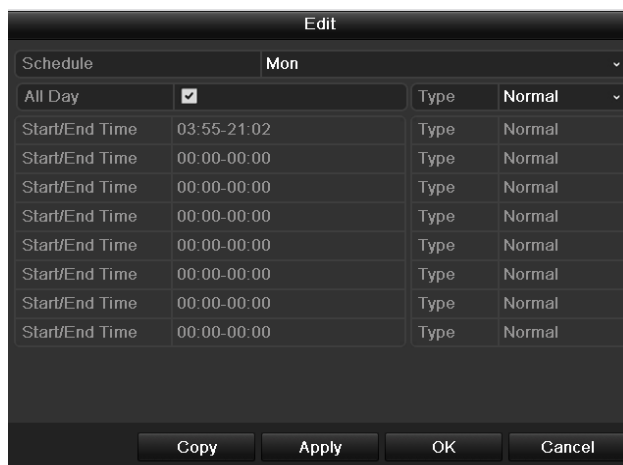


Рис 5.16 Редактирование расписания – целый день

6) Для записи по часам оставьте **All Day** пустым и задайте время начала и конца записи.

**Примечание:** Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.

Повторите шаги 11)-13) для установки расписания для других дней недели. Расписание может быть скопировано на другие дни (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.

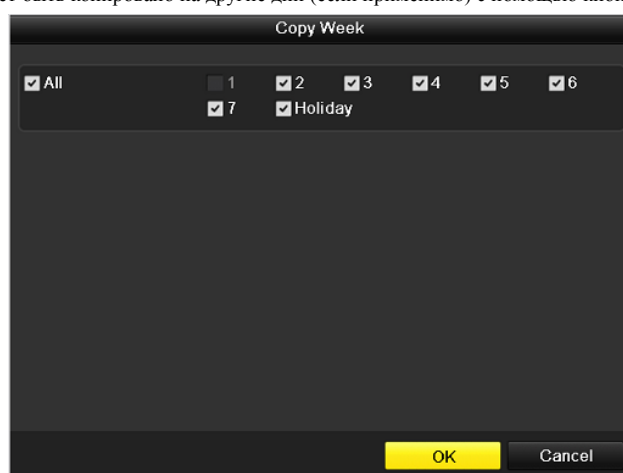


Рис 5.17 Копирование расписания на другие дни

7) Нажмите **OK** для возврата в предыдущее меню.

Повторите описанные выше шаги, для настройки расписания по другим каналам. Вы можете скопировать настройки (если применимо) с помощью кнопки **Copy**, и выбрав канал, на который будут скопированы настройки.



Рис 5.18 Копирование расписания на другие каналы

---

## 5.4 Настройка записи по тревоге

### Цель:

Следуйте описанной ниже инструкции, что настроить запись по тревоге.

### Шаги:

1. Войдите в меню настройки тревоги:

Menu> Configuration> Alarm

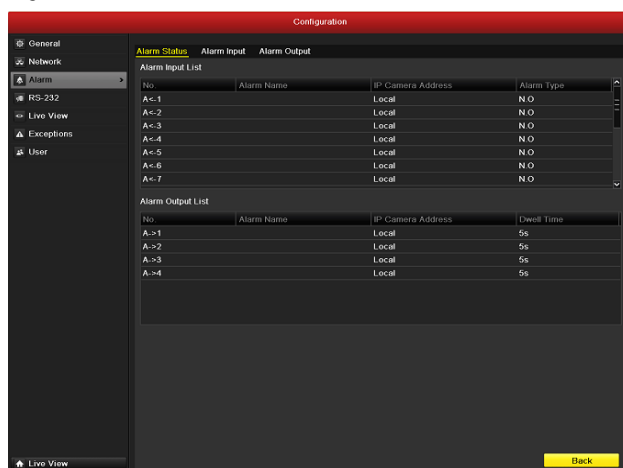


Рис 5.19 Раздел меню Alarm Settings

2. Нажмите **Alarm Input**.

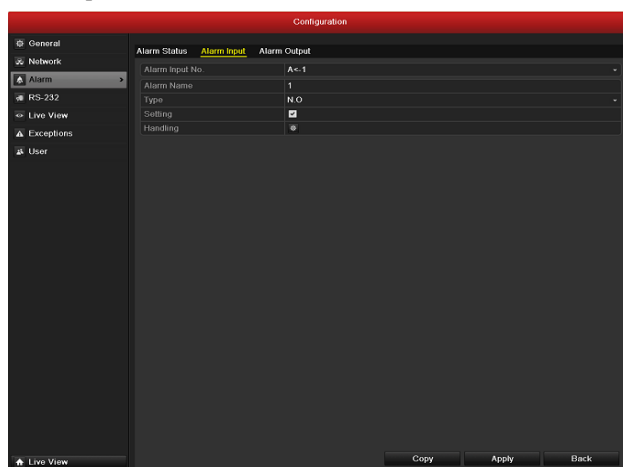


Рис 5.20 Раздел меню Alarm Settings- Alarm Input

- 1) Выберите вход тревоги и задайте параметры тревоги.
- 2) Выберите N.O (нормально разомкнутый) или N.C (нормально замкнутый) тип тревоги.
- 3) Отметьте Setting .
- 4) Нажмите **Handling**.





Рис 5.21 Подменю Alarm Handling

- 5) Выберите каналы, запись которых должна начаться по тревоге.
- 6) Отметьте  канала для его выбора.
- 7) Нажмите **Apply** для сохранения.
- 8) Нажмите **OK** для возврата в предыдущее меню.

Повторите шаги, описанные выше, для настройки других входов тревоги.

Вы также можете скопировать настройки (если применимо) тревоги нажав **Copy** и выбрав номер входа тревоги.

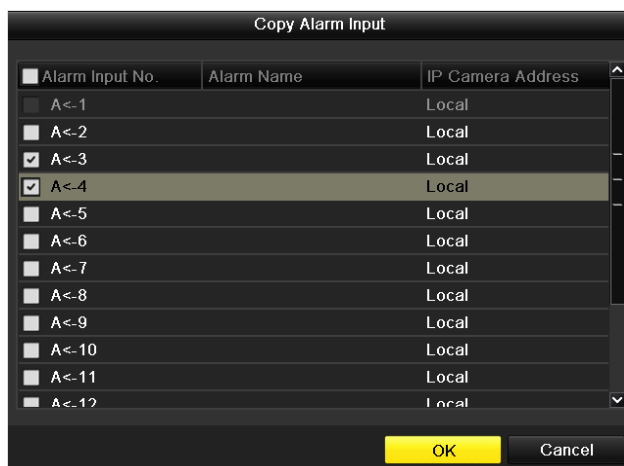


Рис 5.22 Копирование настроек тревоги

3. Войдите в меню настройки расписания записи.

Menu> Record> Schedule

- 1) Нажмите Record/Capture Schedule
- 2) Отметьте **Enable Schedule** (вкл. расписание) .

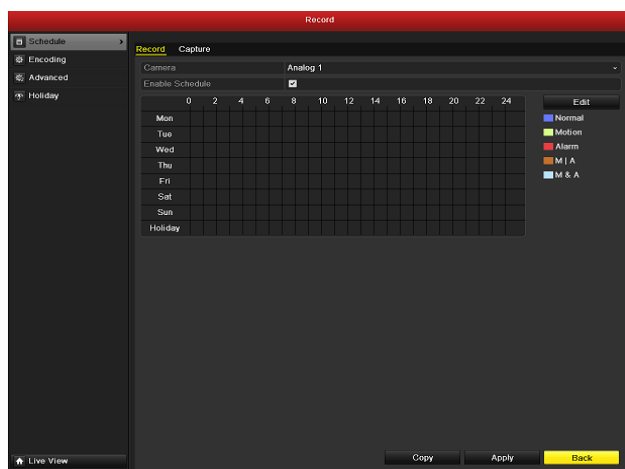


Рис 5.23 Расписание записи

- 3) Нажмите **Edit**.
- 4) Установите **Type** (тип) как **Alarm** (тревога)
- 5) В всплывающем сообщении вы можете выбрать день, для настройки расписания.
- 6) Для записи целый день отметьте **All Day**.
- 7) Для записи по часам оставьте **All Day** пустым и задайте время начала и конца записи.  
*Примечание:* Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.  
Повторите шаги 4)-7) для установки расписания для других дней недели. Расписание может быть скопировано на другие дни (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.
- 8) Нажмите **OK** для возврата в предыдущее меню.

## 5.5 Ручная запись и непрерывный захват изображений

### Цель:

Следуйте указаниям ниже, чтобы настроить ручную запись и непрерывный захват изображений. При использовании этих функций можно не настраивать запись по расписанию.

### Шаги:

1. Войдите в меню ручных настроек.

Menu > Manual

Или нажмите кнопку **REC/SHOT** на передней панели.

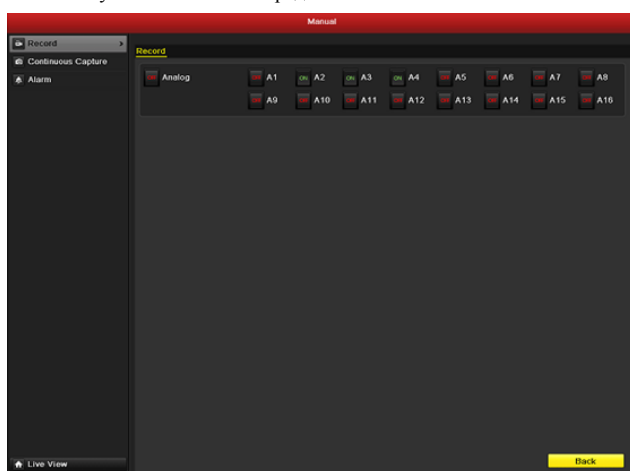


Рис 5.24 Раздел меню Manual Record (ручная запись)

2. Включение ручной записи

- 1) Выберите **Record** в меню слева.

- 2) Нажмите на кнопку статуса перед номером камеры для переключения с **OFF** (выкл.) на **ON** (вкл.).

3. Выключение записи.

Нажмите на кнопку статуса для переключения с **ON** (вкл.) на **OFF** (выкл.). *Примечание:* После перезапуска все вручную включенные записи будут выключены

- 4.

Вкл/Выкл непрерывного захвата изображений

- 1) Выберите **Continuous Capture** в меню слева.

**Примечание [u1]:** С этого пункта, мне кажется, сбился нумерация

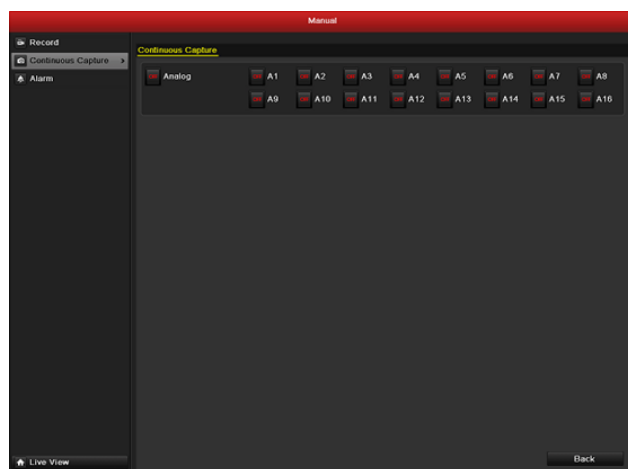


Рис 5.25 Раздел меню Continuous Capture – непрерывный захват изображения

- 2) Нажмите на кнопку статуса перед номером камеры для переключения с **OFF** (выкл.) на **ON** (вкл).
- 3) Выключение записи.
- 4) Нажмите на кнопку статуса для переключения с **ON** (вкл.) на **OFF** (выкл.).

**Примечание:** После перезапуска все вручную включенные непрерывные захваты изображений будут выключены

## 5.6 Настройка записи по выходным дням

### Цель:

Следуйте инструкции ниже, чтобы настроить запись по выходным дням. Поддерживается разное расписание для разных дней.

### Шаги:

1. Войдите в меню настройки записи.  
Menu>Record
2. Выберите **Holiday** (выходные) в меню слева.

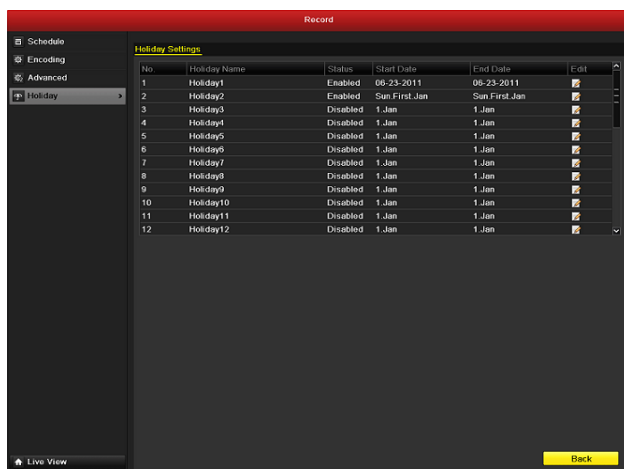


Рис 5.26 Раздел меню Holiday Settings (запись по выходным дням)

3. Изменение расписания по выходным дням.


- 1) Нажмите  чтобы войти в меню настроек.



Рис 5.27 Раздел меню Edit Holiday Settings – изменение настроек выходного дня

- 2) Отметьте **Enable**.
- 3) Выберите режим из выпадающего списка (всего их три).
- 4) Задайте дату начала и окончания.

- 5) Нажмите **Apply** для сохранения.
  - 6) Нажмите **OK**, чтобы выйти.
4. Водите в меню настройки записи по расписанию:  
Menu> Record> Schedule
- 1) Выберите **Record/Capture**.
  - 2) Отметьте **Enable Schedule**.
  - 3) Нажмите **Edit**.
  - 4) Выберите **Holiday** из выпадающего списка расписаний.

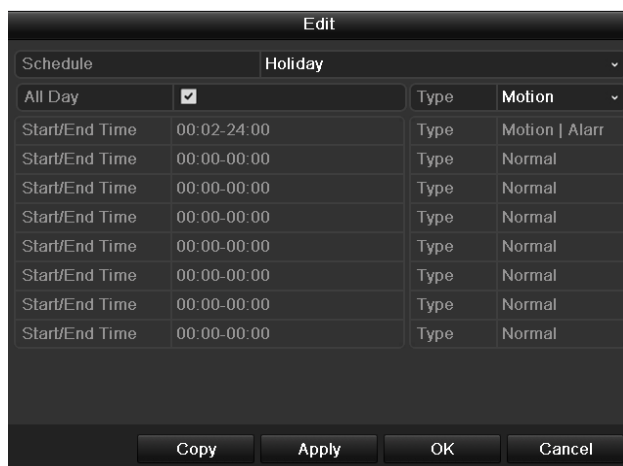


Рис 5.28 Раздел меню Edit Schedule- Holiday – изменение расписания записи по ВЫХОДНЫМ

- 5) Выберите **Motion** из выпадающего списка **Type**.
- 6) Если необходима непрерывная запись весь день, отметьте **All Day**. В противном случае оставьте его пустым.
- 7) Задайте время начала и окончания записи по выходным.

**Примечание:** Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать. В расписании канала будут отображаться как обычное расписание, так и расписание по выходным дням. Повторите шаги 4)-7) для установки расписания по выходным для других каналов. Расписание может быть скопировано на другие дни (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.

## 5.7 Настройка прочих параметров записи

### Цель:

В данной главе описаны только режимы записи и захвата изображения Motion | Alarm (движение или тревога) и Motion & Alarm (движение и тревога).

Описание настройки детекции движения и записи по тревоге см. в главе *Chapter 5.3* и *Chapter 5.4*.

### Шаги:

1. Войдите в меню настройки записи:  
Menu> Record> Schedule
2. Выберите **Record/ Capture**.

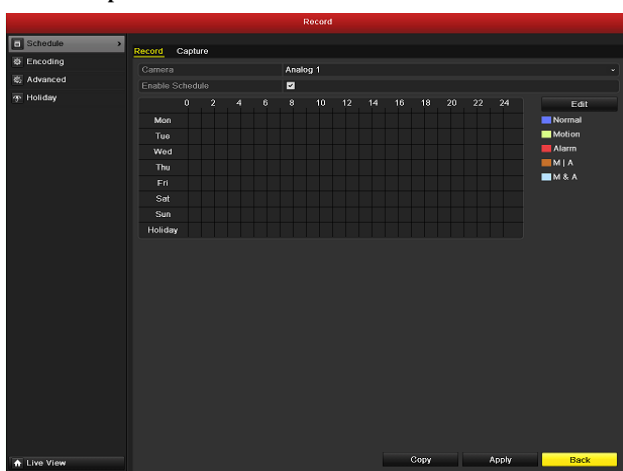


Рис 5.29 Раздел меню Record Schedule – расписание записи

3. Настройка записи по режимам Motion | Alarm или Motion & Alarm.
  - 1) Выберите канал, который хотите настроить.
  - 2) Отметьте Enable Schedule .
  - 3) Нажмите **Edit**.
  - 4) Выберите Motion | Alarm или Motion & Alarm в выпадающем списке **Type** (тип).

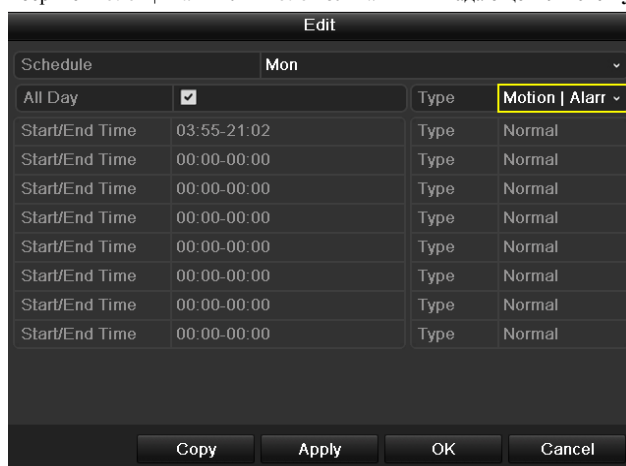


Рис 5.30 Раздел меню Edit Schedule- редактирование расписания

- 5) Если необходима непрерывная запись весь день, отметьте **All Day** .
- 6) Для настройки записи по периодам оставьте **All Day** пустым  и задайте время начала и окончания записи.

**Примечание:** Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.

Повторите шаги, описанные выше, для установки расписания по другим дням. Расписание может быть скопировано на другие дни (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.

- 7) Нажмите **Apply** для сохранения.
- 8) Нажмите **OK** для выхода в предыдущее меню.

Повторите шаги, описанные выше, для настройки режимов записи Motion | Alarm или Motion & Alarm для других каналов. Настройки могут быть скопированы на другие каналы (если применимо) с помощью кнопки **Copy**.



## 5.8 Настройка резервной записи

### Цель:

Включение функции резервной записи позволит производить запись видео и изображений не только на основной жесткий диск, но и на резервный жесткий диск, что значительно повысит безопасность и надежность данных.

### Шаги:

1. Войдите в меню жестких дисков:  
Menu> HDD

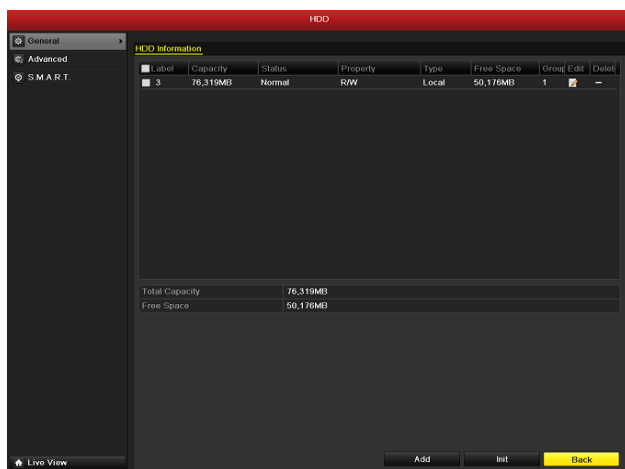


Рис 5.31 Раздел меню HDD General


2. Выберите жесткий диск и нажмите , чтобы войти в меню настройки жесткого диска.
  - 1) Отметьте HDD property (назначение жесткого диска) как Redundant (резервное копирование).



Рис 5.32 Раздел меню HDD General-настройка

- 2) Нажмите **Apply** для сохранения.
- 3) Нажмите **OK**, чтобы выйти в предыдущее меню.

**Примечание:** Перед тем как установить назначение жесткого диска для резервного копирования, необходимо перевести жесткий диск в режим Group в главных настройках диска. Для более подробной информации см. Главу 10.4 *Настройка групп жестких дисков*. Для возможности резервного копирования необходим по крайней мере еще один жесткий диск в режиме Read/Write (чтение/запись).

3. Войдите в меню настройки записи: Menu> Record> Encoding

1) Выберите **Record**.

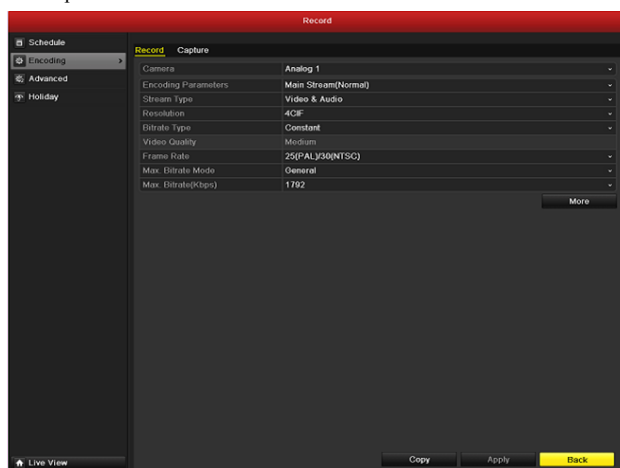


Рис 5.33 Раздел меню Encoding Record

2) Выберите камеру, которую хотите настроить.

3) Нажмите **More Settings**.



Рис 5.34 Раздел меню Encoding Record- More

4) Отметьте **Redundant Record/Capture** (резервное копирование) как **Yes**.

5) Нажмите **OK**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

Повторите шаги, описанные выше, чтобы настроить другие каналы.

## 5.9 Настройка групп жестких дисков

### Цель:

Вы можете группировать жесткие диски и записывать файлы в определенные группы.

### Шаги:

1. Войдите в меню настройки жестких дисков:

Menu>HDD

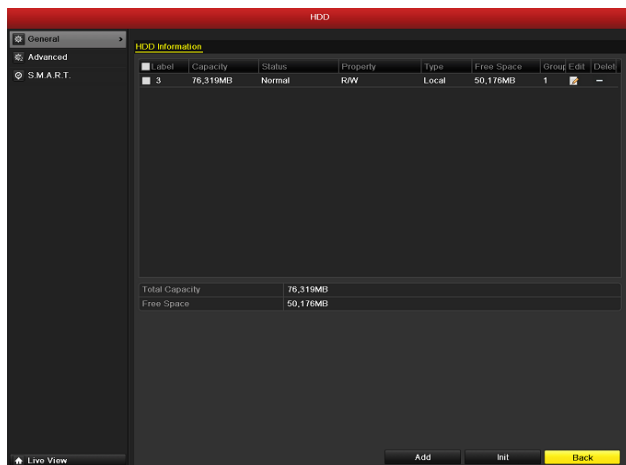



Рис 5.35 Раздел меню HDD General

2. Выберите **Advanced** в меню слева.  
Проверьте, чтобы режим жесткого диска был Group (группа). В противном случае поменяйте его.  
Для более подробной информации см. Главу 10.4 *Управление группами жестких дисков*.
3. Выберите **General** в меню слева.  
Нажмите , чтобы войти в режим изменения.
4. Настройка группы жестких дисков.
  - 1) Выберите номер группы.
  - 2) Чтобы сохранить изменения нажмите **Apply**, а в всплывающем сообщении нажмите **Yes**.
  - 3) Нажмите **OK** для возврата в предыдущее меню.

Повторите описанные выше шаги для настройки других групп.

5. Выберите канал, записи с которого вы хотите хранить в определенной группе жестких дисков.
  - 1) Выберите **Advanced** в меню слева.

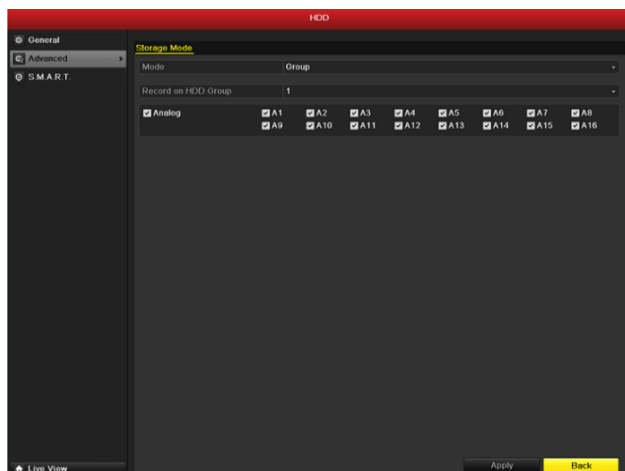


Рис 5.36 Раздел меню HDD Advanced

- 2) Выберите номер группы из выпадающего списка **Record on HDD Group**
- 3) Отметьте каналы, записи с которых вы хотите хранить в данной группе.
- 4) Нажмите **Apply** для сохранения изменений.

**Примечание:** После настройки групп жестких дисков, вы можете настроить параметры записи, как описано в Главах 5.2-5.7.

## 5.10 Защита файлов

### Цель:

Чтобы защитить файлы от перезаписи вы можете заблокировать их или перевести жесткий диск в режим Read-only (только чтение).

### Блокировка записанных файлов:

#### Шаги:

1. Войдите в меню воспроизведения:

Menu> Playback

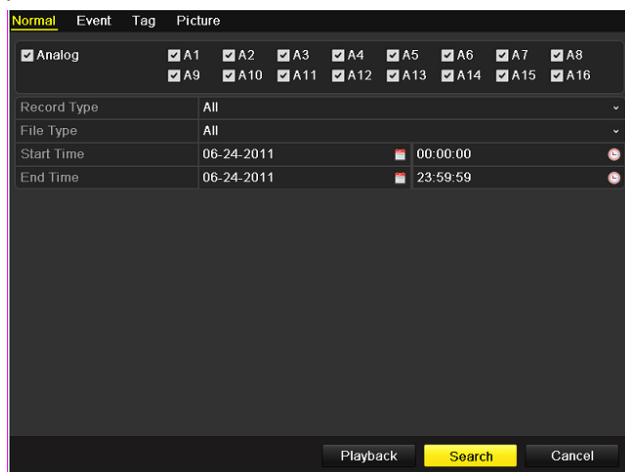


Рис 5.37 Раздел меню Playback

2. Выберите каналы, которые вы хотите просмотреть, отметив их с номером .
3. Задайте тип записи, тип файлов, время начала и окончания записи.
4. Нажмите **Search**, чтобы вывести результаты поиска.

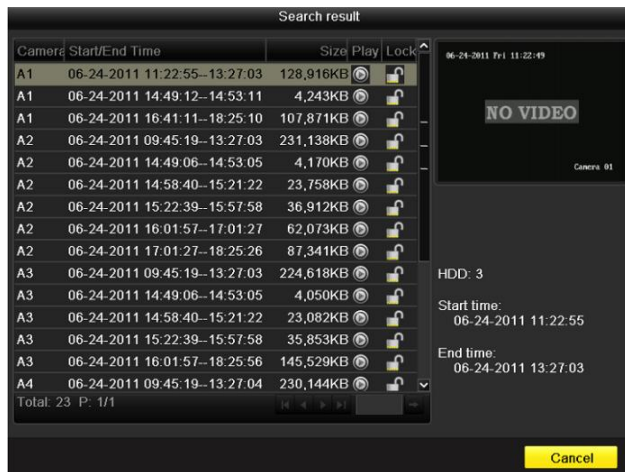






Рис 5.38 Playback- результаты поиска

5. Блокировка записанных файлов.

- 1) Найдите файлы, которые вы хотите заблокировать и нажмите иконку , которая изменится на иконку , свидетельствующую о произведенной блокировке файла.

**Примечание:** Заблокировать можно только файл размером свыше 1GB.

- 2) Нажмите на иконку , чтобы изменить ее на  и разблокировать файл.

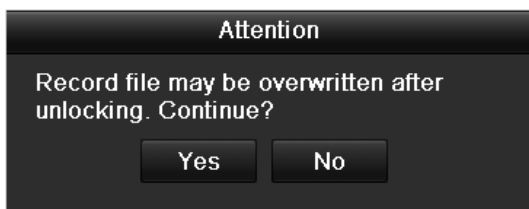


Рис 5.39 Предупреждение при разблокировании

### Перевод жесткого диска в режим Read-only (только чтение)

#### Шаги:

1. Войдите в меню жестких дисков:

Menu> HDD

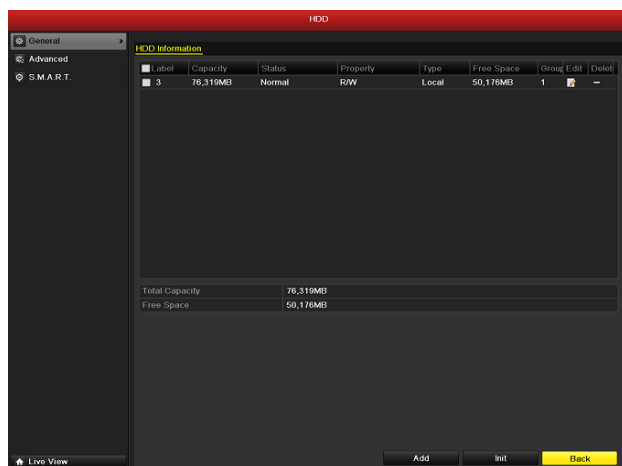


Рис 5.40 Раздел меню HDD General

2. Нажмите , чтобы войти в меню диска, который вы хотите защитить.

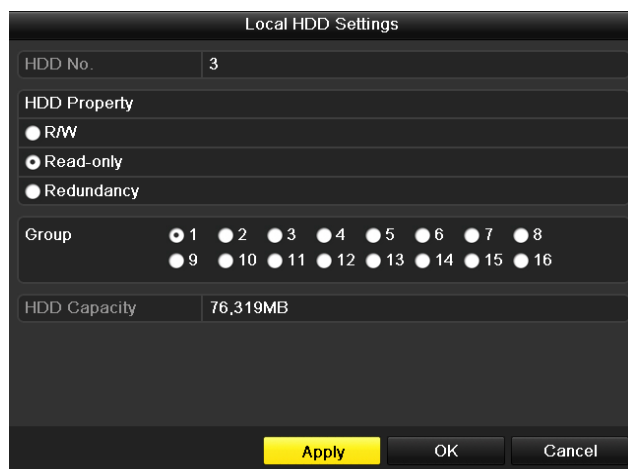


Рис 5.41 Раздел меню HDD General- изменение

**Примечание:** Вначале необходимо перевести жесткий диск в режим Group в главных настройках диска. Для более подробной информации см. Главу 10.4 *Настройка групп жестких дисков*.

3. Отметьте режим Read-only (только чтение).

4. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

**Примечание:** На диск в режиме Read-only (только чтение) производить запись файлов нельзя. Чтобы возобновить запись на диск необходимо перевести его в режим R/W (чтение/запись).

**Примечание:** Если жесткий диск только один, и он стоит в режиме Read-only (только чтение), видеорегистратор не сможет записывать, и будет работать только в режиме просмотра.

Если перевести жесткий диск в режим Read-only (только чтение) во время записи, сохранение переключится на другой диск в режиме R/W (чтение/запись). Если другого диска нет, запись остановится.

## **ГЛАВА 6**

### **Воспроизведение**



## 6.1 Воспроизведение записанных файлов


### 6.1.1 Воспроизведение по каналам

**Цель:**

Воспроизведение записанных файлов видео текущего отображения. Поддерживается переключение каналов.

**Мгновенное воспроизведение по каналам:**

**Шаги:**

Выберите канал в режиме отображения с помощью мыши и нажмите кнопку  на панели инструментов быстрой настройки.

**Примечание:** Воспроизведение из режима отображения доступно для записанных в последние 5 минут файлов.



Рисунок 6.1 Интерфейс мгновенного воспроизведения

---

**Режим воспроизведения по дням**

1. Войдите в меню воспроизведения по дням по пути: Правой кнопкой мыши по выбранному каналу>All-day Playback как показано на Рисунке 6.2.

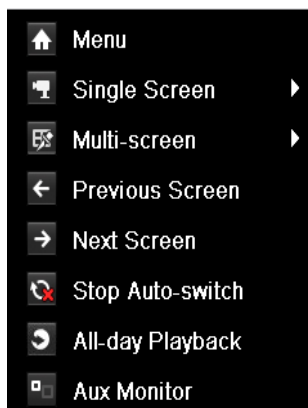


Рисунок 6.2 Выпадающее меню, после нажатия правой кнопки мыши

На передней панели: в режиме отображения одного канала нажмите кнопку Playback, чтобы увидеть записанный файлы этого канала.

При отображении нескольких каналов на экране после нажатия кнопки Playback начнется воспроизведение крайнего верхнего левого канала.

**Примечание:** В режиме воспроизведения нажатие пронумерованных кнопок будет переключать проигрывание на соответствующий кнопке канал.

2. Управление режимом воспроизведения.

Управлять режимом воспроизведения можно с помощью панели инструментов в нижней части интерфейса режима воспроизведения, как показано на рисунке 6.3.



Рисунок 6.3 Интерфейс воспроизведения по дням

Меню выбора канала и времени будет появляться на экране при наведении мыши вправо.

Отметьте нужный канал или каналы, чтобы переключить воспроизведение на другой канал или включить воспроизведение нескольких каналов сразу, как показано на рисунке 6.4.



Рисунок 6.4 Интерфейс воспроизведения по дням с подменю выбора канала

Цветовые индикаторы дат имеют следующее обозначение:

- 14 : В этот день записей нет.
- 14 : В этот день есть записанные файлы (и этот день не текущее число)
- 10 : На этом дне стоит курсор мыши.



Рисунок 6.5 Панель инструментов воспроизведения по дням

Таблица 6.1 Назначение кнопок панели инструментов воспроизведения по дням

| Кнопка | Функция  | Кнопка | Функция                                 | Кнопка | Функция                             | Кнопка | Функция                            |
|--------|--|--------|---|--------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
|        | Вкл./Выкл. Аудио   |        | Начало/Конец вырезки (клипа)            |        | 30сек вперед                        |        | 30сек назад                        |
|        | Добавить тег по умолчанию                                      |        | Добавить специальный тег                |        | Управление тегами                   |        | Замедлить скорость воспроизведения |
|        | Пауза/Проиhrывать/Проиhrывать покадрово в обратном направлении |        | Пауза/Проиhrывать/Проиhrывать покадрово |        | Стоп                                |        | Прокрутка вперед                   |
|        | Предыдущий день  |        | Следующий день                          |        | Скрыть                              |        | Выход                              |
|        | Полоса прокрутки времени                                       |        | Индикатор типа видео                    |        | Приближение/Удаление полоса времени |        |                                    |

**Примечание:**

1. Полоса прокрутки: используйте мышшь, чтобы начать воспроизведение с любой точки на полосе прокрутки.
2. Индикатор типа видео: ■ запись в обычно режиме (ручная или по расписанию); ■ запись по событию (в режиме детекции, по тревоге, в режиме motion | alarm или motion & alarm).

## 6.1.2 Режим воспроизведения по времени

### Цель:

Воспроизведение видео, записанного в определенное время. Поддерживается одновременный просмотр нескольких каналов, а также переключение каналов.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.  
Menu>Playback
2. Задайте параметры поиска и нажмите кнопку Playback, чтобы войти в интерфейс воспроизведения.



Рисунок 6.6 Поиск записей по времени

В интерфейсе воспроизведения:

Для управления воспроизведением, воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части интерфейса воспроизведения, как показано на Рисунке 6.7.



Рисунок 6.7 Интерфейс воспроизведения по времени



Рисунок 6.8 Панель инструментов воспроизведения по времени

Таблица 6.1 Назначение кнопок панели инструментов воспроизведения по времени

| Кнопка | Функция   | Кнопка | Функция  | Кнопка | Функция           | Кнопка | Функция                            |
|--------|---|--------|--|--------|-------------------|--------|------------------------------------|
|        | Вкл./Выкл. Аудио  |        | Начало/Конец вырезки (клипа)                       |        | 30сек вперед      |        | 30сек назад                        |
|        | Добавить тег по умолчанию   |        | Добавить специальный тег                           |        | Управление тегами |        | Замедлить скорость воспроизведения |
|        | Пауза/<br>Проигрывать/<br>Проигрывать<br>покадрово в<br>обратном<br>направлении |        | Пауза/<br>Проигрывать/<br>Проигрывать<br>покадрово |        | Стоп              |        | Прокрутка вперед                   |
|        | Поиск видео   |        | Выход  |        | Скрыть            |        | Полоса прокрутки                   |
|        | Индикатор типа видео  |        |  |        |                   |        |                                    |

**Примечание:**

1. Полоса прокрутки: используйте мышь, чтобы начать воспроизведение с любой точки на полосе прокрутки.
2. Индикатор типа видео: запись в обычно режиме (ручная или по расписанию); запись по событию (в режиме детекции, по тревоге, в режиме motion | alarm или motion & alarm).

### 6.1.3 Воспроизведение по обычному поиску

**Цель:**

Воспроизведение файлов, найденных по типу и времени записи. Результаты поиска будут воспроизводиться последовательно, поддерживается переключение каналов. Типы записи включают себя: обычная, по детекции движения, по тревоге, в режиме Motion / Alarm или Motion & Alarm, ручная и все вышеперечисленные.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс поиск.  
Menu>Playback  
Задайте параметры поиска и нажмите кнопку Search, чтобы увидеть результаты поиска.

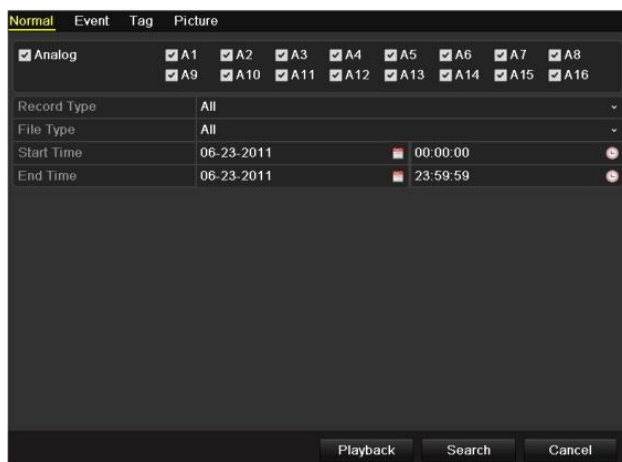



Рисунок 6.9 Обычный поиск видео

2. Выберите тип файла, который вы хотите воспроизвести.

Если в результатах поиска только один канал, нажатие кнопки  выведет воспроизведение в полноэкранный режим.


Если в результатах поиска несколько каналов, после нажатия кнопки  см. пункт 3 и 4.



Рисунок 6.10 Результат обычного поиска видео

3. Выберите каналы для одновременного воспроизведения.

**Примечание:** Каналы, доступные для воспроизведения, аналогичны заданным при поиске в шаге 1. Канал, выбранный в шаге 2, считается основным и будет отображен в левом верхнем углу. 4-х, 8-ми и 16-ти каналные устройства поддерживают одновременное воспроизведение 4-х, 8-ми и 16-ти каналов соответственно.



Рисунок 6.11 Выбор каналов для единовременного воспроизведения

---

4. Интерфейс единовременного воспроизведения.

Для управления воспроизведением воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части экрана.



Рисунок 6.12 Интерфейс одновременного воспроизведения 4-х каналов

---

Список записанных файлов можно просмотреть, отведя мышь вправо.



Рисунок 6.13 Интерфейс одновременного воспроизведения 4-х каналов со списком файлов




Рисунок 6.14 Панель инструментов обычного воспроизведения

Таблица 6.2 Назначение кнопок панели инструментов обычного воспроизведения

| Кнопка | Функция   | Кнопка | Функция  | Кнопка | Функция              | Кнопка | Функция                            |
|--------|---|--------|--|--------|----------------------|--------|------------------------------------|
|        | Вкл./Выкл. Аудио  |        | Начало/Конец вырезки (клипа)                       |        | 30сек вперед         |        | 30сек назад                        |
|        | Добавить тег по умолчанию   |        | Добавить специальный тег                           |        | Управление тегами    |        | Замедлить скорость воспроизведения |
|        | Пауза/<br>Проигрывать/<br>Проигрывать<br>покадрово в<br>обратном<br>направлении |        | Пауза/<br>Проигрывать/<br>Проигрывать<br>покадрово |        | Стоп                 |        | Прокрутка вперед                   |
|        | Предыдущий день   |        | Следующий день                                     |        | Поиск видео          |        | Выход                              |
|        | Скрыть  |        | Полоса прокрутки                                   |        | Индикатор типа видео |        |                                    |

**Примечание:**

3. Полоса прокрутки: используйте мышь, чтобы начать воспроизведение с любой точки на полосе прокрутки.
4. Индикатор типа видео: запись в обычно режиме (ручная или по расписанию); запись по событию (в режиме детекции, по тревоге, в режиме motion | alarm или motion & alarm).



## 6.1.4 Воспроизведение при поиске по событию

### Цель:

Воспроизведение видео, записанного при наступлении определенного события (например по тревоге или детекции движения). Поддерживается переключение каналов.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.  
Menu>Playback
2. Выберите закладку Event, чтобы войти в интерфейс воспроизведения по событию.
3. Выберите **Alarm Input** в типе события.
4. Нажмите кнопку **Search**, чтобы просмотреть результаты поиска.

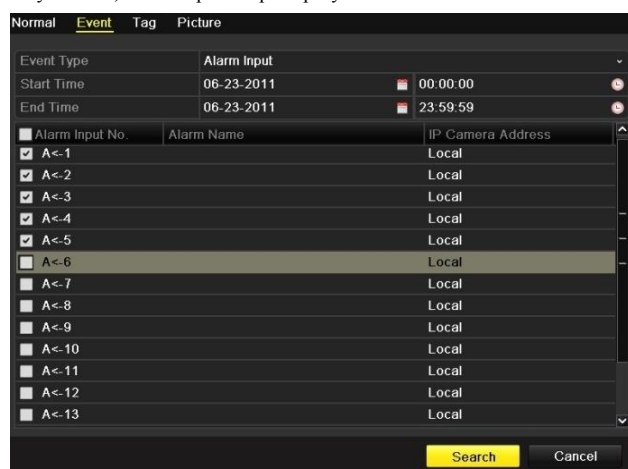


Рисунок 6.15 Поиск видео, записанного по тревоге

Если вы хотите найти видео, записанные по детекции движения, выберите Motion в типе события и нажмите кнопку Search, чтобы просмотреть результаты поиска.

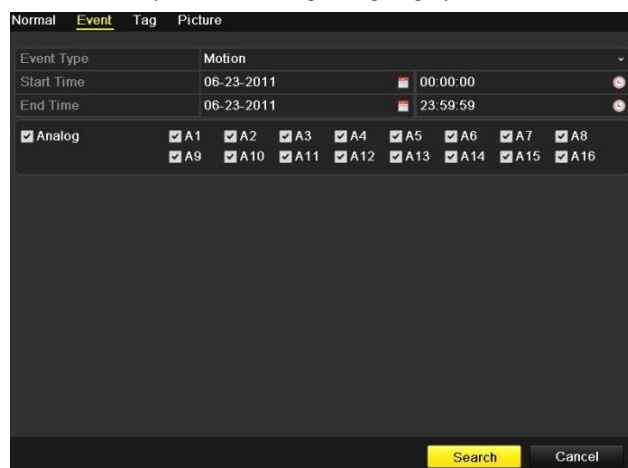





Рисунок 6.16 Поиск видео, записанного по детекции движения

5. Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс воспроизведения.

Если в результатах поиска только один канал, нажатие кнопки  выведет воспроизведение в полноэкранный режим.

Если в результатах поиска несколько каналов, после нажатия кнопки  см. пункт 7 и 8.

**Примечание:** Можно настроить режимы Pre-play и post-play.

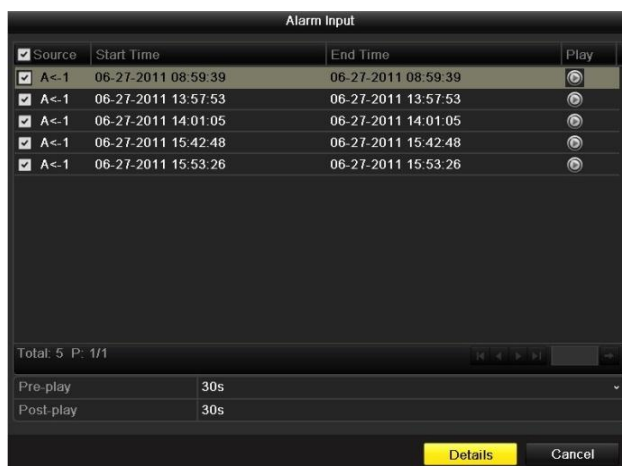


Рисунок 6.17 Результат поиска видео, записанного по тревоге

6. Нажмите кнопку **Details**, чтобы просмотреть такие свойства видео, как время начала, окончания, размер и т.д.

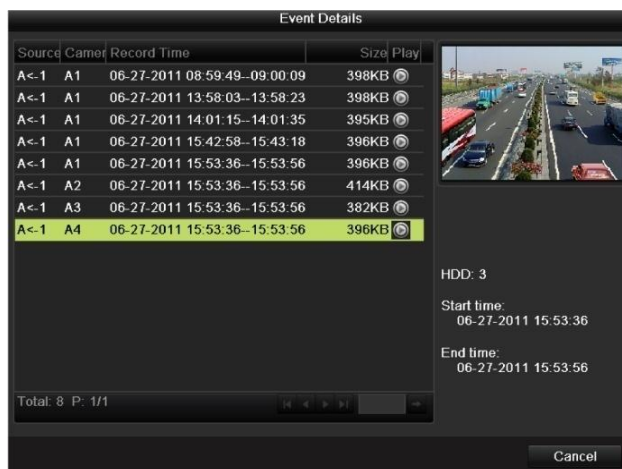


Рисунок 6.18 Просмотр свойств видео

7. Интерфейс воспроизведения.

Для управления воспроизведением воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части экрана.



Рисунок 6.19 Интерфейс воспроизведения по событию

---

Список событий можно просмотреть, отведя мышь вправо.

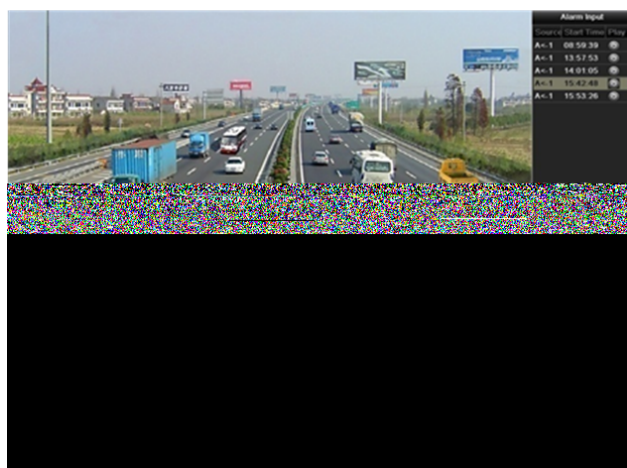


Рисунок 6.20 Интерфейс воспроизведения по событию со списком событий

---



Рисунок 6.21 Панель инструментов воспроизведения по событию

---

Таблица 6.3 Назначение кнопок панели инструментов воспроизведения по событию

| Кнопка | Функция   | Кнопка | Функция  | Кнопка | Функция              | Кнопка | Функция                            |
|--------|---|--------|--|--------|----------------------|--------|------------------------------------|
|        | Вкл./Выкл. Аудио  |        | Начало/Конец вырезки (клипа)                       |        | 30сек вперед         |        | 30сек назад                        |
|        | Добавить тег по умолчанию   |        | Добавить специальный тег                           |        | Управление тегами    |        | Замедлить скорость воспроизведения |
|        | Пауза/<br>Проигрывать/<br>Проигрывать<br>покадрово в<br>обратном<br>направлении |        | Пауза/<br>Проигрывать/<br>Проигрывать<br>покадрово |        | Стоп                 |        | Прокрутка вперед                   |
|        | Предыдущий день   |        | Следующий день                                     |        | Поиск видео          |        | Выход                              |
|        | Скрыть  |        | Полоса прокрутки                                   |        | Индикатор типа видео |        |                                    |

**Примечание:**

1. Полоса прокрутки: используйте мышь, чтобы начать воспроизведение с любой точки на полосе прокрутки.
2. Индикатор типа видео: запись в обычно режиме (ручная или по расписанию); запись по событию (в режиме детекции, по тревоге, в режиме motion | alarm или motion & alarm).

## 6.1.5 Воспроизведение по тэгам

**Цель:**

Тэги дают вам возможность группировать записи по людям, адресам, периодам во время воспроизведения. С помощью тэгов также можно осуществлять поиск.

**Перед тем, как воспользоваться воспроизведением по тэгам:**

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.




Рисунок 6.22 Интерфейс воспроизведения по времени

Нажмите кнопку , чтобы добавить тэг по умолчанию.

Нажмите кнопку , чтобы добавить специальный тэг.

**Примечание:** К видео файлу можно прикрепить до 64 тэгов.

2. Управление тэгами.


Нажмите кнопку , чтобы проверить, изменить или удалить тэг.



Рисунок 6.23 Интерфейс управления тэгами

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.

Menu>Playback

Нажмите закладку **Tag**, чтобы войти в интерфейс управления тэгами.

Выберите канал, тип тэга, и время. Нажмите кнопку Search, чтобы просмотреть результаты поиска.

**Примечание:** Доступно 2 типа тэгов: *All (все)* и *Tag Keyword*. При выборе *Tag Keyword* необходимо набрать с клавиатуры ключевые слова.



Рисунок 6.24 Поиск по тэгам

2. Задайте параметры воспроизведения и управления тэгами.

Выберите тэг, записи по которому хотите воспроизвести. Его также можно изменить или удалить.

Время Pre-play (до) и post-play (после) можно при необходимости изменить.


**Примечание:** Время Pre-play (до) и post-play (после) добавляется к времени тэга.



Рисунок 6.25 Результаты поиска по тэгам

---

3. Воспроизведение по тэгам.

Выберите тэг и нажмите кнопку , чтобы воспроизвести соответствующие файлы.




Рисунок 6.26 Интерфейс воспроизведения по тэгам

---

Список тэгов можно просмотреть, отведя мышь вправо.



Рисунок 6.27 Интерфейс воспроизведения по тэгам со списком тэгов



Рисунок 6.28 Панель инструментов воспроизведения по тэгам

Таблица 6.4 Назначение кнопок панели инструментов воспроизведения по тэгам

| Кнопка | Функция   | Кнопка | Функция                                  | Кнопка | Функция              | Кнопка | Функция                            |
|--------|---|--------|--|--------|----------------------|--------|------------------------------------|
|        | Вкл./Выкл. Аудио  |        | Начало/Конец вырезки (клипа)             |        | 30сек вперед         |        | 30сек назад                        |
|        | Добавить тег по умолчанию                                       |        | Добавить специальный тег                 |        | Управление тегами    |        | Замедлить скорость воспроизведения |
|        | Пауза/Проиhrывать/Проиhrывать по кадрово в обратном направлении |        | Пауза/Проиhrывать/Проиhrывать по кадрово |        | Стоп                 |        | Прокрутка вперед                   |
|        | Предыдущий день   |        | Следующий день                           |        | Поиск видео          |        | Выход                              |
|        | Скрыть  |        | Полоса прокрутки                         |        | Индикатор типа видео |        |                                    |

**Примечание:**

1. Полоса прокрутки: используйте мышь, чтобы начать воспроизведение с любой точки на полосе прокрутки.
2. Индикатор типа видео: запись в обычно режиме (ручная или по расписанию); запись по событию (в режиме детекции, по тревоге, в режиме motion | alarm или motion & alarm).

## 6.1.6 Воспроизведение по системному журналу

### Цель:

Воспроизведение записанных файлов определенного канала, после поиска по системному журналу.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс поиска по системному журналу.  
Menu>Maintenance>Log Search  
Задайте время и тип и нажмите кнопку Search.

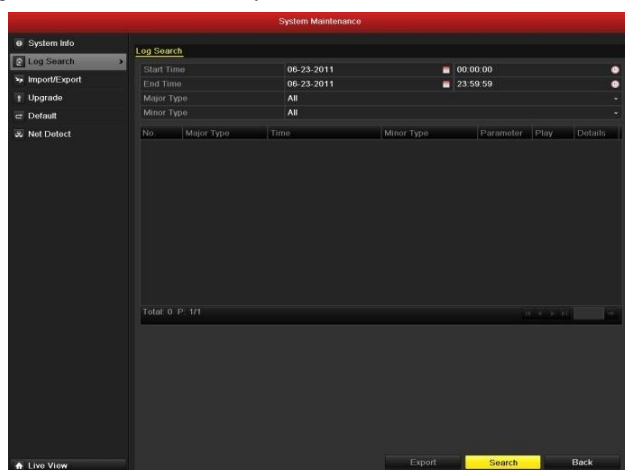


Рисунок 6.29 Интерфейс поиска по системному журналу

2. Выберите журнал с записями и нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс воспроизведения.

**Примечание:** Если журнал не содержит записей по заданному времени, то появится сообщение “no related record file” (соответствующие записи не найдены).



Рисунок 6.29 Результат поиска по системному журналу

3. Интерфейс воспроизведения.

Для управления воспроизведением воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части экрана.





Рисунок 6.30 Интерфейс воспроизведения по системному журналу

## 6.2 Дополнительные функции воспроизведения

### 6.2.1 Покадровое воспроизведение

**Цель:**

Покадровое воспроизведение помогает детально рассмотреть запись аномальных событий.

**Шаги:**

- **При помощи мыши:**  
Войдите в интерфейс воспроизведения и нажимайте кнопки ◀◀ или ▶▶ до тех пор, пока скорость воспроизведения не станет покадровой. Далее по щелчку мыши кадры будут меняться вперед и назад в соответствии с выбранным ранее направлением. Также можно воспользоваться кнопкой ⏸.
- **При помощи передней панели:**  
Поверните поворотный джойстик против часовой стрелки или нажмите кнопку ▼, чтобы скорость воспроизведения стала покадровой. После щелчка на кнопке ⏸ воспроизведение остановится на одном кадре.

### 6.2.2 Умный поиск

**Цель:**

Чтобы легко и удобно обнаружить событие, записанное по детекции движения доступна функция динамического анализа области (сцены). А также получение всех движений в этой области.

**Шаги:**

3. Войдите в интерфейс воспроизведения и запустите видео.




Рисунок 6.31 Интерфейс воспроизведения по времени

4. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Smart Search в появившемся меню.

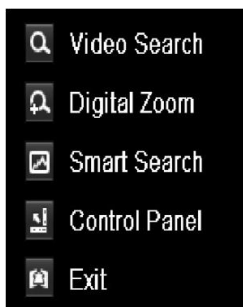




Рисунок 6.32 Меню по щелчку правой кнопкой мыши

5. После нажатия кнопки  поиск будет произведен по всей области записи. После задания интересующей области нажмите кнопку , чтобы запустить умный поиск по области.

**Примечание:** Поддерживается поиск по всей области записи и нескольким областям.

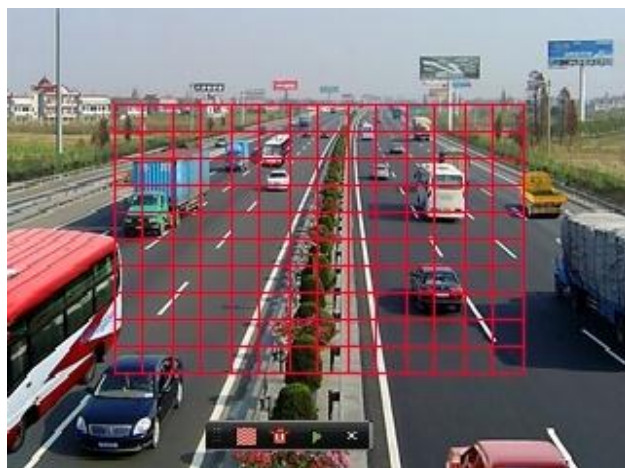





Рисунок 6.33 Задание области умного поиска

Результаты умного анализа:

Типы видеозаписи:

- : Запись в обычном режиме;
- : Запись по событию;
- : Динамическая запись.

Список записанных файлов можно просмотреть, отведя мышь вправо.



Рисунок 6.34 Результат умного поиска со списком видео



Рисунок 6.35 Панель инструментов воспроизведения результатов умного поиска

Таблица 6.5 Назначение кнопок панели инструментов воспроизведения результатов умного поиска

| Кнопка | Функция   | Кнопка | Функция                                  | Кнопка | Функция              | Кнопка | Функция                            |
|--------|---|--------|--|--------|----------------------|--------|------------------------------------|
|        | Вкл./Выкл. Аудио  |        | Начало/Конец вырезки (клипа)             |        | 30сек вперед         |        | 30сек назад                        |
|        | Добавить тег по умолчанию                                       |        | Добавить специальный тег                 |        | Управление тегами    |        | Замедлить скорость воспроизведения |
|        | Пауза/Проиhrывать/Проиhrывать по кадрово в обратном направлении |        | Пауза/Проиhrывать/Проиhrывать по кадрово |        | Стоп                 |        | Прокрутка вперед                   |
|        | Предыдущий день   |        | Следующий день                           |        | Поиск видео          |        | Выход                              |
|        | Скрыть  |        | Полоса прокрутки                         |        | Индикатор типа видео |        | Область умного поиска              |

**Примечание:**

1. Полоса прокрутки: используйте мышь, чтобы начать воспроизведение с любой точки на полосе прокрутки.
2. Индикатор типа видео: ■ запись в обычно режиме (ручная или по расписанию); ■ запись по событию (в режиме детекции, по тревоге, в режиме motion | alarm или motion & alarm).

## 6.2.3 Цифровое увеличение

### Шаги:

1. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Digital Zoom в появившемся меню.
2. Передвигайте красный прямоугольник, и изображение в нем будет увеличено в 4 раза.



Рисунок 6.36 Область цифрового увеличения

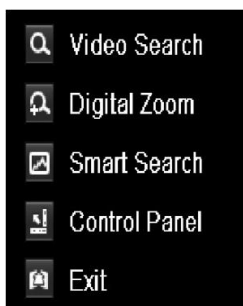


Рисунок 6.37 Меню по щелчку правой кнопкой мыши

### Меню по щелчку правой кнопкой мыши:

**Примечание:** Меню по щелчку правой кнопкой мыши можно незначительно отличаться в зависимости от интерфейса воспроизведения.

Таблица 6 Описание функций меню по щелчку правой кнопкой мыши

| Кнопка | Функция                                  |
|--------|--|
|        | Возврат в интерфейс поиска               |
|        | Вход в интерфейс цифрового увеличения    |
|        | Анализ движения по области               |
|        | Показать или скрыть интерфейс управления |
|        | Возврат в интерфейс воспроизведения      |

## 6.3 Воспроизведение изображений

### Цель:

Поиск и просмотр изображений, сохраненных на жестком диске.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.  
Меню>Playback
2. Выберите закладку **Picture**.  
Укажите канал, тип изображения и время и нажмите кнопку **Search**, чтобы увидеть результаты поиска.

**Примечание:** Типы изображений включают в себя: обычный, по детекции движения, по тревоге, в режиме Motion / Alarm и Motion & Alarm, захват и непрерывный захват.



Рисунок 6.38 Поиск изображений

3. Просмотр изображений.

Выберите изображение, которые вы хотите просмотреть, и нажмите кнопку .



Рисунок 6.39 Результат поиска изображений

4. Интерфейс воспроизведения изображений.

Управлять воспроизведением можно с помощью нижней панели инструментов.



Рисунок 6.40 Интерфейс воспроизведения изображений

Список изображений можно просмотреть, отведя мышь вправо.



Рисунок 6.41 Интерфейс воспроизведения со списком изображений



Рисунок 6.42 Панель инструментов воспроизведения изображений

Таблица 6.7 Назначение кнопок панели инструментов воспроизведения изображений

| Кнопка | Функция                                | Кнопка | Функция         | Кнопка | Функция                | Кнопка | Функция               |
|--------|--|--------|-----------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|
|        | Воспроизведение в обратном направлении |        | Воспроизведение |        | Предыдущее изображение |        | Следующее изображение |
|        | Поиск                                  |        | Скрыть          |        | Выход                  |        |                       |





## **ГЛАВА 7**

### **Архивация**

## 7.1 Архивация записей

### 7.1.1 Быстрый экспорт

**Цель:**

Быстрый экспорт записей на устройство архивации.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс экспорта видео.  
Выберите канал или каналы, видеозаписи с которых Вы хотите архивировать и нажмите кнопку

**Quick Export.**

**Примечание:**

1. Длительность записей на выбранном канале не должна превышать одного дня. Иначе появится сообщение “Max. 24 hours are allowed for quick export.”.
2. Количество каналов для синхронного экспорта не должно превышать 4. Иначе появится сообщение “Max. 4 channels are allowed for synchronous quick export.”.

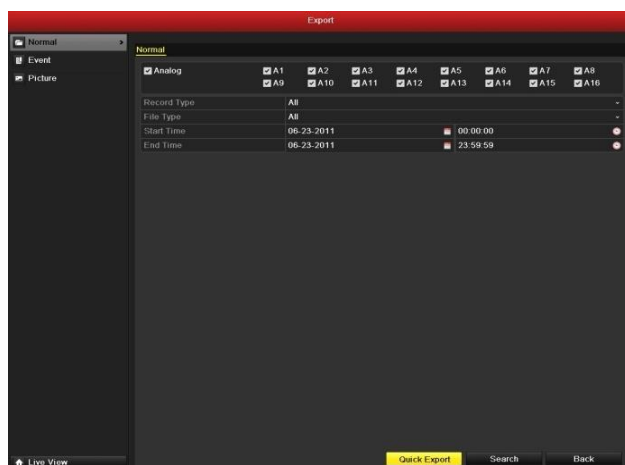


Рисунок 7.1 Интерфейс быстрого экспорта

2. Экспорт.

Перейдите в интерфейс экспорта, выберите устройство архивации и нажмите кнопку **Export**, чтобы начать перенос данных.

**Примечание:** В примере используется USB Flash Drive. В пункте «Стандартная архивация» описываются и другие устройства архивации, поддерживаемые видеорегистратором.



Рисунок 7.2 Быстрый экспорт с использованием USB1-1

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока все записи не будут скопированы.

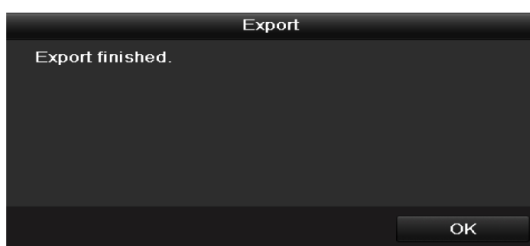



Рисунок 7.3 Экспорт завершен

### 3. Проверка результата архивации.

Выберите файл записи в интерфейсе экспорта и нажмите кнопку , чтобы проверить его.

**Примечание:** Проигрыватель playeg.exe автоматически экспортируется во время копирования записей.



Рисунок 7.4 Проверка результатов быстрого экспорта с использованием USB1-1

## 7.1.2 Архивация с использованием стандартного поиска видео.

### Цель:

Записи могут быть архивированы на различные устройства, такие как USB устройства (USB флеш карты, USB HDD жесткие диски, USB приводы), SATA приводы и e-SATA HDD жесткие диски.

### Архивация с использованием USB флеш карт и USB HDD жестких дисков

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс Экспорта.  
Menu>Export>Normal
2. Выберите критерии поиска и нажмите кнопку **Search**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

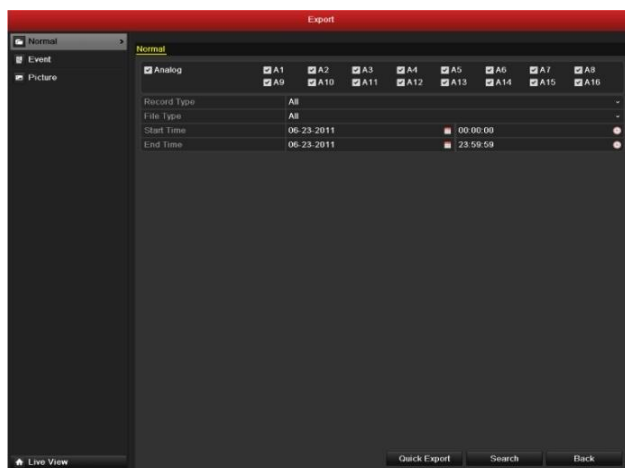



Рисунок 7.5 Стандартный поиск видео для архивации

3. Выберите записи, которые хотите архивировать.  
Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести запись, если Вы хотите проверить ее.  
Отметьте галочками видеофайлы, которые хотите архивировать.  
**Примечание:** Размер выбранных файлов отображается в левом нижнем углу окна.

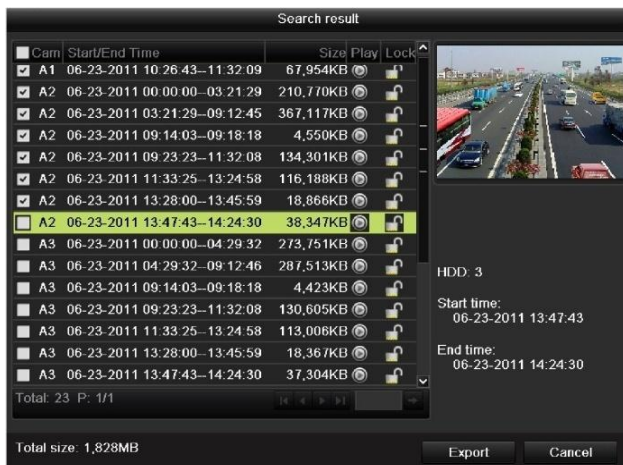


Рисунок 7.6 Результат стандартного поиска видео для архивации

4. Экспорт.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.

**Примечание:** Если подключенное USB устройство не определяется:

- Нажмите кнопку **Refresh**.
- Подключите устройство заново.
- Проверьте совместимость устройств разных производителей.

Вы можете также отформатировать USB флеш диски или USB HDD.

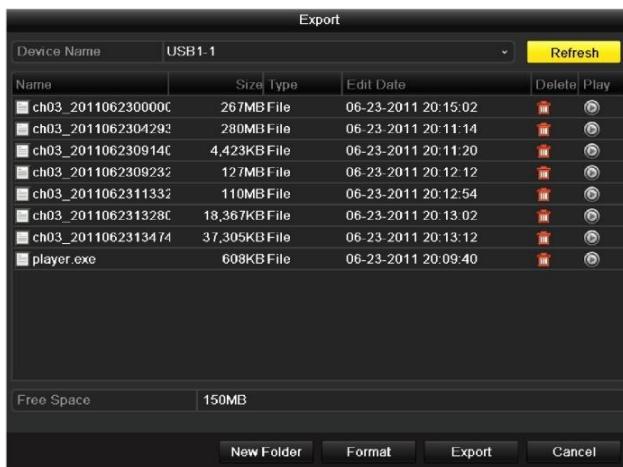


Рисунок 7.7 Экспорт результатов стандартного поиска видео с использованием USB Flash Drive

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока все файлы не будут скопированы и не появится сообщение “Export finished”.

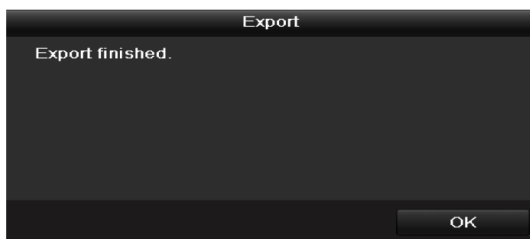



Рисунок 7.8 Экспорт завершен

5. Проверка результатов архивации.

Выберите файл записи в интерфейсе экспорта и нажмите кнопку , чтобы проверить его.

**Примечание:** Прогриватель player.exe экспортируется автоматически во время копирования файлов видео.

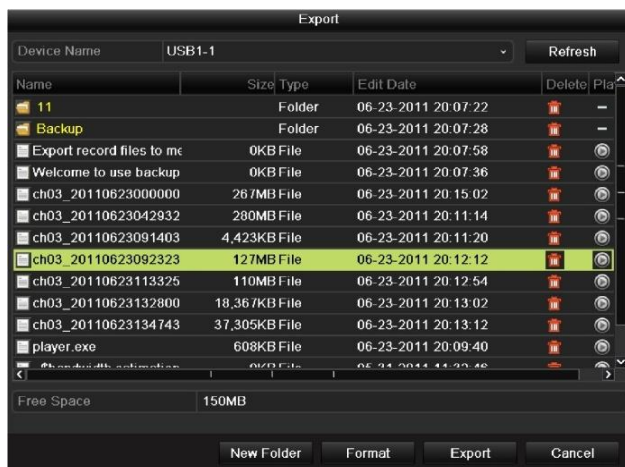


Рисунок 7.9 Проверка результатов экспорта с использованием USB Flash Drive

Архивация с использованием USB привода и SATA привода

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс экспорта.  
Menu>Export>Normal
2. Выберите критерии поиска и нажмите кнопку Search, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

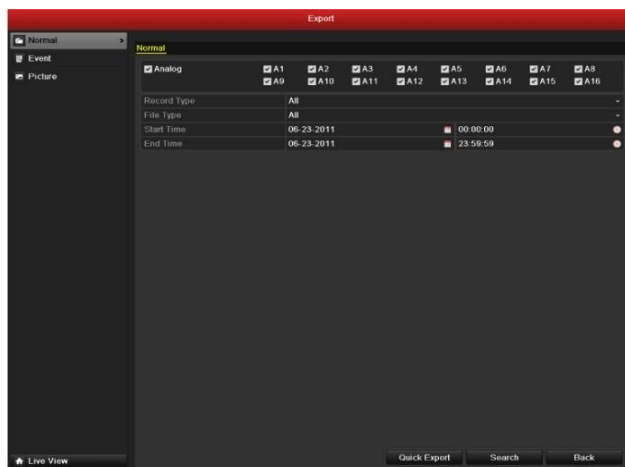



Рисунок 7.10 Стандартный поиск видео для архивации

3. Выберите файлы записей, которые хотите архивировать.  
 Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести файл, если Вы хотите проверить его.  
 Отметьте галочками записи, которые хотите архивировать.  
*Примечание:* Размер выбранных файлов отображается в левом нижнем углу окна.

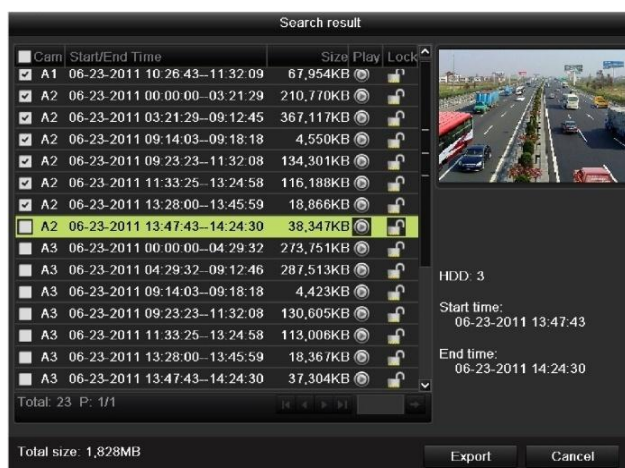


Рисунок 7.11 Результат нормального поиска видео для архивации

4. Экспорт.  
 Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.  
*Примечание:* Если подключенный USB привод или SATA привод не отображаются:
  - Нажмите кнопку **Refresh**.
  - Подключите устройство заново.
  - Проверьте совместимость устройств различных производителей.



Рисунок 7.12 Экспорт результатов стандартного поиска видео с использованием USB привода

---

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока не будут скопированы все файлы и не появится сообщение “Export finished”.

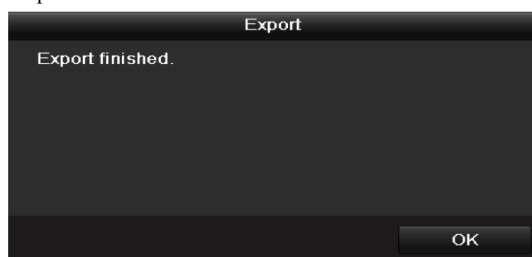



Рисунок 7.13 Экспорт завершен

---

5. Проверка результатов архивации.

Выберите файл записи в интерфейсе экспорта и нажмите кнопку , чтобы проверить его.

**Примечание:** Проигрыватель player.exe экспортируется автоматически во время копирования файлов видео.



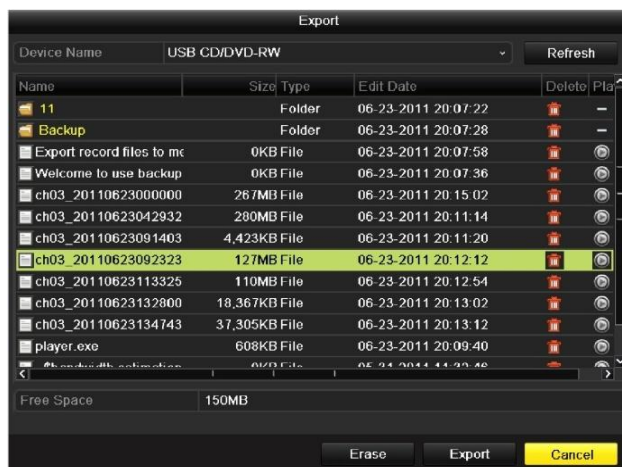


Рисунок 7.14 Проверка результатов экспорта с использованием USB привода

### Архивация с использованием eSATA HDD

#### Шаги:

1. Войдите в меню Record>Advanced и установите рабочий режим eSATA HDD на значение “Export”.

Menu>Record>Advanced

Выберите eSATA и установите его режим на значение Export. Выберите **Yes**, когда появится сообщение “System will reboot automatically if the usage of eSATA is changed. Continue?”

**Примечание:** Рабочие режимы eSATA HDD включают Record/Capture и Export. Изменения режимов вступают в силу после перезагрузки.

2. Войдите в интерфейс экспорта.

Menu>Export>Normal

Выберите критерии поиска и нажмите кнопку **Search**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

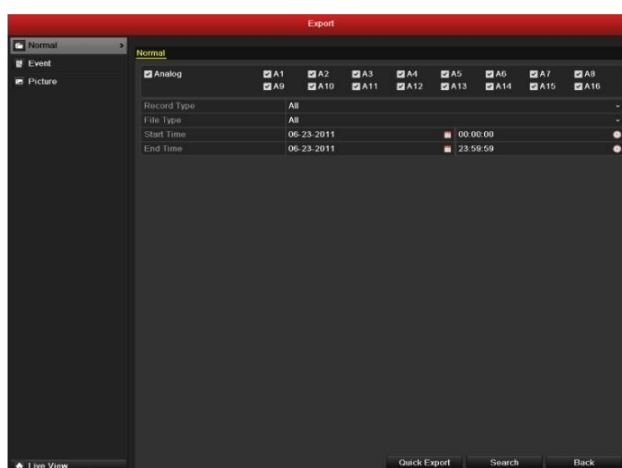



Рисунок 7.15 Стандартный поиск видео для архивации

3. Выберите файлы записей, которые хотите архивировать.

Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести запись, если хотите проверить ее.

Отметьте файлы, которые хотите архивировать.

**Примечание:** размер выбранных файлов отображается в левом нижнем углу окна.

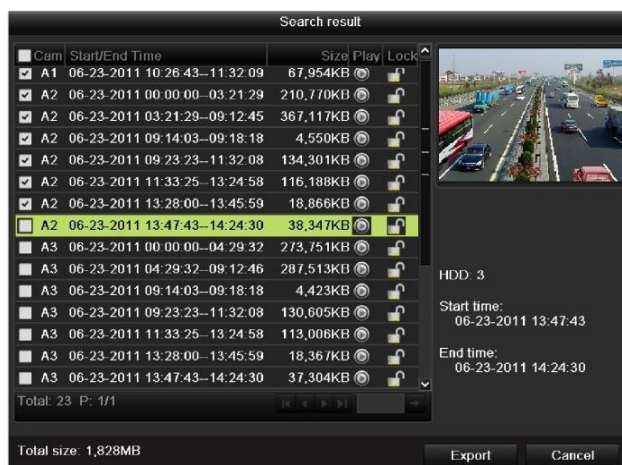


Рисунок 7.16 Результаты стандартного поиска видео для архивации

4. Экспорт.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.

**Примечание:** При первом использовании eSATA отформатируйте его. Если подключенный eSATA HDD не отображается:

- Нажмите кнопку **Refresh**.
- Подключите устройство заново.
- Проверьте совместимость устройств различных производителей.

Вы можете также отформатировать SATA HDD.

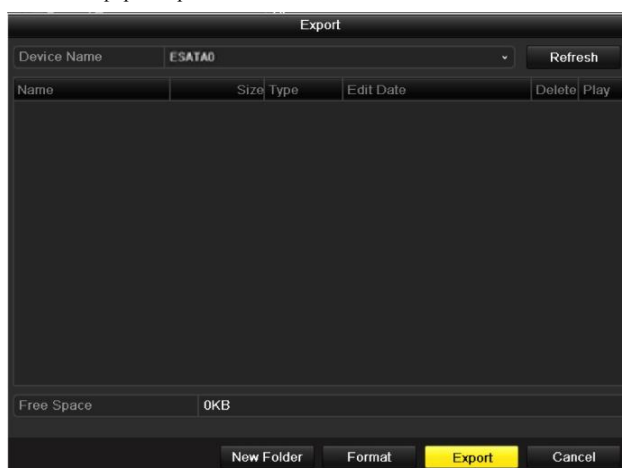


Рисунок 7.17 Экспорт результатов стандартного поиска видео с использованием eSATA HDD

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока не будут скопированы все файлы и не

появится сообщение “Export finished”.

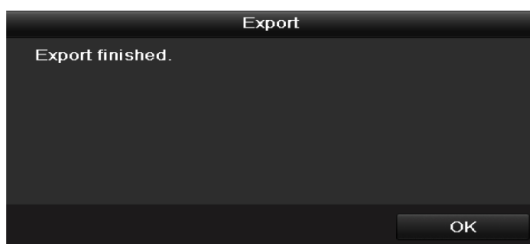



Рисунок 7.18 Экспорт завершен

#### 5. Проверка результатов экспорта.

Выберите файл записи в интерфейсе экспорта и нажмите кнопку , чтобы проверить его.

**Примечание:** Проигрыватель player.exe экспортируется автоматически во время копирования файлов видео.

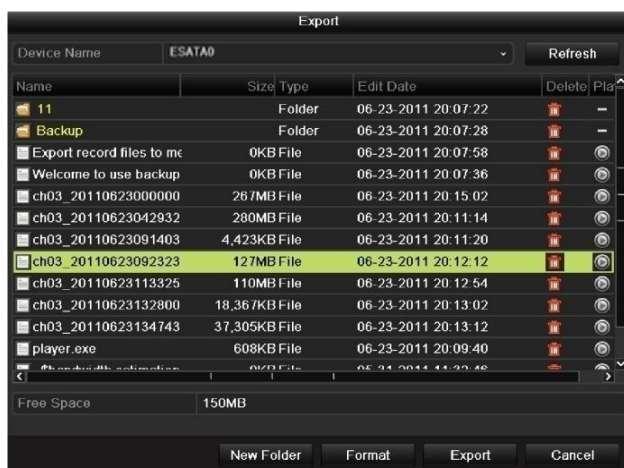


Рисунок 7.19 Проверка результатов экспорта с использованием eSATA HDD

## 7.1.3 Архивация с использованием поиска по событию

### Цель:

Архивация записей, активированных событиями с использованием USB устройств (USB флеш карт, USB HDD жестких дисков, USB приводов), SATA приводов или e-SATA HDD. Поддерживаются режимы быстрой и стандартной архивации.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс экспорта.  
Menu>Export>Event
  - 1) Выберите “Alarm Input” из выпадающего списка Event Type.
  - 2) Выберите номер тревожного входа и время.
  - 3) Нажмите кнопку **Search**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.



Рисунок 7.20 Поиск по событию для архивации

2. Выберите файлы записей для экспорта.

- 1) Выберите тревожный выход из списка и нажмите кнопку **Quick Export**, чтобы войти в интерфейс экспорта.
- 2) Нажатие кнопки **Details** позволит Вам перейти в интерфейс, отображающий детальную информацию о всех каналах, активированных выбранным тревожным входом.

*Примечание:* Типы событий включают Alarm Input и Motion.

- 3) Нажатие кнопки **Quick Export** позволит начать копирование записей со всех каналов, активированных выбранным тревожным входом.

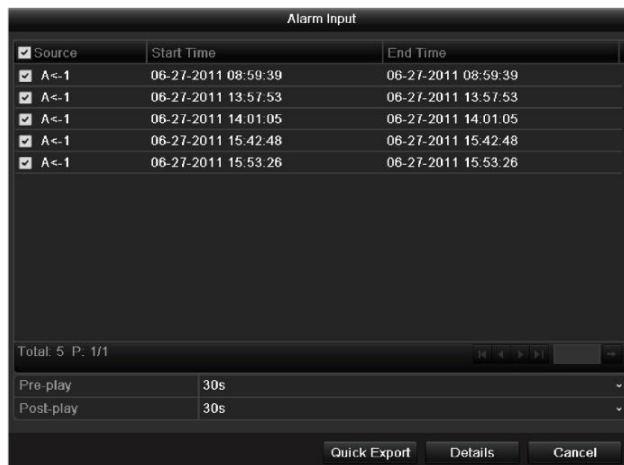


Рисунок 7.21 Результаты поиска по событию

- 4) Нажмите кнопку **Details**, чтобы просмотреть детальную информацию о файле записи, напр. время начала, время окончания, размер файла, и т.п.

*Примечание:* Размер выбранных файлов отображается в нижнем левом углу окна.

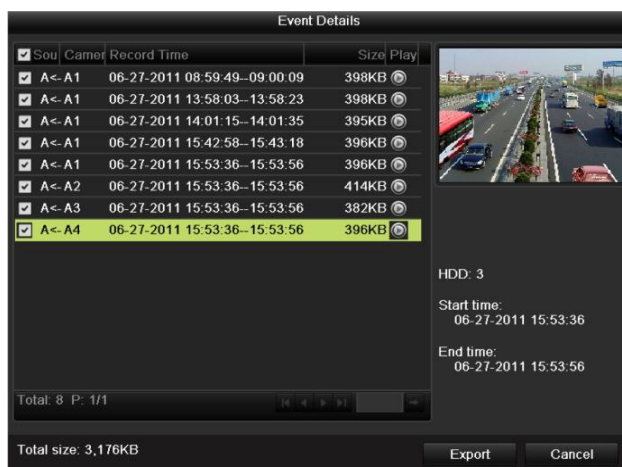


Рисунок 7.22 Интерфейс данных о событии

### 3. Экспорт.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.

**Примечание:** Если подключенное USB устройство не отображается:

- Нажмите кнопку Refresh.
- Подключите устройство заново.
- Проверьте совместимость устройств различных производителей.

Вы можете также отформатировать USB флеш карту или USB HDD.



Рисунок 7.23 Экспорт по событию с использованием USB Flash Drive

Оставайтесь в интерфейсе экспорта пока не будут скопированы все файлы и не появится сообщение "Export finished".

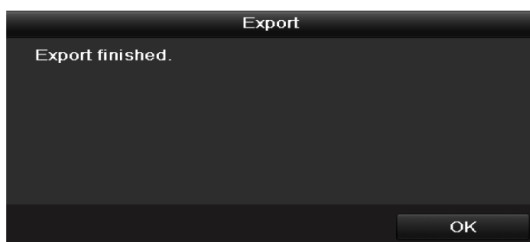


Рисунок 7.24 Экспорт завершен

4. Проверка результата экспорта.

**Примечание:** Проигрыватель player.exe экспортируется автоматически во время копирования видеозаписей.

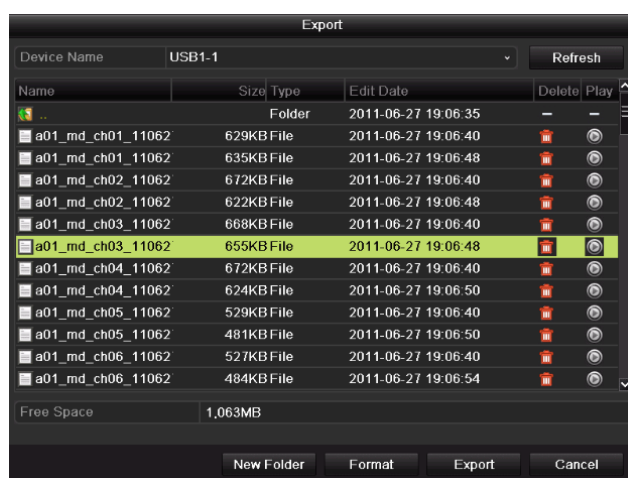




Рисунок 7.25 Проверка результатов архивации по событию с использованием USB Flash Drive

## 7.1.4 Архивация видеоклипов

**Цель:**

Во время воспроизведения Вы можете выбрать видеоклипы для экспорта на USB устройства (USB флеш карты, USB HDD жесткие диски, USB приводы), SATA приводы или e-SATA HDD.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.  
Данное действие описывается в *Главе 6*.
2. Во время воспроизведения, используйте кнопки  и  на панели управления, чтобы начать или остановить обрезку видеофайла (создание клипа).
3. Выйдите из интерфейса воспроизведения по окончании создания видеоклипов. Система предложит Вам сохранить их.

**Примечание:** Максимально до 30 клипов может быть выбрано для каждого канала.




Рисунок 7.26 Интерфейс воспроизведения по времени

- 
4. Нажмите кнопку **Yes**, чтобы сохранить видеоклипы и войти в интерфейс экспорта, или нажмите **No**, чтобы выйти и не сохранять видеоклипы.

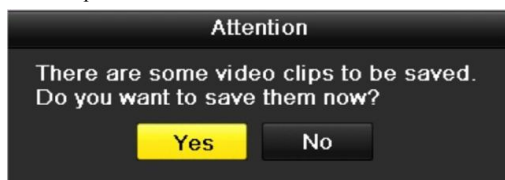


Рисунок 7.27 Окно выбора сохранения видеоклипов

- 
5. Экспорт.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.

**Примечание:** Если подключенное USB устройство не отображается:

- Нажмите кнопку **Refresh**.
  - Подключите устройство заново.
  - Проверьте совместимость устройств различных производителей.
- Вы также можете отформатировать USB флеш диск или USB HDD.



Рисунок 7.28 Экспорт видеоклипов с использованием USB Flash Drive

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока не будут скопированы все файлы и не появится сообщение “Export finished”.

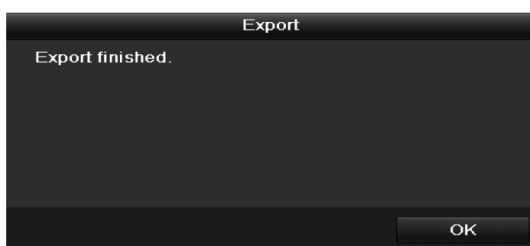


Рисунок 7.29 Экспорт завершен

6. Проверка результатов архивации.

**Примечание:** Прогрыватель player.exe экспортируется автоматически во время копирования файлов видео.



Рисунок 7.30 Проверка результатов экспорта видеоклипов с использованием USB Flash Drive



## 7.2 Архивация изображений

### Цель:

Архивация изображений с использованием USB устройств (USB флеш дисков, USB HDD жестких дисков, USB приводов), SATA приводов или e-SATA HDD.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс экспорта.

Menu>Export>Picture

Выберите канал или каналы, тип изображений, время начала и окончания, и нажмите кнопку **Search**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

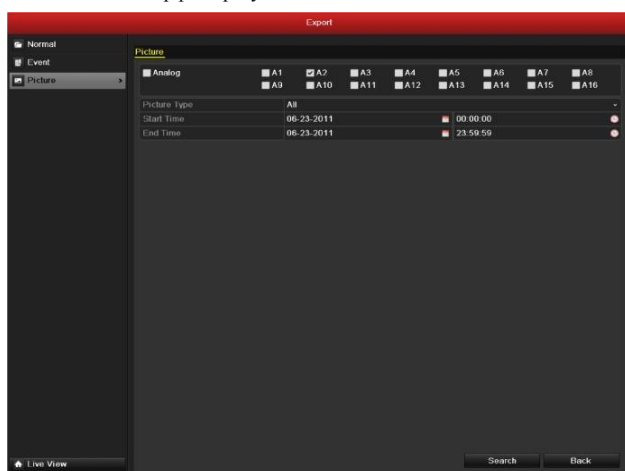


Рисунок 7.31 Поиск изображений для архивации

2. Выберите изображения, которые хотите архивировать.

Отметьте галочками изображения, которые хотите архивировать и нажмите кнопку **Export**.

**Примечание:** Для примера используется USB флеш диск. Остальные устройства архивации описываются в пункте «Воспроизведение с использованием стандартного поиска видео».

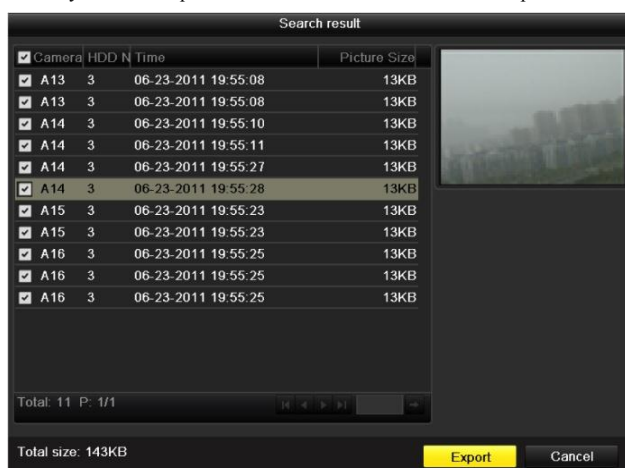


Рисунок 7.32 Результаты поиска изображений

3. Экспорт.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.



Рисунок 7.33 Экспорт изображений с использованием USB Flash Drive

---

Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока не будут скопированы все файлы и не появится сообщение “Export finished”.

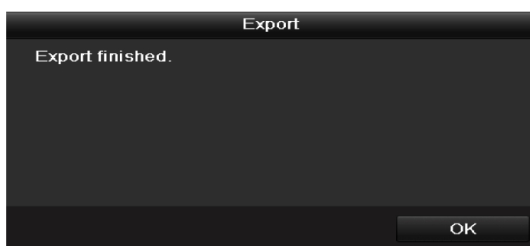


Рисунок 7.34 Экспорт завершен

---

4. Проверка результатов архивации.



Рисунок 7.35 Проверка экспорта изображений с использованием USB Flash Drive

---

## 7.3 Управление устройствами архивации

Управление USB флеш дисками, USB HDD жесткими дисками и eSATA HDD.

1. Войдите в интерфейс результатов поиска записей.

Menu>Export>Normal

Задайте критерии поиска и нажмите кнопку **Search**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

**Примечание:** Должен быть выбран хотя бы один канал.

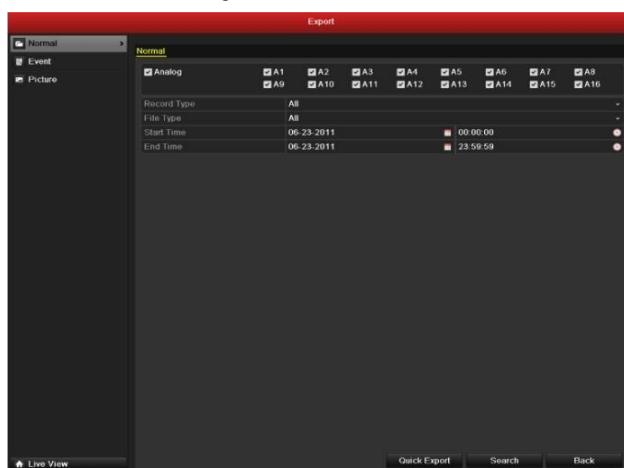


Рисунок 7.36 Стандартный поиск видео для архивации

2. Выберите файлы записей, которые хотите архивировать.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы войти в интерфейс экспорта.

**Примечание:** Должна быть выбрана хотя бы одна запись.

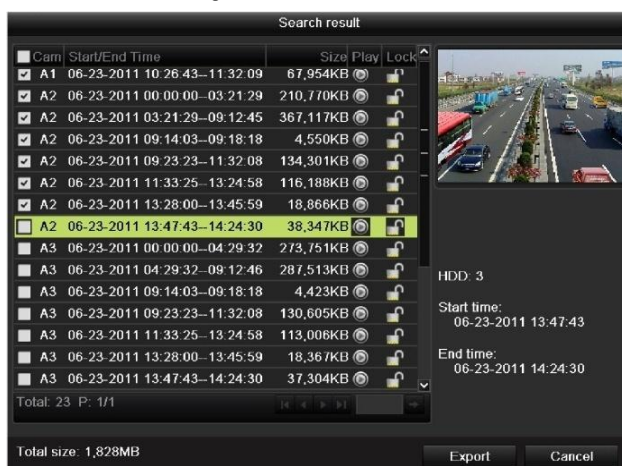




Рисунок 7.37 Результаты стандартного поиска видео для архивации

3. Управление устройствами архивации.

Нажмите кнопку **New Folder**, если Вы хотите создать новую директорию на устройстве архивации.

Выберите файл записи или папку на устройстве архивации и нажмите кнопку , если хотите удалить файл или папку.

Выберите файл записи на устройстве архивации и нажмите кнопку , чтобы воспроизвести его.

Нажмите кнопку **Format**, чтобы отформатировать устройство архивации.

**Примечание:** Если подключенное USB устройство не отображается:

- Нажмите кнопку **Refresh**.
- Подключите устройство записи.
- Проверьте совместимость устройств различных производителей.

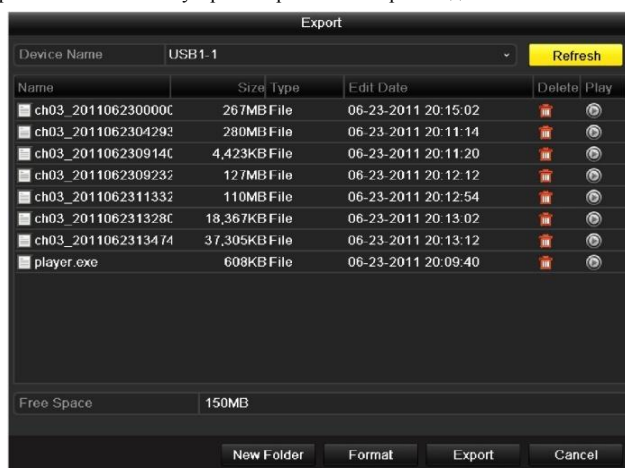


Рисунок 7.38 Управление USB Flash Drive

#### Управление USB приводами и SATA приводами

1. Войдите в интерфейс результатов поиска видеозаписей.

Menu>Export>Normal

Задайте критерии поиска и нажмите кнопку **Search**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.

**Примечание:** Должен быть выбран хотя бы один канал.

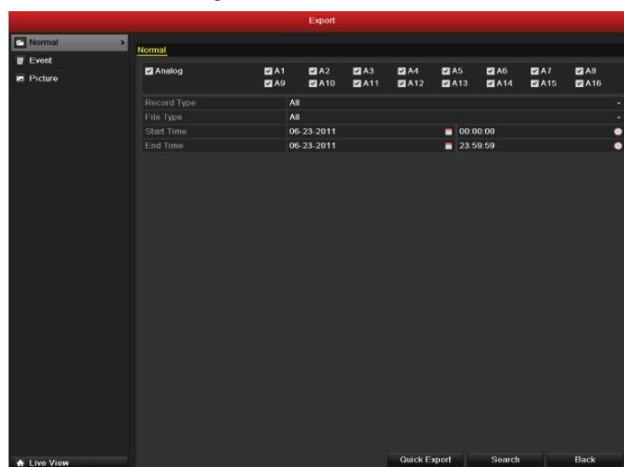


Рисунок 7.39 Стандартный поиск видео для архивации

2. Выберите файлы записей для архивации.

Нажмите кнопку **Export**, чтобы войти в интерфейс экспорта.

**Примечание:** Хотя бы один файл должен быть выбран.

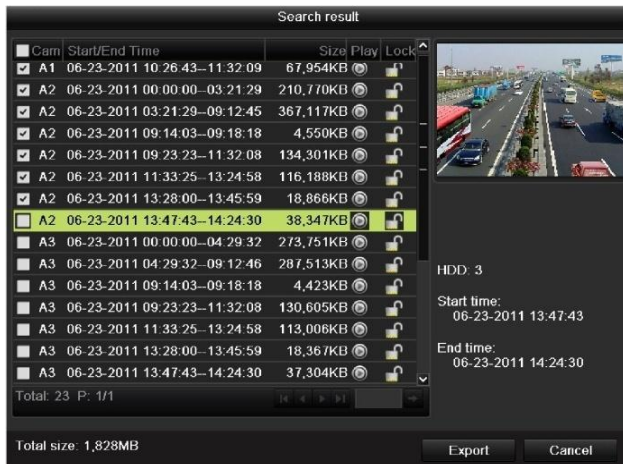


Рисунок 7.40 Результаты стандартного поиска видео для архивации

3. Управление устройством архивации.

Нажмите кнопку **Erase**, если хотите стереть все файлы с перезаписываемого CD/DVD.

**Примечание:** Необходимо наличие перезаписываемого CD/DVD для выполнения данной операции.

**Примечание:** Если подключенный USB привод или SATA привод не отображаются:

- Нажмите кнопку **Refresh**.
- Подключите устройство заново.
- Проверьте совместимость устройств различных производителей.



Рисунок 7.41 Управление USB приводом

## **ГЛАВА 8**

### **Настройки тревоги**

## 8.1 Установка детекции движения

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс детекции движения в меню управления камерами и выберите камеру, для которой хотите настроить детекцию движения.

Menu> Camera> Motion

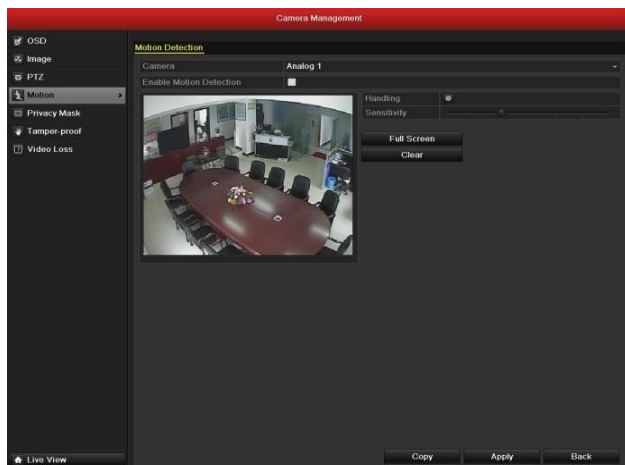


Рисунок 8.1 Интерфейс установки детекции движения

2. Установите зону детекции и чувствительность.

Отметьте пункт “Enable Motion Detection”, используйте мышь для того, чтобы установить одну или несколько зон детекции и перемещайте полосу прокрутки чувствительности для выбора подходящего значения.

Нажмите кнопку **Handling** и выберите действия реакции на возникновение тревоги.

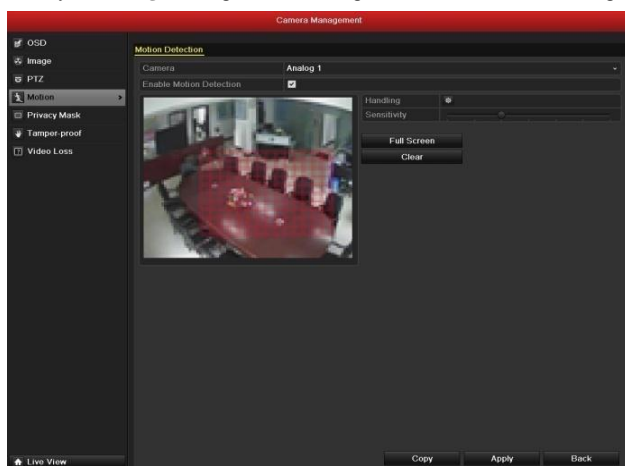


Рисунок 8.2 Установка зоны детекции и чувствительности

3. Выберите вкладку **Trigger Channel** и выберите один или несколько каналов, которые начнут запись/захват изображений или будут выведены на экран наблюдения при возникновении тревоги по движению.



Рисунок 8.3 Установка камер, реагирующих на тревогу

4. Установите расписание активности для канала.  
Выберите вкладку расписания активности для настройки расписания.  
Выберите один из дней недели и настройте до 8 периодов активности.

**Примечание:** Временные интервалы не должны повторяться или пересекаться.

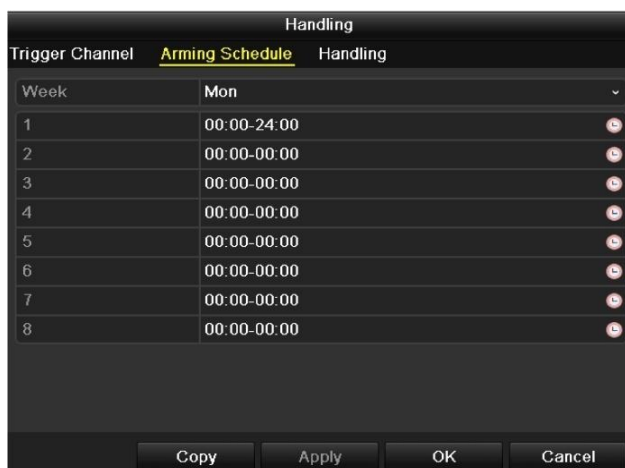


Рисунок 8.4 Установка расписания активности детекции движения

5. Выберите вкладку **Handling**, чтобы настроить действия реакции на возникновение тревоги по движению (см. пункт 8.6).  
Повторите действия для установки расписания активности для других дней недели. Вы можете также использовать кнопку **Copy**, чтобы скопировать расписание на другие дни.  
Нажмите кнопку **OK**, чтобы закончить настройку детекции движения для канала.
6. Если вы хотите настроить детекцию движения для другого канала, повторите шаги или просто



скопируйте настройки для канала.

**Примечание:** Невозможно скопировать действие “Trigger Channel”, отвечающее за активацию каналов по тревоге.



Рисунок 8.5 Копирование настроек детекции движения

---

## 8.2 Настройка тревог с внешних датчиков

### Цель:

Установка методов управления сигналами тревоги с внешних датчиков.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек тревоги меню системной конфигурации и выберите тревожный вход.

Menu> Configuration> Alarm

Выберите вкладку тревожного входа, чтобы войти в интерфейс настроек тревожного входа.

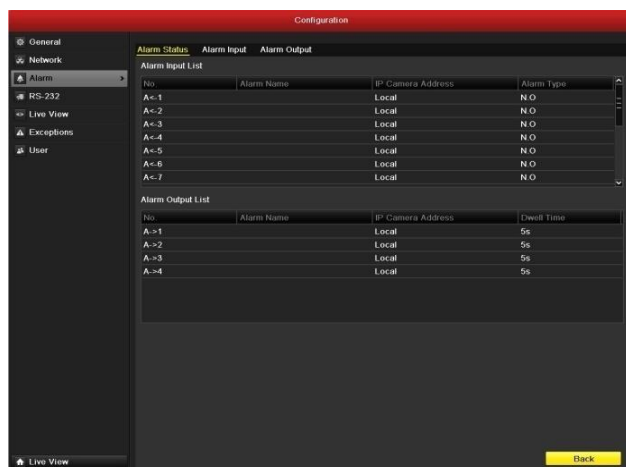


Рисунок 8.6 Интерфейс статуса тревог меню системной конфигурации

2. Установите метод управления сигналом тревоги выбранного тревожного входа.  
Отметьте пункт **Setting** и нажмите кнопку **Handling**, чтобы настроить действия реакции на сигнал тревоги.

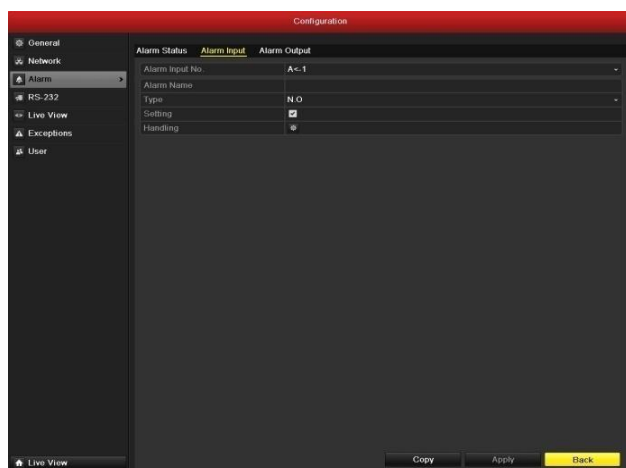


Рисунок 8.7 Интерфейс настройки тревожного входа

3. Выберите вкладку активации канала и выберите один или несколько каналов, которые должны начать запись/захват изображений или быть выведены на экран наблюдения при срабатывании

внешней тревоги.

4. Выберите вкладку расписания активности, чтобы настроить расписание.  
Выберите один из дней недели и настройте до 8 периодов активности.

**Примечание:** Временные интервалы не должны повторяться или пересекаться.

5. Выберите вкладку управления, чтобы настроить действия реакции на срабатывание тревожного входа (см. пункт 8.6).

Повторите действия для установки расписания активности для другого дня недели. Вы можете также использовать кнопку **Copy**, чтобы скопировать расписание активности на другие дни.

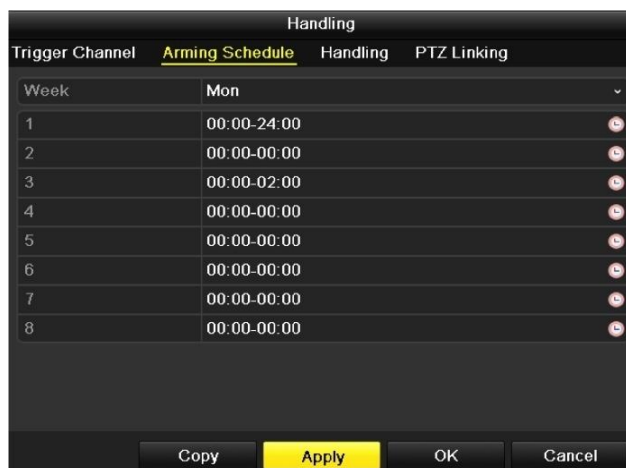


Рисунок 8.8 Установка расписания активности тревожного входа

6. При необходимости, выберите вкладку **PTZ Linking** и установите привязку **PTZ** тревожного входа.

Установите параметры **PTZ** привязки и нажмите кнопку **OK**, чтобы завершить настройку тревожного входа.

**Примечание:** Проверьте, поддерживает ли устройство **PTZ** или поворотная камера **PTZ** привязку.

Один тревожный вход может активировать предустановки, патрулирование или шаблон более чем одного канала. Но предустановки, патрулирования и шаблоны настраиваются для каждого устройства.

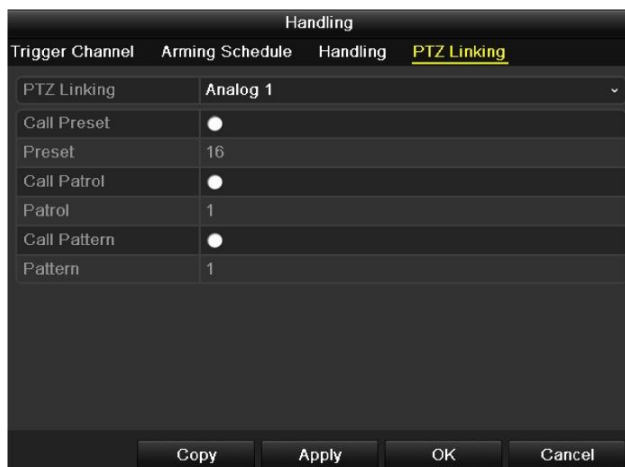


Рисунок 8.9 Установка PTZ привязки тревожного входа

7. Если вы хотите установить метод управления сигналом тревоги для другого входа, повторите шаги или просто скопируйте настройки для другого тревожного входа.

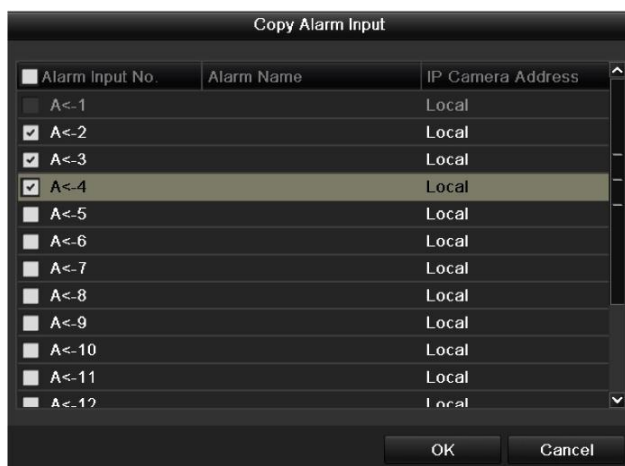


Рисунок 8.10 Копирование настроек тревожного входа

## 8.3 Детекция потери видео

### Цель:

Детекция потери видео канала и реакция на сигнал тревоги.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс детекции потери видео меню управления камерами и выберите канал, для которого хотите настроить детекцию.

Menu> Camera> Video Loss

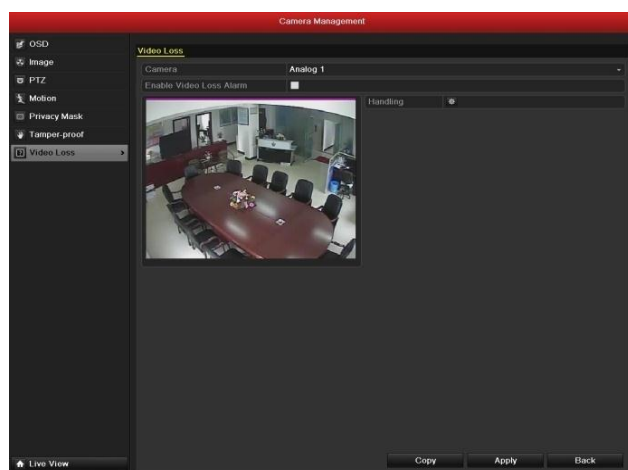


Рисунок 8.11 Интерфейс установки детекции потери видео

2. Установите метод управления сигналом тревоги потери видео.

Отметьте галочкой пункт “Enable Video Loss Alarm”, и нажмите кнопку Handling, чтобы настроить метод управления сигналом тревоги потери видео.

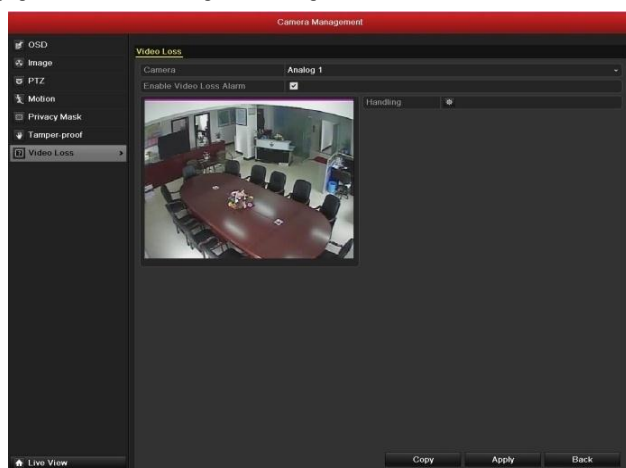


Рисунок 8.12 Установка метода управления сигналом потери видео

3. Установите расписание активности для канала.

Выберите вкладку расписания активности для настройки расписания.

Выберите один день недели и установите до 8 периодов активности.

**Примечание:** Временные интервалы не должны повторяться или пересекаться.

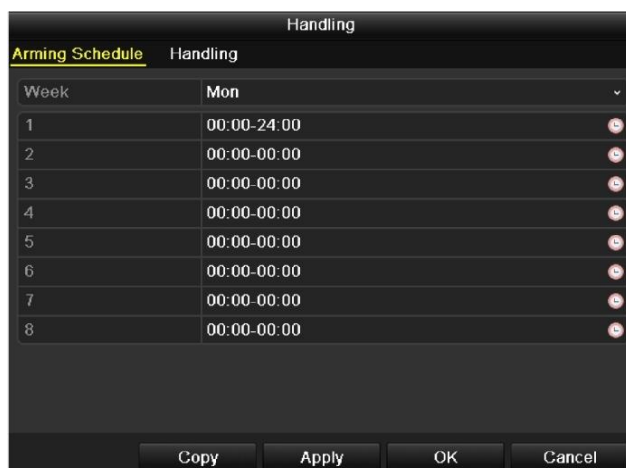


Рисунок 8.13 Установка расписания активности детекции потери видео

4. Выберите вкладку **Handling**, чтобы установить действия реакции на сигнал тревоги (см. пункт 8.6).

Повторите шаги для установки расписания активности для других дней недели. Вы можете также использовать кнопку **Copy**, чтобы скопировать расписание активности на другие дни.

Нажмите кнопку **OK** для завершения настройки детекции потери видео для канала.

5. Если Вы хотите настроить метод управления сигналом потери видео для других каналов, повторите шаги или просто скопируйте настройки для других каналов.



Рисунок 8.14 Копирование настроек детекции потери видео

## 8.4 Детекция заслона обзора

### Цель:

Активация тревоги при заслоне объектива и реакция на тревогу заслона обзора.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс детекции заслона обзора в меню управления камерами и выберите канал, для которого хотите настроить детекцию заслона обзора.

Menu> Camera> Tamper-proof

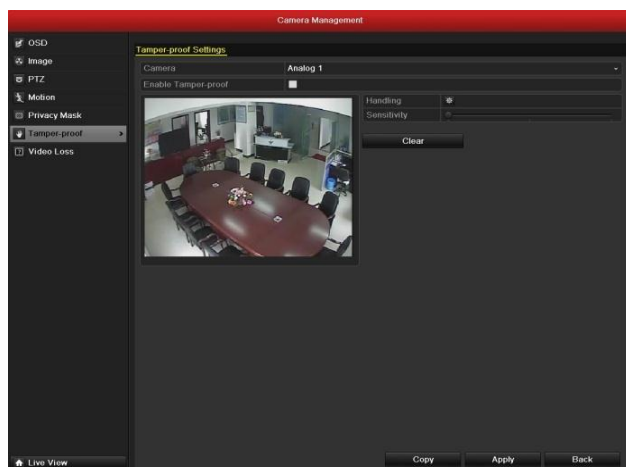


Рисунок 8.15 Интерфейс настройки детекции заслона обзора

2. Установите метод управления сигналом тревоги заслона обзора.

Установите галочку для пункта “Enable Video Tampering”.

Перемещайте полосу прокрутки чувствительности для выбора нужного значения. Используйте мышь для установки зоны заслона обзора.

Нажмите кнопку **Handling**, чтобы настроить метод управления сигналом тревоги заслона обзора.

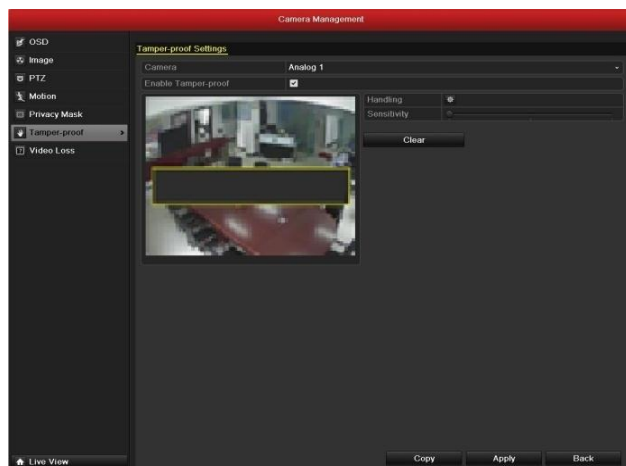


Рисунок 8.16 Установка зоны и чувствительности детекции заслона обзора

3. Установите расписание активности и действия реакции на сигнал тревоги.

- 1) Выберите вкладку расписания активности для установки расписания.
- 2) Выберите один день недели и установите до 8 периодов активности.

**Примечание:** Временные интервалы не должны повторяться или пересекаться.

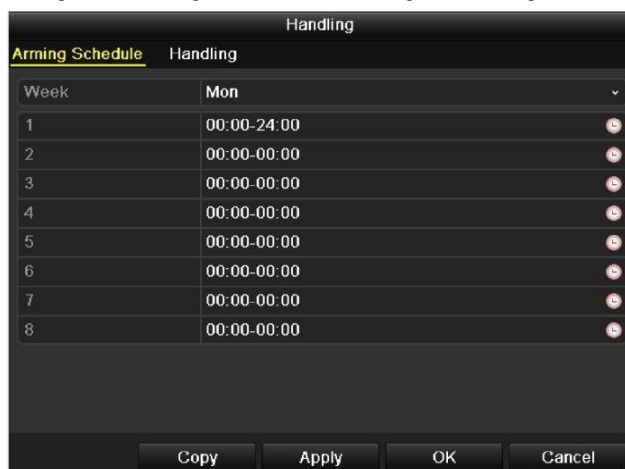


Figure 8.17 Set Arming Schedule of Video Tampering

4. Выберите вкладку **Handling**, чтобы настроить действия реакции на тревогу детекции заслона обзора (см. пункт *Chapter 8.6*).  
Повторите шаги для установки расписания активности для других дней недели. Вы также можете использовать кнопку **Copy**, чтобы скопировать расписание на другие дни.  
Нажмите кнопку **OK**, чтобы завершить настройку детекции заслона обзора для канала.
5. Если вы хотите настроить метод управления сигналом тревоги детекции заслона обзора для другого канала, повторите шаги, или просто скопируйте настройки для других каналов.



Рисунок 8.18 Копирование настроек детекции заслона обзора



## 8.5 Управление исключениями

### Цель:

Настройки исключений соответствуют методам реагирования на различные исключения, напр.

- **HDD Full:** Жесткий диск переполнен.
- **HDD Error:** Ошибка записи на жесткий диск или жесткий диск не отформатирован.
- **Network Disconnected:** Отсоединен сетевой кабель.
- **IP Conflicted:** Повторяющийся IP адрес.
- **Illegal Login:** Неверное имя пользователя или пароль.
- **Abnormal Video Signal:** Нестабильный видеосигнал.
- **Input / Output Video Standard Mismatch:** Видео стандарты входа/выхода не совпадают.
- **Abnormal Record/Capture:** Недостаточно места для сохранения записей и изображений.

### Шаги:

Войдите в интерфейс исключений меню системной конфигурации и настройте управление различными исключениями.

Menu> Configuration> Exceptions

Детальная информация по реакциям на тревожные сигналы содержится в *пункте 8.6*.

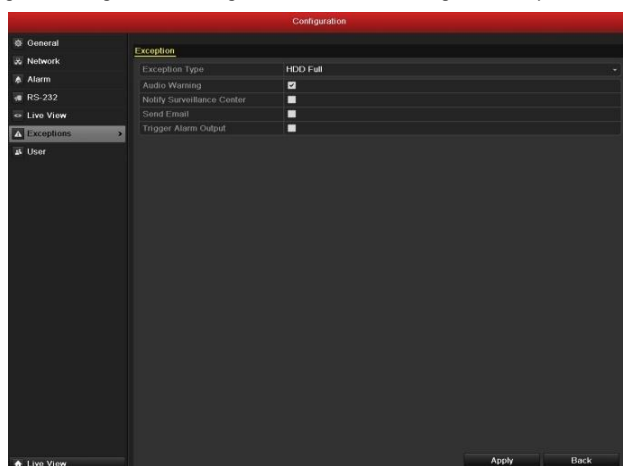


Рисунок 8.19 Интерфейс настройки исключений

## 8.6 Установка реакций на тревожные сигналы

### **Цель:**

Действия реакций на тревожные сигналы будут происходить при возникновении тревоги или исключения. Они включают полноэкранное наблюдение (вывод на монитор), звуковое предупреждение, отправку сообщения в центр наблюдения (удаленный хост), загрузку изображения на FTP сервер, активацию тревожного выхода и отправку Email.

### **Полноэкранное наблюдение**

При активации тревоги локальный монитор (VGA или BNC монитор) начинает полноэкранное отображение видеоизображения с тревожного канала, на котором настроена эта опция.

Если тревога срабатывает одновременно на нескольких каналах, их полноэкранное отображение будет переключаться поочередно с интервалом в 10 сек (время задержки по умолчанию). Другое значение задержки переключения может быть настроено в интерфейсе Menu > Configuration >Live View> Alarm Picture Dwell Time.

Автоматическое переключение будет остановлено при прекращении тревоги, система вернется в интерфейс отображения.

**Примечание:** Должна быть произведена настройка опции “Trigger Channel” для каналов, которые должны поддерживать полноэкранное наблюдение.

### **Звуковое предупреждение**

Активация звукового сигнала при возникновении тревоги.

### **Отправка сообщения в центр наблюдения**

Отправляет исключение или сигнал тревоги на удаленный сервер наблюдения (тревожный хост) при возникновении события. Тревожным хостом называется ПК, на котором установлен удаленный клиент (клиентское ПО).

**Примечание:** Тревожный сигнал будет передан автоматически в момент обнаружения, если произведена настройка удаленного тревожного хоста. Детальная информация по настройке тревожного хоста содержится в *пункте 9.2.6.*

### **Загрузка изображений на FTP сервер**

Захват изображения при активации тревоги и его загрузка на FTP сервер.

**Примечание:** Установите FTP адрес и удаленный FTP сервер.

### **Привязка Email**

Отправка Email с информацией о тревоге одному или нескольким пользователям при активации тревоги. Настройка Email описана в *пункте 9.2.10.*

### Активация тревожного выхода

Активация тревожного выхода при поступлении сигнала тревоги.

1. Войдите в интерфейс тревожного выхода.

Menu> Configuration> Alarm> Alarm Output

Выберите тревожный выход и задайте имя и время задержки. Нажмите кнопку **Schedule**, чтобы установить расписание активности тревожного выхода.

**Примечание:** Если в выпадающем списке опции времени задержки установлено значение “Manually Clear”, Вы сможете остановить тревогу только в интерфейсе Menu> Manual> Alarm.

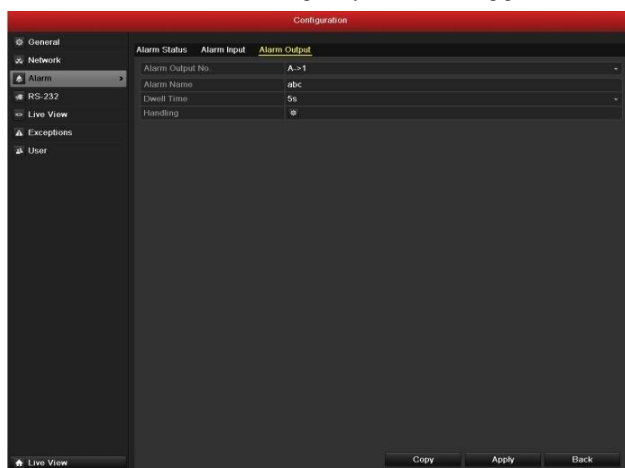


Рисунок 8.20 Интерфейс настройки тревожного выхода

2. Установка расписания активности тревожного выхода.

Выберите один день недели и установите до 8 периодов активности.

**Примечание:** Временные интервалы не должны повторяться или пересекаться.

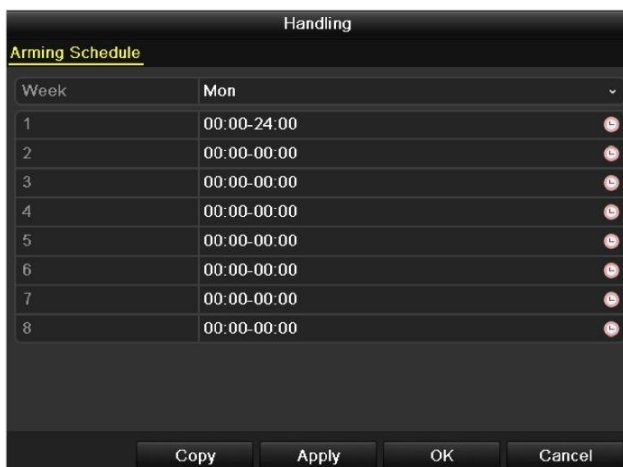


Рисунок 8.21 Установка расписания активности тревожного выхода

3. Повторите шаги для установки расписания активности в другие дни недели. Вы можете также использовать кнопку **Copy**, чтобы скопировать расписание активности на другие дни. Нажмите кнопку **OK**, чтобы завершить настройку тревожного выхода.
4. Вы можете скопировать настройки для других тревожных выходов.



Рисунок 8.22 Копирование настроек тревожного выхода

## 8.7 Активация и деактивация тревожного выхода вручную

### **Цель:**

Тревога может быть активирована и деактивирована вручную. Если в выпадающем списке опции времени задержки тревожного выхода установлено значение “Manually Clear”, Вы сможете остановить тревогу только в данном интерфейсе, нажав кнопку **Clear**.

### **Шаги:**

Выберите тревожный выход, который хотите активировать или деактивировать.

Menu> Manual> Alarm

Нажимайте кнопку **Trigger/Clear**, если хотите активировать или деактивировать тревогу.

Нажмите кнопку **Trigger All**, если хотите активировать все тревожные выходы.

Нажмите кнопку **Clear All**, если хотите деактивировать все тревожные выходы.

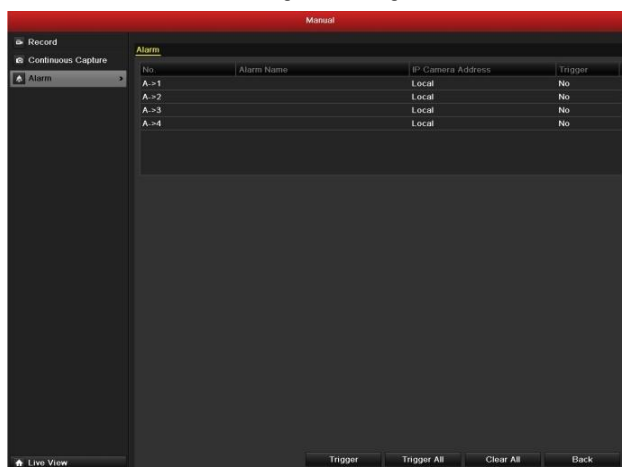


Рисунок 8.23 Активация и деактивация тревожных выходов вручную

## **ГЛАВА 9**

### **Сетевые настройки**

## 9.1 Основная конфигурация

### Цель:

Сетевые настройки должны быть установлены корректно для обеспечения возможности управления видеорегистратором по сети.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network



Рисунок 9.1 Интерфейс сетевых настроек

2. Выберите вкладку **General**.
3. В интерфейсе **General Settings** Вы можете настроить следующее: Тип NIC, Адрес IPv4, Шлюз IPv4, MTU и сервер DNS.  
Если Вы используете сервер DHCP, вы можете отметить галочкой опцию **DHCP**, чтобы автоматически получить IP адрес и другие сетевые настройки от сервера.  
**Примечание:** Корректное значение MTU находится в диапазоне 500 ~ 9676.
4. По окончании конфигурации, нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

## 9.2 Дополнительные настройки

### 9.2.1 Настройки PPPoE

#### Цель:

Видеорегистратор позволяет получить доступ по протоколу Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс **Network Settings**.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **PPPoE**, чтобы войти в интерфейс конфигурации PPPoE, как показано на Рисунке 9.2.

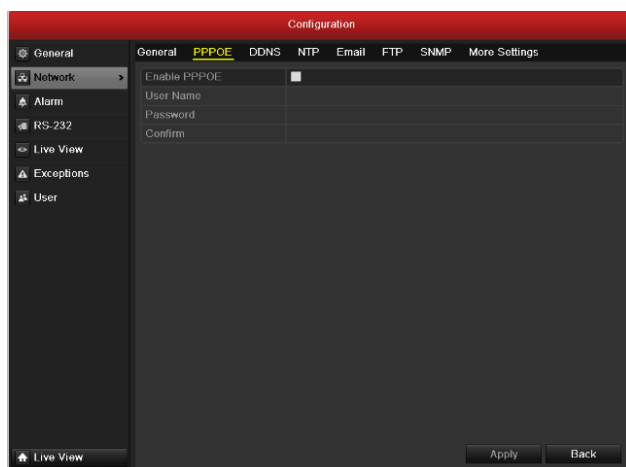


Рисунок 9.2 Интерфейс конфигурации PPPoE

3. Отметьте галочкой опцию **PPPoE**, чтобы включить данную функцию.
4. Введите данные в поля **User Name**, **Password**, и **Confirm Password** для доступа по PPPoE.

**Примечание:** Имя пользователя и пароль должны быть назначены Вам провайдером (ISP).

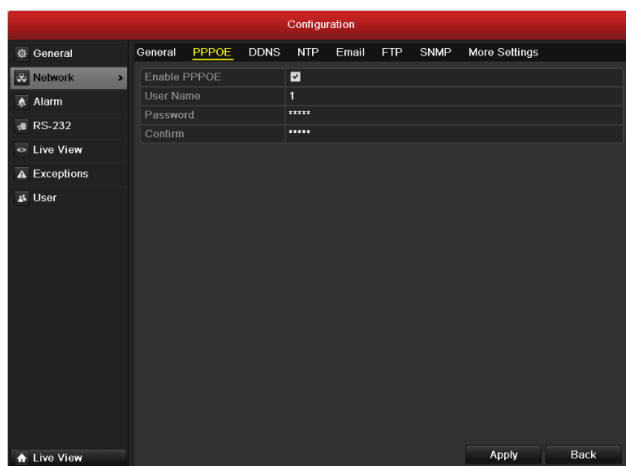


Рисунок 9.3 Интерфейс конфигурации PPPoE

5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.
6. По завершении конфигурации, система попросит Вас перезагрузить устройство для того, чтобы новые настройки вступили в силу. После перезагрузки PPPoE соединение устанавливается автоматически.

Вы можете проверить статус PPPoE соединения в интерфейсе Menu > Maintenance > System Info > Network interface. См. пункт 12.1 Viewing System Information.

## 9.2.2 Конфигурация DDNS

### Цель:

Если видеорегистратор использует протокол PPPoE в качестве сетевого соединения по умолчанию, Вы



можете настроить динамический DNS (DDNS) для доступа к сети.

Предварительная регистрация у провайдера (ISP) необходима перед использованием функции DDNS.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **DDNS**, чтобы войти в интерфейс конфигурации DDNS, как показано на Рисунке 9.4.

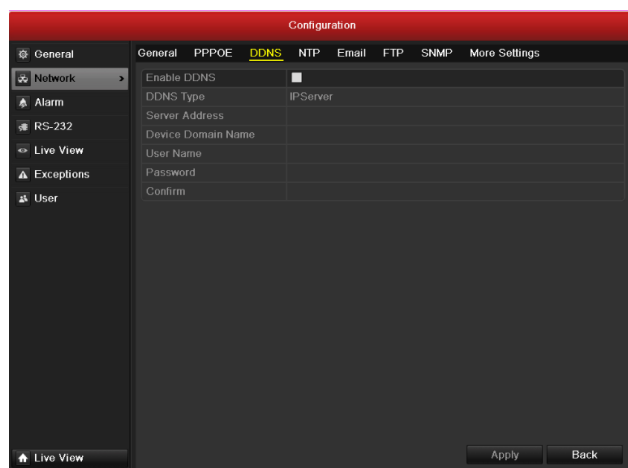


Рисунок 9.4 Интерфейс конфигурации DDNS

3. Отметьте галочкой опцию **DDNS** для активации данной функции.
4. Выберите **DDNS Type**. Для выбора доступны следующие типы DDNS: IP Server, DynDNS, PeanutHull и NO-IP.

- **IPServer:** Введите **Server Address** IP сервера.

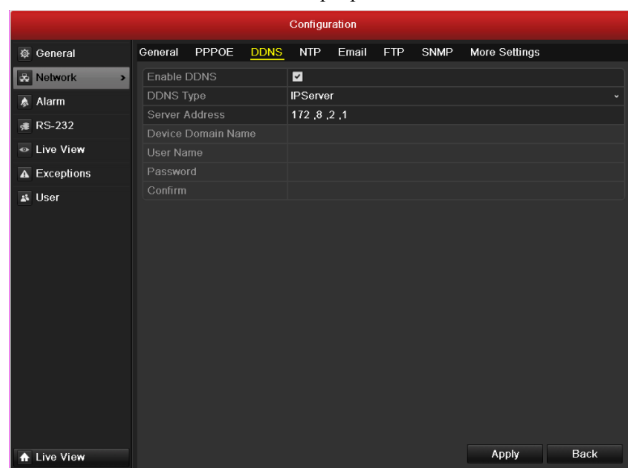


Рисунок 9.5 Интерфейс конфигурации IP Server

- **DynDNS:**

- 1) Введите **Server Address** DynDNS (напр. members.dyndns.org).
- 2) В текстовом поле **DVR Domain Name** введите доменное имя, полученное на вебсайте

DynDNS.

- 3) Введите **User Name** и **Password**, зарегистрированные на сайте DynDNS.

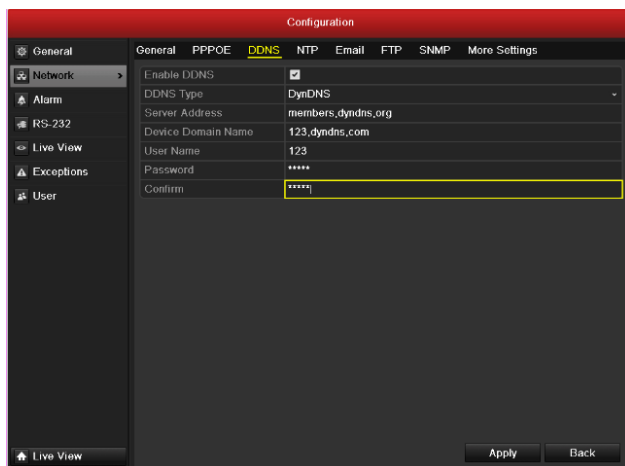


Рисунок 9.6 Интерфейс конфигурации DynDNS

- **PeanutHull:** Введите имя пользователя и пароль, полученные на вебсайте PeanutHull.

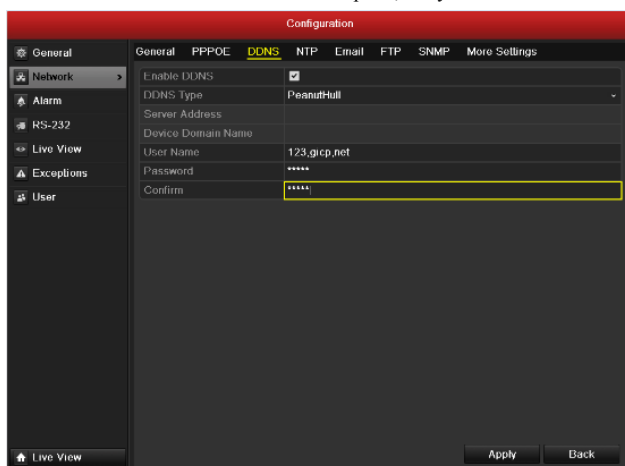


Рисунок 9.7 Интерфейс конфигурации Peanut Hull

- **NO-IP:**

Введите информацию об аккаунте в соответствующих полях.

- 1) Введите **Server Address** NO-IP.
- 2) В текстовом поле **DVR Domain Name** введите доменное имя, полученное на вебсайте NO-IP (www.no-ip.com).
- 3) Введите **User Name** и **Password**, зарегистрированные на вебсайте NO-IP.

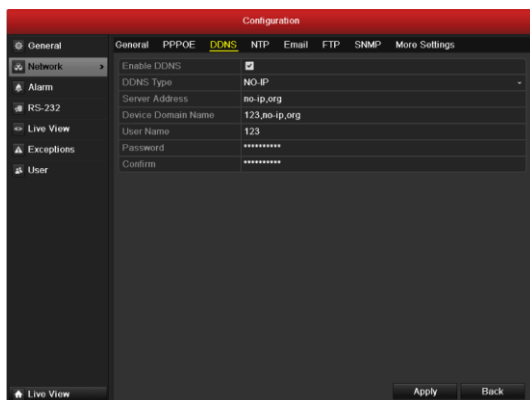


Рисунок 9.8 Интерфейс конфигурации NO-IP

5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

### 9.2.3 Конфигурация NTP сервера

**Цель:**

Сервер Network Time Protocol (NTP) может быть настроен на видеорегистраторе DVR, чтобы обеспечить корректность системной даты и времени.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **NTP**, чтобы войти в интерфейс конфигурации NTP, как показано на Рисунке 9.9.

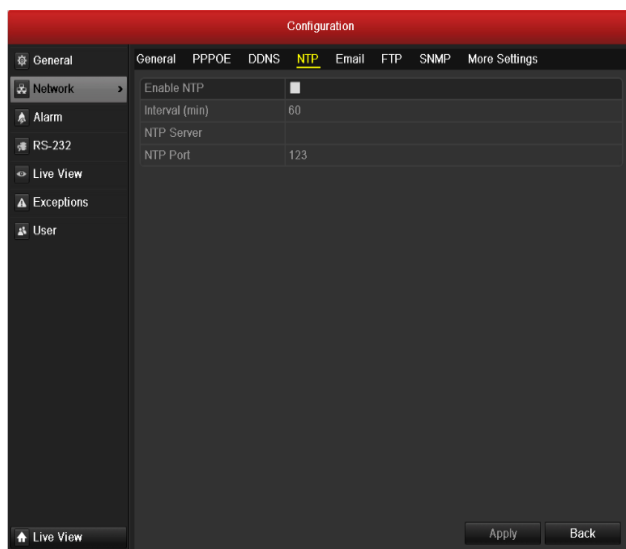


Рисунок 9.9 Интерфейс конфигурации NTP

3. Отметьте галочкой опцию **Enable NTP**, чтобы активировать данную функцию.

- Установите следующие настройки NTP:
  - Interval:** Временной интервал между синхронизациями времени с NTP сервером. Единицы измерений - минуты.
  - NTP Server:** IP адрес NTP сервера.
  - NTP Port:** Порт NTP сервера.
- Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

**Примечание:** Интервал синхронизации может быть установлен в диапазоне от 1 до 10080 мин, значение по умолчанию 60 мин. Если видеорегистратор подключен к публичной сети, Вы должны использовать NTP сервер с функцией синхронизации времени, такой как сервер National Time Center (IP адрес: 210.72.145.44). Если видеорегистратор подключен к локальной сети, может использоваться NTP ПО, чтобы организовать NTP сервер, использующийся для синхронизации времени.

## 9.2.4 Конфигурация FTP сервера

### Цель:

FTP протокол может быть настроен на видеорегистраторе, чтобы обеспечить двухстороннюю передачу через Интернет. Изображения с канала могут быть загружены на FTP сервер.

### Шаги:

- Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
- Выберите вкладку **FTP**, чтобы найти в интерфейс конфигурации FTP, как показано на Рисунке 9.10.

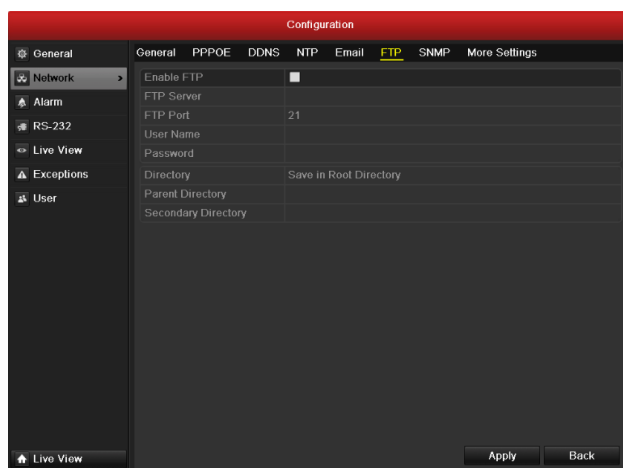


Рисунок 9.10 Интерфейс конфигурации FTP

- Отметьте галочкой опцию **Enable FTP**, чтобы активировать данную функцию.
- Установите настройки FTP, включающие FTP сервер, порт, имя пользователя, пароль и директорию.



Рисунок 9.11 Конфигурация FTP

**Directory:** В поле **Directory** вы можете выбрать корневую директорию [Root Directory], директорию верхнего уровня [Parent directory] и вторичную директорию [secondary directory]. При выборе директории верхнего уровня, Вы можете использовать поля Device Name, Device No или Device IP, чтобы задавать имя директории; при выборе вторичной директории, Вы можете использовать Camera Name или Camera No. в качестве имени директории.

5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

**Примечание:** Убедитесь, что удаленный FTP сервер запущен перед установкой параметров FTP.

## 9.2.5 Конфигурация SNMP

### Цель:

Вы можете использовать протокол SNMP, чтобы отобразить статус устройства и параметры.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **SNMP**, чтобы войти в интерфейс конфигурации SNMP, как показано на Рисунке 9.12.

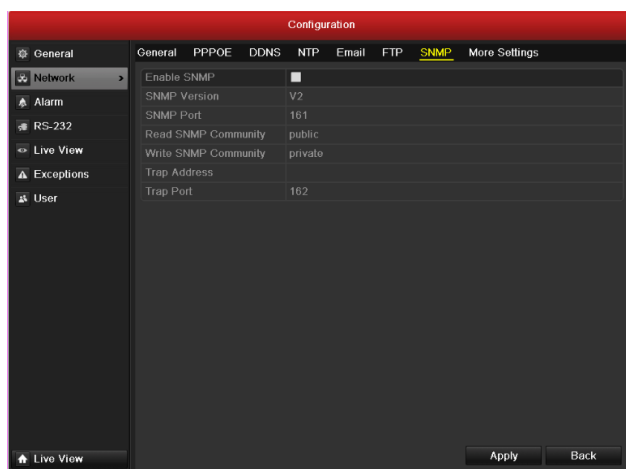


Рисунок 9.12 Интерфейс конфигурации SNMP

3. Отметьте галочкой опцию **SNMP**, чтобы активировать данную функцию.
4. Установите параметры SNMP.

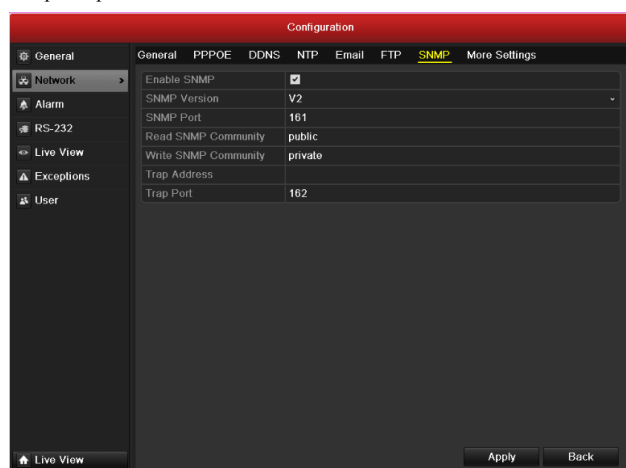


Рисунок 9.13 Конфигурация SNMP

5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

**Примечание:** Перед установкой параметров SNMP, загрузите ПО SNMP, чтобы получать информацию через порт SNMP. После установки Trap Address, видеорегистратор сможет отправлять информацию о тревоге и исключениях на удаленный тревожный хост.

## 9.2.6 Конфигурация удаленного тревожного хоста

### **Цель:**

После настройки удаленного тревожного хоста видеорегистратор будет отправлять информацию о тревоге или исключениях на этот хост. На удаленном сервере должно быть установлено клиентское ПО.

### **Шаги:**

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **More Settings**, чтобы войти в интерфейс дополнительных настроек, как показано на Рисунке 9.14.

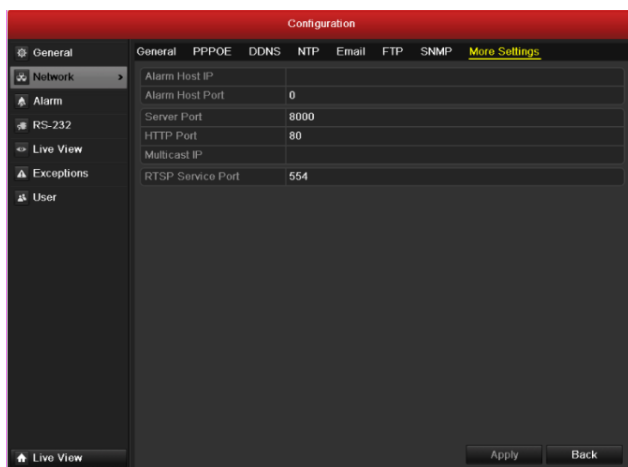


Рисунок 9.14 Интерфейс дополнительных настроек

3. Введите **Alarm Host IP** и **Alarm Host Port** в текстовых полях.  
**Alarm Host IP** соответствует IP адресу удаленного ПК, на котором установлено клиентское ПО для видеонаблюдения (напр., iVMS-4000), **Alarm Host Port** должен соответствовать порту детекции тревоги, установленному в клиентском ПО (по умолчанию 0).

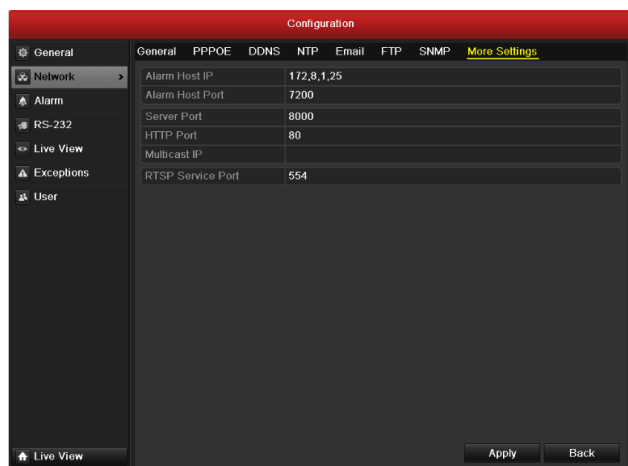


Рисунок 9.15 Конфигурация тревожного хоста

4. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

## 9.2.7 Конфигурация мультикаста

### Цель:

Мультикаст может быть настроен для обеспечения отображения более чем 128 камер по сети.

Адрес мультикаста покрывает диапазон IP адресов сетей класса D от 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Рекомендуется использовать IP адреса в диапазоне от 239.252.0.0 до 239.255.255.255.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **More Settings**, чтобы войти в интерфейс дополнительных настроек, как показано на Рисунке 9.14.
3. Установите **Multicast IP**, как показано на Рисунке 9.19. При добавлении устройства в клиентское ПО видеонаблюдения, адрес мультикаста должен соответствовать адресу мультикаста, установленному в видеорегистраторе.

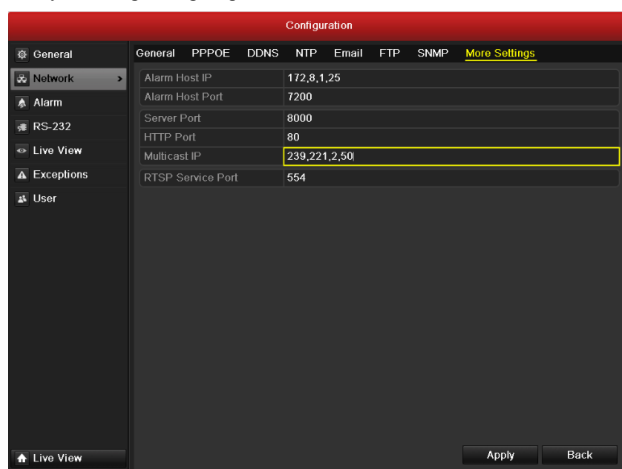


Рисунок 9.16 Конфигурация мультикаста

4. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

## 9.2.8 Конфигурация RTSP

**Цель:**

RTSP (Real Time Streaming Protocol) – это протокол, используемый в системах коммуникации для управления серверами потоков данных.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек: Menu > Configuration > Network.
2. Выберите вкладку **More Settings**, чтобы войти в интерфейс дополнительных настроек, как показано на Рисунке 9.14.



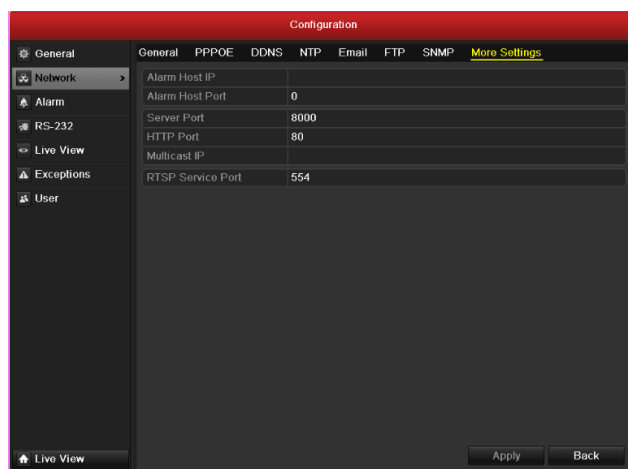


Рисунок 9.17 Интерфейс конфигурации RTSP

3. Введите порт RTSP в текстовом поле **RTSP Service Port**. По умолчанию RTSP порт 554, и Вы можете изменить его при необходимости.
4. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

## 9.2.9 Конфигурация серверного и HTTP портов

### Цель:

Вы можете изменить серверный и HTTP порты в меню сетевых настроек. Серверный порт по умолчанию – 8000, HTTP порт по умолчанию - 80.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Выберите вкладку **More Settings**, чтобы войти в интерфейс дополнительных настроек, как показано на Рисунке 9.14.
3. Введите новый **Server Port** и **HTTP Port**, как показано на Рисунке 9.18.

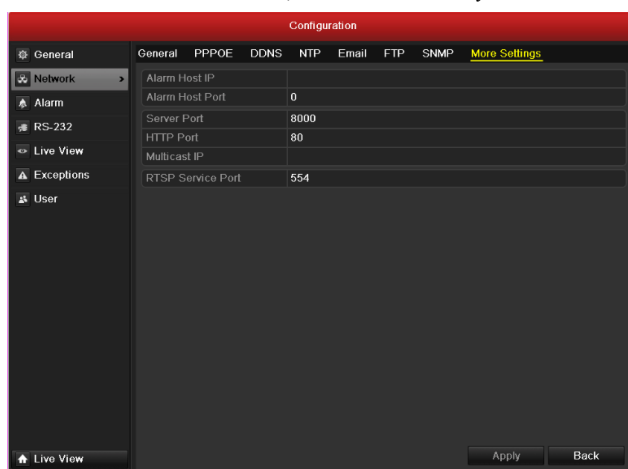


Figure 9.18 Меню настроек Host/Others

4. Введите Server Port и HTTP Port в текстовых полях. Серверный порт по умолчанию – 8000, HTTP порт по умолчанию - 80.
5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

**Примечание:** Server Port должен устанавливаться в диапазоне 2000-65535 и используется для доступа через удаленный клиент. HTTP port используется для доступа и управления через IE.

## 9.2.10 Конфигурация Email

### Цель:

Система может быть настроена на отправку Email уведомления нескольким пользователям при возникновении тревоги.

Перед установкой параметров Email, видеорегистратор должен быть подключен к локальной сети (LAN), содержащий SMTP почтовый сервер. Сеть также должна быть подключена к интранету или Интернету, в зависимости от расположения e-mail аккаунтов, на которые Вы хотите отправлять уведомления.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс сетевых настроек.  
Menu > Configuration > Network
2. Установите адрес IPv4, IPv4 маску подсети, IPv4 шлюз и первичный DNS сервер в меню сетевых настроек, как показано на Рисунке 9.19.

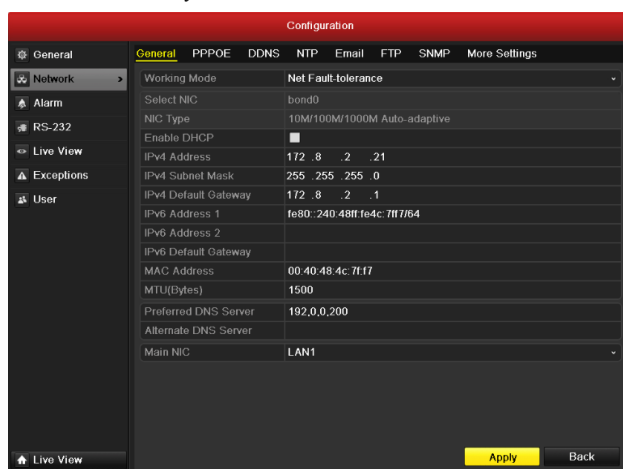


Рисунок 9.19 Интерфейс сетевых настроек

3. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.
4. Выберите вкладку **Email**, чтобы войти в интерфейс конфигурации Email.

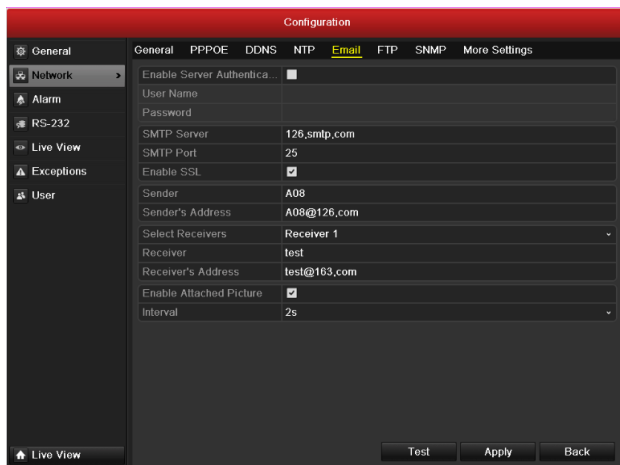


Рисунок 9.20 Интерфейс конфигурации Email

5. Установите параметры Email:

**Enable Server Authentication (optional):** Отметьте галочкой данную опцию, чтобы активировать авторизацию.

**User Name:** Аккаунт пользователя-отправителя Email для авторизации на SMTP сервере.

**Password:** Пароль пользователя-отправителя Email для авторизации на SMTP сервере.

**SMTP Server:** IP адрес SMTP сервера или серверное имя (напр., smtp.263xmail.com).

**SMTP Port No.:** Порт SMTP. По умолчанию используется TCP/IP порт SMTP 25.

**Enable SSL(optional):** Отметьте галочкой данную опцию, чтобы включить SSL, если это необходимо.

**Sender:** Имя отправителя.

**Sender's Address:** Email адрес отправителя.

**Select Receivers:** Выбор получателей. Может быть указано до 3х получателей.

**Receiver:** Имя пользователя, получающего уведомление.

**Receiver's Address:** Email адрес пользователя, получающего уведомление.

**Enable Attached Pictures:** Отметьте галочкой опцию **Enable Attached Picture**, если Вы хотите отправлять изображение с тревожного канала во вложении к сообщению. Интервал – это период между захватом двух отдельных изображений. Вы можете также установить SMTP порт и включить SSL.

**Interval:** Соответствует интервалу времени между двумя отправками сообщений с изображениями.

**E-mail Test:** Тестовая отправка сообщения для проверки доступности SMTP сервера.

6. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки Email.

7. Вы можете нажать кнопку **Test**, чтобы проверить работоспособность настроек Email.

Соответствующие действию сообщения показаны на Рисунке 9.21.

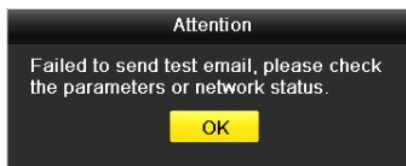
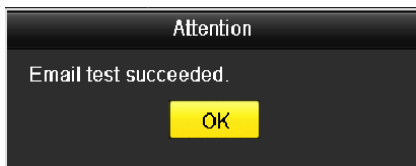


Рисунок 9.21 Сообщения по результатам тестирования Email

---

## 9.3 Проверка сетевого трафика

### Цель:

Вы можете проверить сетевой трафик, чтобы получить информацию в реальном времени о статусе связи, MTU, скорости передачи/получения данных, и т.п.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс сетевого трафика.

Menu > Maintenance > Net Detect

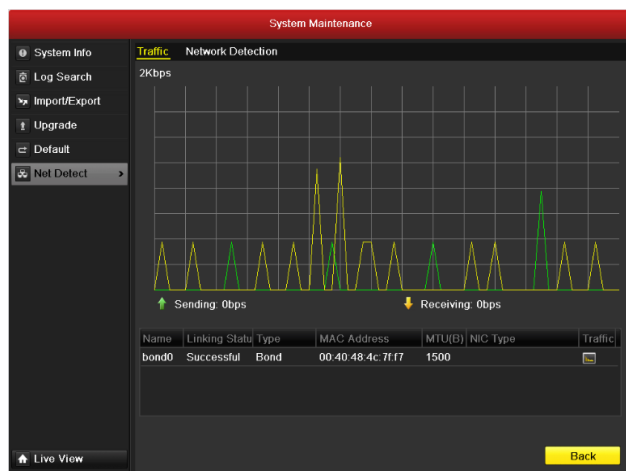


Рисунок 9.22 Интерфейс сетевого трафика

2. Вы можете просмотреть скорость передачи и получения данных. Информация обновляется каждую секунду.

## 9.4 Конфигурация сетевого обнаружения

### Цель:

Вы можете получить статус сетевого соединения видеорегистратора, используя функцию сетевого обнаружения: задержек сети, потери пакетов, и т.п.

### 9.4.1 Тестирование задержки сети и потери пакетов

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс сетевого трафика.  
Menu > Maintenance > Net Detect
2. Выберите вкладку **Network Detection**, чтобы войти в меню сетевого обнаружения, как показано на Рисунке 9.23.

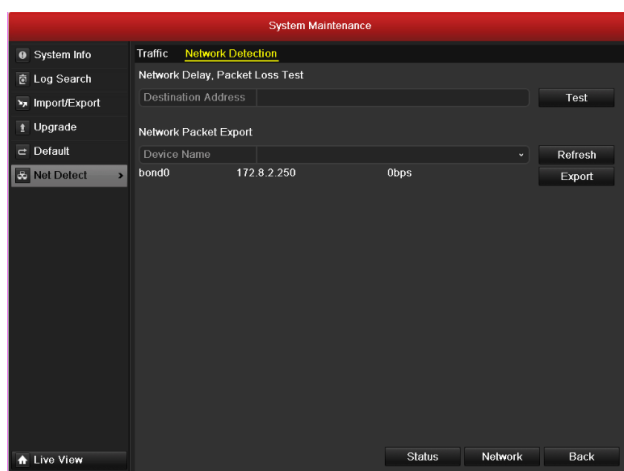


Рисунок 9.23 Интерфейс сетевого обнаружения

3. Введите адрес назначения в текстовом поле **Destination Address**.
4. Нажмите кнопку **Test**, чтобы начать тестирование задержки сети и потери пакетов. Результаты тестирования отображаются во всплывающем сообщении. Если тестирование завершилось неудачно, появится сообщение об ошибке. См. Рисунок 9.24.

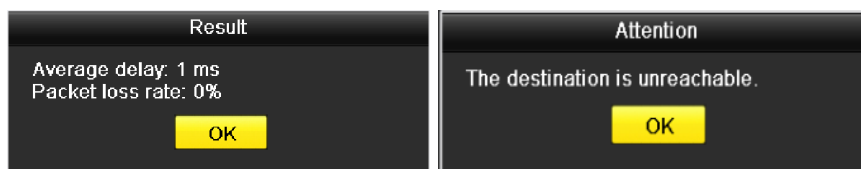


Рисунок 9.24 Результаты тестирования задержки сети и потери пакетов

## **9.4.2 Экспорт сетевых настроек**

**Цель:**

После подключения видеорегистратора к сети, сетевые настройки могут быть экспортированы на USB-флеш диск, SATA/eSTATA CD-RW и другие устройства архивации.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс сетевого трафика.  
Menu > Maintenance > Net Detect
2. Выберите вкладку **Network Detection**, чтобы войти в интерфейс сетевого обнаружения.
3. Выберите устройство архивации из выпадающего списка Device Name, как показано на Рисунке 9.25.

**Примечание:** Нажмите кнопку **Refresh**, если подключенное устройство архивации не отображается. Если устройство не определяется, проверьте его совместимость с видеорегистратором. Вы можете также отформатировать устройство архивации.

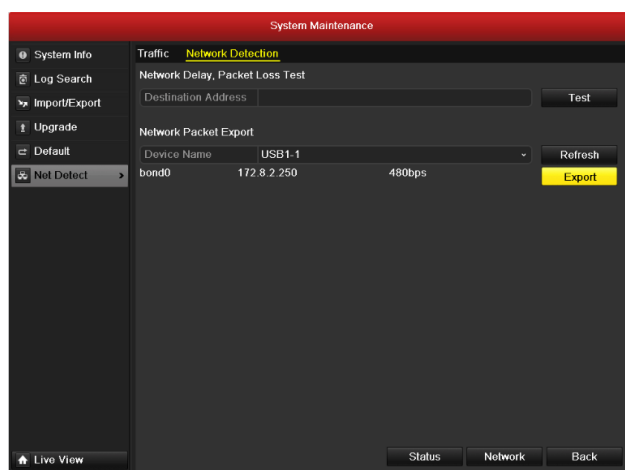


Рисунок 9.25 Экспорт сетевой конфигурации

4. Нажмите кнопку **Export**, чтобы начать копирование.
5. После завершения копирования, нажмите кнопку **OK**, чтобы завершить экспорт конфигурации, как показано на Рисунке 9.26.



Рисунок 9.26 Экспорт конфигурации

**Примечание:** Может быть экспортировано до 1Мб данных.



## **ГЛАВА 10**

### **Управление жесткими дисками**

## 10.1 Инициализация HDD

**Цель:**

Впервые устанавливаемый жесткий диск (HDD) должен быть инициализирован перед началом использования в видеорегистраторе.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс информации о жестком диске.  
Menu > HDD>General.



Рисунок 10.1 Интерфейс информации о жестком диске

2. Выберите HDD для инициализации.
3. Нажмите кнопку **Init**.

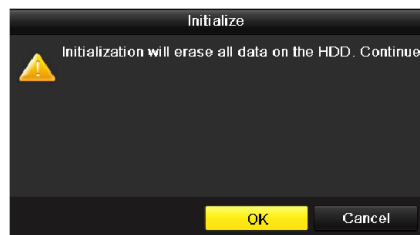


Рисунок 10.2 Подтверждение инициализации

4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать инициализацию.

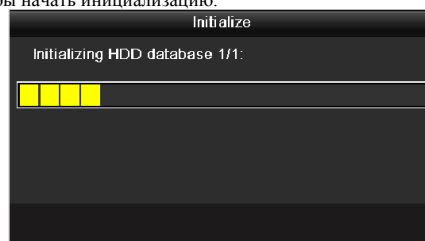


Рисунок 10.3 Начало инициализации

5. После завершения инициализации HDD, статус HDD сменится с *Uninitialized* на *Normal*.



Рисунок 10.4 Изменение статуса HDD на Normal

---

**Примечание:** Инициализация HDD удалит все данные на жестком диске.

## 10.2 Управление сетевыми HDD

### Цель:

Вы можете добавить размеченный NAS или диск IP SAN, и использовать их в качестве сетевых HDD.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс информации о жестком диске.  
Menu > HDD>General.



Рисунок 10.5  
информации о

Интерфейс  
жестком диске

2. Нажмите войти в  
как показано на Рисунке 10.6.

кнопку **Add**, чтобы  
интерфейс Add NetHDD,

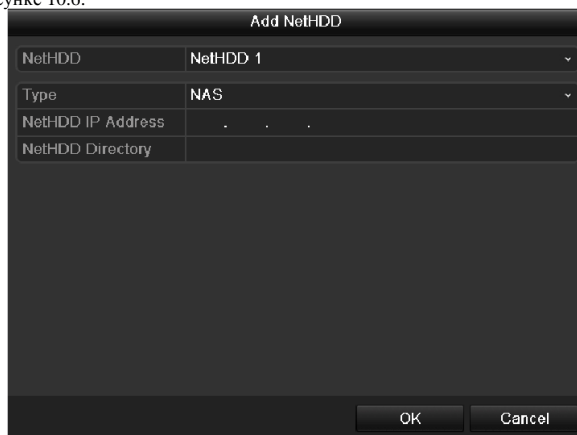


Рисунок 10.6 Add NetHDD

3. Добавьте размеченный NetHDD.
  4. Выберите тип NAS или IP SAN.
  5. Установите параметры NAS или IP SAN.
    - **Добавление NAS диска:**
      - 1) Введите NetHDD IP адрес в текстовом поле.
      - 2) Введите NetHDD директорию в текстовом поле.
      - 3) Нажмите кнопку **OK**, чтобы добавить сконфигурированный NAS диск.
- Примечание:** До 8 NAS дисков может быть добавлено.

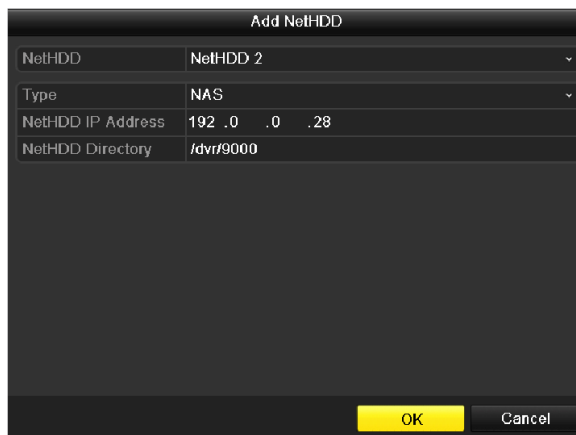


Рисунок 10.7 Добавление NAS диска

• **Добавление IP SAN:**

- 1) Введите NetHDD IP адрес в текстовом поле.
- 2) Нажмите кнопку **Search**, чтобы выполнить поиск доступных IP SAN дисков.
- 3) Выберите IP SAN диск из списка.
- 4) Нажмите кнопку **OK**, чтобы добавить выбранный IP SAN диск.

**Примечание:** Может быть добавлен 1 IP SAN диск.

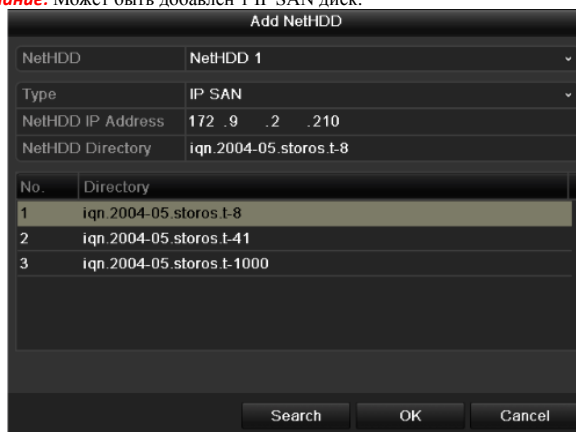


Рисунок 10.8 Добавление IP SAN Диска

6. После успешного добавления NAS или IP SAN диска, вернуться в меню информации о жестких дисках. Добавленные NetHDD будут отображены в списке.

**Примечание:** Если добавленный NetHDD не инициализирован, выберите его и нажмите кнопку **Init**.



Рисунок 10.9 Инициализация добавленного NetHDD

---

## 10.3 Управление eSATA

### Цель:

Когда к видеорегистратору подключено внешнее eSATA устройство, вы можете настроить eSATA для использования в качестве устройства записи или архивации, а также управлять eSATA через видеорегистратор.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс дополнительных настроек записи.

Menu > Record>Advanced

2. Выберите тип eSATA из значений Export или Record/Capture из выпадающего списка **eSATA**.

**Export:** использование eSATA для архивации. См. *Архивация с использованием eSATA HDD* в пункте 7.1.2

*Архивация с использованием стандартного поиска видео.*

**Record/Capture:** использование eSATA для записи/захвата изображений.

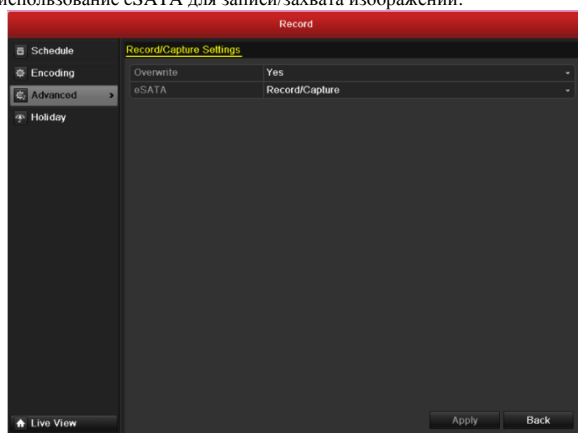


Рисунок 10.10 Установка режима eSATA

3. После выбора типа eSATA - Record/Capture, войдите в интерфейс информации о жестких дисках.

Menu > HDD>General

4. Отредактируйте свойства выбранного eSATA, или инициализируйте его при необходимости.

**Примечание:** Могут быть настроены два режима хранения для eSATA при использовании его в качестве устройства записи/захвата изображений [Record/Capture]. См. пункт 10.4 и пункт 10.5.

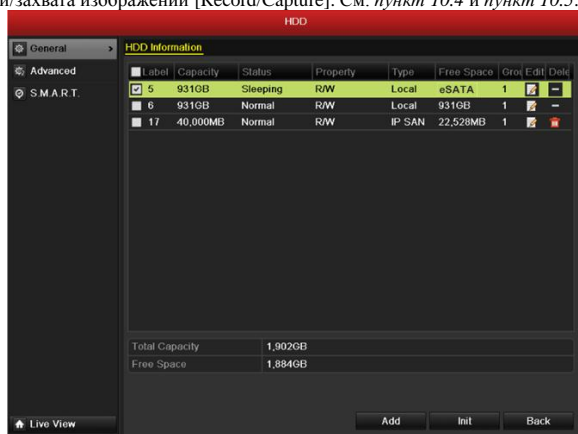


Рисунок 10.11 Инициализация добавленного eSATA диска

## 10.4 Управление группами жестких дисков

### 10.4.1 Установка групп жестких дисков

**Цель:**

Несколько жестких дисков могут входить в одну группу. Видео с определенных камер может записываться на жесткие диски одной группы, в соответствии с настройкой.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс режимов хранения.  
Menu > HDD > Advanced
2. Назначьте режим [Mode] группе, как показано на Рисунке 10.12.

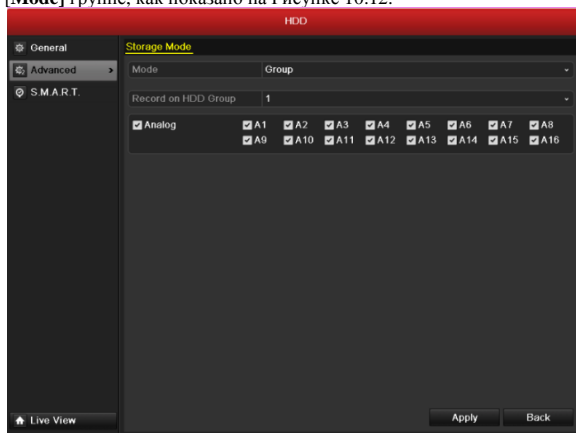


Рисунок 10.12 Интерфейс режима хранения

3. Нажмите кнопку **Apply**, после чего появится следующее сообщение:

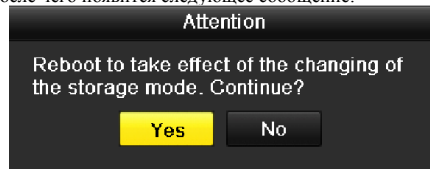



Рисунок 10.13 Предложение перезагрузить устройство

4. Нажмите кнопку **Yes**, чтобы перезагрузить .
5. После перезагрузки устройства, войдите в интерфейс информации о жестких дисках.  
Menu > HDD > General
6. Выберите жесткий диск из списка и нажмите иконку , чтобы войти в интерфейс локальных настроек жесткого диска, как показано на Рисунке 10.14.



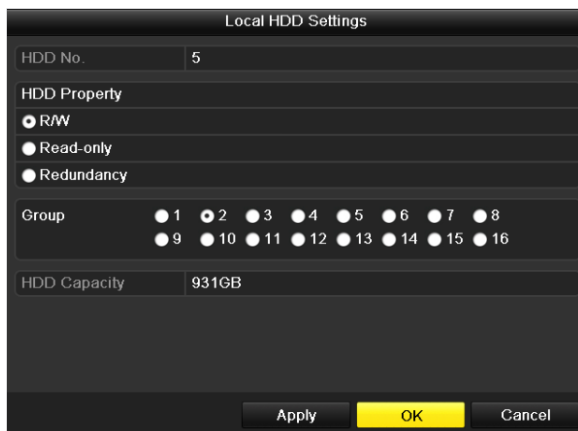


Рисунок 10.14 Интерфейс локальных настроек жесткого диска

7. Выберите номер группы для данного жесткого диска.  
**Примечание:** По умолчанию каждому диску присваивается группа № 1.
8. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить настройки.

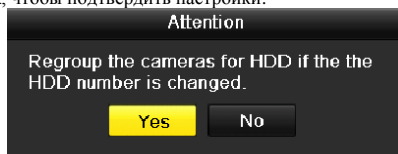


Рисунок 10.15 Подтверждение настроек группы жесткого диска

9. Во всплывшем сообщении нажмите кнопку **Yes**, чтобы завершить настройку.

## 10.4.2 Установка свойств жесткого диска

### **Цель:**

Свойствами жесткого диска могут быть зеркалирование, только для чтения или чтение/запись (R/W). Перед установкой свойств жесткого диска, установите режим хранения для группы (шаги 1-4 пункта 10.4.1 Установка групп жестких дисков).

Жесткому диску может быть присвоено свойство только для чтения, чтобы предотвратить перезаписывание данных при заполнении диска в режиме перезаписи.

Когда диску присвоено свойство зеркалирования, видео может одновременно записываться на жесткий диск со свойством зеркалирования и жесткий диск со свойством чтения/записи, чтобы обеспечить безопасность и надежность сохраняемых данных.

### **Шаги:**


1. Войдите в интерфейс информации о жестких дисках.  
Menu > HDD > General
2. Выберите жесткий диск из списка, после чего нажмите иконку , чтобы войти в интерфейс локальных настроек жесткого диска, как показано на Рисунке 10.16.



Рисунок 10.16 Установка свойств жесткого диска

3. Установите свойство жесткого диска: R/W, Read-only или Redundancy.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.
5. В меню информации о жестких дисках свойство HDD будет отображено в списке.

**Примечание:** Минимум два жестких диска должно быть подключено к видеорегистратору при установке свойства зеркалирования. Один из дисков должен иметь свойство R/W.

## 10.5 Конфигурация квоты

### Цель

Каждой камере может быть выделено определенное место на жестком диске для сохранения видеозаписей и изображений.

### Шаги

1. Войдите в интерфейс режимов хранения.  
Menu > HDD > Advanced

2. Установите режим [Mode] на значение Quota, как показано на Рисунке 10.17.

**Примечание:** Видеорегистратор должен быть перезагружен для того, чтобы настройки вступили в силу.



Рисунок 10.17 Интерфейс установки режима хранения

3. Выберите камеру, для которой хотите настроить квоту.
4. Введите емкость хранения в текстовых полях **Max. Record Capacity (GB)** и **Max. Picture Capacity (GB)**, как показано на Рисунке 10.18.



Рисунок 10.18 Конфигурация квоты для записей/изображений

5. Вы можете скопировать настройки квоты текущей камеры на другие камеры. Нажмите кнопку **Copy**, чтобы войти в меню копирования настроек, как показано на Рисунке 10.19.



Рисунок 10.19 Копирование настроек на другие камеры

6. Выберите одну или несколько камер, для которых должны быть установлены те же параметры квоты. Вы можете также установить галочку для опции Analog, чтобы выбрать все камеры.
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить копирование настроек и вернуться в интерфейс режимов хранения.
8. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы применить настройки.  
**Примечание:** Если емкость квоты установлена на значение 0, тогда все камеры будут использовать полную емкость жесткого диска для записи видео и изображений.

## 10.6 Проверка статуса жесткого диска

### Цель:

Вы можете проверить статус жестких дисков, установленных в видеорегистраторе, чтобы вовремя выполнить проверку или обслуживание диска, на котором произошел сбой.

### Проверка статуса жесткого диска в интерфейсе информации HDD

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс информации о жестких дисках.  
Menu > HDD>General
2. Проверьте статус каждого из дисков, отображаемых в списке, как показано на Рисунке 10.20.

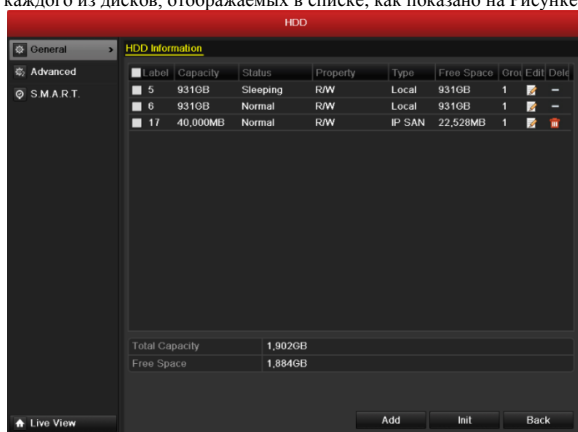


Рисунок 10.20 Просмотр статуса HDD (1)

**Примечание:** Если статус жесткого диска *Normal* или *Sleeping*, он работает исправно. Если статус *Uninitialized* или *Abnormal*, инициализируйте диск перед использованием. Если инициализация жесткого диска не может завершиться успешно, замените его на новый.

### Проверка статуса жесткого диска в интерфейсе системной информации

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **HDD**, чтобы просмотреть статус каждого из дисков, отображенных в списке, как показано на Рисунке 10.21.



Рисунок 10.21 Проверка статуса HDD (2)

## 10.7 Проверка информации S.M.A.R.T

**Цель:**

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) является системой мониторинга жестких дисков, предназначенной для обнаружения и оповещения о различных свойствах надежности с целью предотвращения сбоев.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс настроек S.M.A.R.T.  
Menu > HDD > S.M.A.R.T.
2. Установите галочку для опции **Enable S.M.A.R.T.**
3. Выберите жесткий диск, чтобы просмотреть информацию S.M.A.R.T о нем, как показано на Рисунке 10.22.

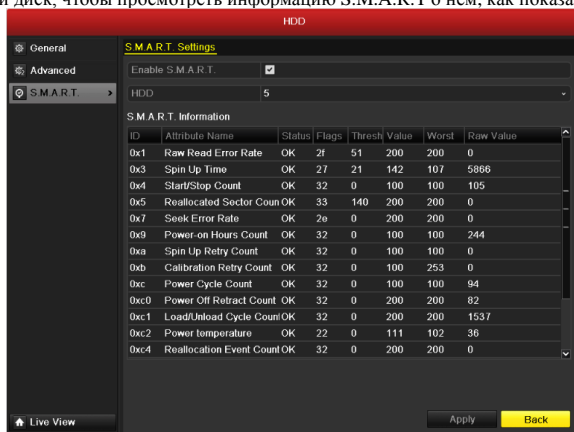


Рисунок 10.22 Интерфейс настроек S.M.A.R.T

## 10.8 Конфигурация тревожных сообщений об ошибках жестких дисков

### Цель:

Вы можете настроить вывод сообщений тревоги об ошибках жесткого диска, если его статус становится *Uninitialized* или *Abnormal*.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс исключений.  
Menu > Configuration > Exceptions
2. Выберите тип исключения **HDD Error** из выпадающего списка.
3. Отметьте галочками необходимые способы вывода информации о тревоге, как показано на Рисунке 10.23.

**Примечание:** Типы тревоги: Аудио предупреждение, Оповещение центра наблюдения, Отправка Email и Активация тревожного выхода. См. пункт 8.6 Установка действий реакции на тревоги.

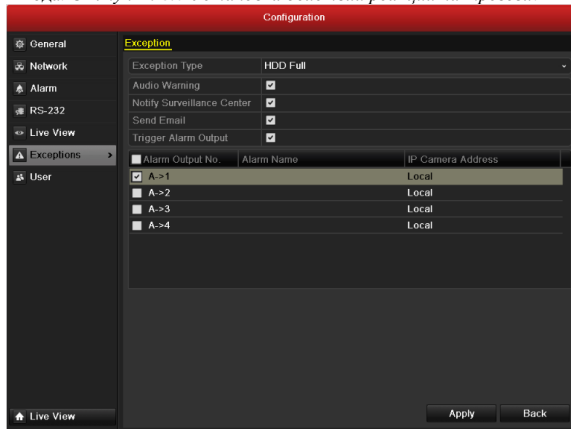


Рисунок 10.23 Конфигурация тревоги ошибок HDD

4. При выборе активации тревожного выхода, Вы можете также выбрать тревожный выход, который будет активироваться при возникновении тревоги.
5. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

## **ГЛАВА 11**

### **Настройки камер**



## 11.1 Конфигурация экранного меню OSD

### Цель:

Вы можете настроить экранное меню OSD (On-screen Display) для камеры, включая отображение даты/времени, имени камеры, и т.п.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс конфигурации OSD.  
Menu > Camera > OSD
2. Выберите камеру для настройки.
3. Введите имя камеры в текстовом поле.
4. Настройте отображение имени, даты и дня недели, отмечая опции галочками.
5. Выберите формат даты, времени и режим отображения.

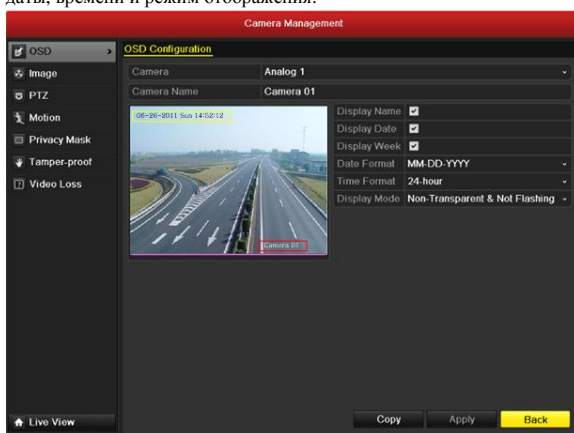


Рисунок 11.1 Интерфейс конфигурации OSD

6. Вы можете использовать мышь для перемещения полей на экране предпросмотра, чтобы установить позиции надписей экранного меню OSD.
7. Скопируйте настройки камеры
  - 1) Если Вы хотите скопировать настройки OSD данной камеры на другие камеры, нажмите кнопку **Copy**, чтобы войти в интерфейс копирования настроек, как показано на Рисунке 11.2.



Рисунок 11.2 Копирование настроек

- 2) Выберите одну или несколько камер, для которых хотите скопировать настройки OSD. Вы можете также установить галочку для опции **Analog**, чтобы выбрать все камеры.

- 3) Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить копирование настроек и вернуться в интерфейс конфигурации OSD.
8. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы применить настройки.

## 11.2 Настройка маскирования

### Цель:

Вы можете настроить прямоугольные области маскирования, которые не могут быть просмотрены оператором.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек маскирования.  
Menu > Camera > Privacy Mask
2. Выберите камеру для установки зон маскирования.
3. Отметьте галочкой опцию **Enable Privacy Mask**, чтобы активировать данную функцию.



Рисунок 11.3 Интерфейс настроек маскирования

4. Используйте мышь, чтобы нарисовать зону в окне. Зоны будут помечены различными цветами рамок.
- Примечание:** Можно настроить до 4 зон маскирования, размер каждой зоны настраивается отдельно.
5. Очистить соответствующую зону можно с использованием иконок Clear Zone1-4 в правой части окна, или **Clear All**, чтобы очистить все зоны.

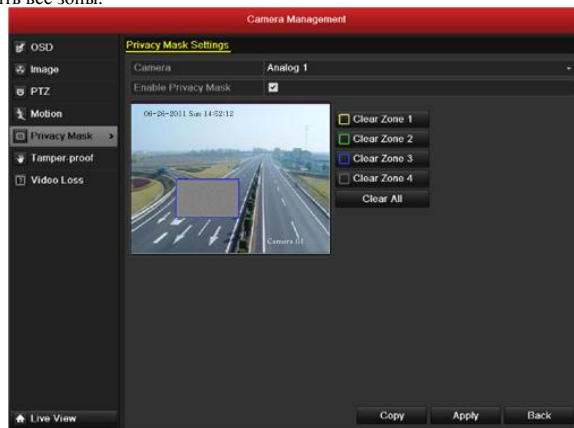


Рисунок 11.4 Установка зоны маскирования

6. Вы можете нажать кнопку **Copy**, чтобы скопировать настройки маскирования данной камеры для других камер. См. шаг 7 пункта 11.1 Конфигурация OSD.
7. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

## 11.3 Конфигурация параметров видео

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс настроек изображения.  
Menu > Camera > Image

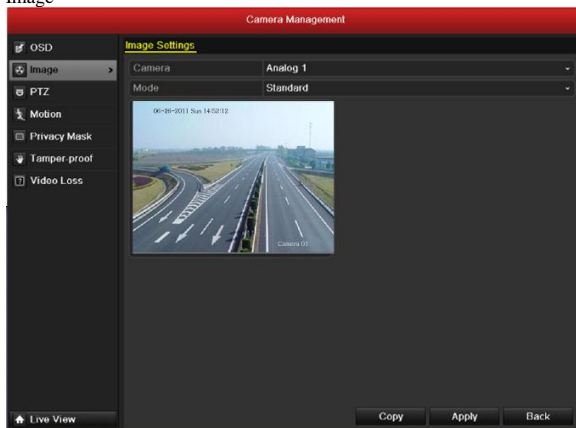


Рисунок 11.5 Интерфейс настроек изображения

2. Выберите камеру для настройки параметров изображения.
3. Выберите режим из выпадающего списка **Mode**. Для выбора доступно пять режимов: Стандартный, Внутренний, Тусклый свет, Уличный и Настраиваемый.
4. При выборе настраиваемого режима [Customize], Вы можете настроить параметры видео, включающие Яркость, Контрастность, Цветность и Насыщенность, как показано на Рисунке 11.6.



Рисунок 11.6 Конфигурация параметров изображения

5. Вы можете нажать кнопку **Copy**, чтобы скопировать настройки изображения данной камеры для других камер. См. шаг 7 пункта 11.1 Конфигурация OSD.
6. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

## **ГЛАВА 1 2**

### **Управление и обслуживание DVR**

## 12.1 Просмотр системной информации

### 12.1.1 Просмотр информации об устройстве

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **Device Info**, чтобы войти в меню информации об устройстве и просмотреть имя устройства, модель, серийный номер, версию прошивки и энкодера, как показано на Рисунке 12.1.

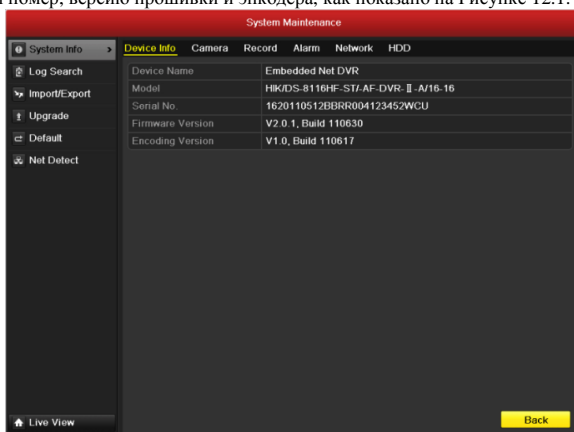


Рисунок 12.1 Интерфейс информации об устройстве

### 12.1.2 Просмотр информации о камерах

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **Camera**, чтобы войти в меню информации о камерах и просмотреть статус каждой камеры, как показано на Рисунке 12.2.

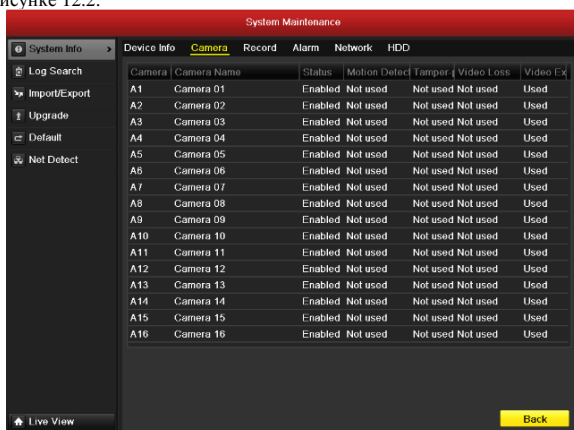


Рисунок 12.2 Интерфейс информации о камерах

### 12.1.3 Просмотр информации о записи

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **Record**, чтобы войти в меню информации о записи и просмотреть статус записи и кодирования для каждой камеры, как показано на Рисунке 12.3.



Рисунок 12.3 Интерфейс информации о записи

### 12.1.4 Просмотр информации о тревогах

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **Alarm**, чтобы войти в интерфейс информации о тревогах, как показано на Рисунке 12.4.



Рисунок 12.4 Интерфейс информации о тревогах

### 12.1.5 Просмотр сетевой информации

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **Network**, чтобы войти в меню информации о сети, как показано на Рисунке 12.5.

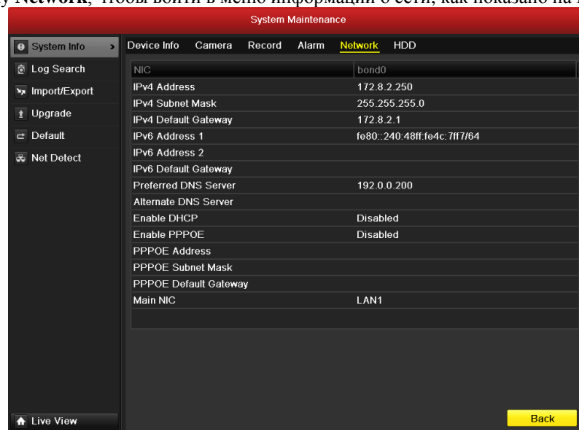


Рисунок 12.5 Интерфейс сетевой информации

## 12.1.6 Просмотр информации HDD

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс системной информации.  
Menu > Maintenance > System Info
2. Выберите вкладку **HDD**, чтобы войти в меню информации о жестких дисках и посмотреть статус HDD, свободное место, свойства, и т.п., как показано на Рисунке 12.6.

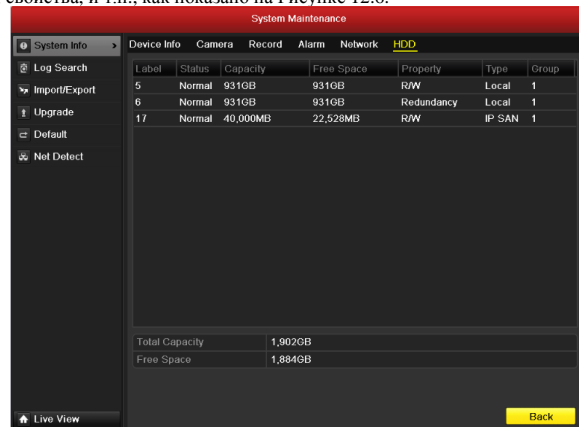


Рисунок 12.6 Интерфейс информации HDD

## 12.2 Поиск и экспорт файлов журнала

### Цель:

Информация об управлении, тревогах и исключениях может записываться в файл журнала, который может быть просмотрен и экспортирован в любое время.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс поиска журнала.  
Menu > Maintenance > Log Search



Рисунок 12.7 Интерфейс поиска журнала

2. Задайте критерии поиска, включающие время начала, время окончания, основной тип и подтип.
3. Нажмите кнопку **Search**, чтобы начать поиск файлов журнала.
4. Соответствующие файлы журнала будут отображены в списке.

**Примечание:** За один раз может отображаться до 2000 результатов поиска.

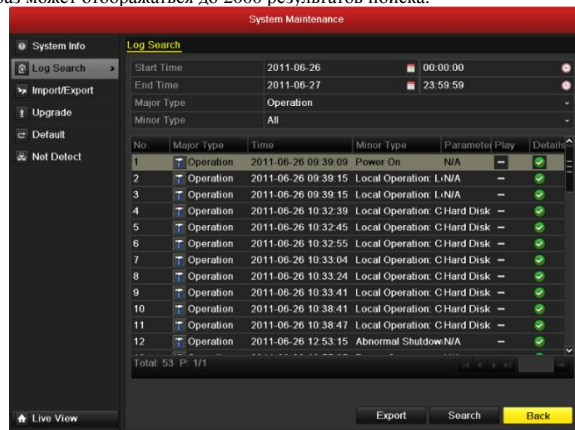


Рисунок 12.8 Результаты поиска по журналу



5. Вы можете нажать кнопку  каждой записи или дважды щелкнуть на записи, чтобы просмотреть детальную информацию, как показано на Рисунке 12.9. Вы также можете нажать кнопку , чтобы просмотреть соответствующие видеофайлы, если они доступны.





Рисунок 12.9 Детальная информация журнала

6. Если Вы хотите экспортировать файлы журнала, нажмите кнопку **Export**, чтобы войти в меню экспорта, как показано на Рисунке 12.10.

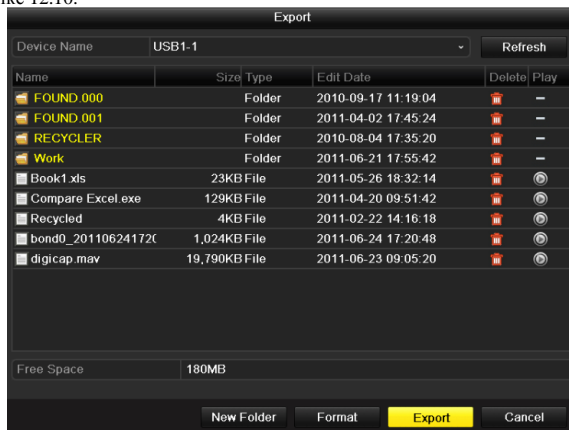


Рисунок 12.10 Экспорт файлов журнала

7. Выберите устройство архивации из выпадающего списка **Device Name**.
8. Нажмите кнопку **Export**, чтобы скопировать файлы журнала на выбранное устройство архивации. Вы можете нажать кнопку **New Folder**, чтобы создать новую папку на устройстве архивации, или нажать кнопку **Format**, чтобы отформатировать устройство архивации перед началом экспорта файлов журнала.

**Примечание:**

- 1) Подключите устройство архивации к видеорегистратору перед тем, как начинать процедуру экспорта.
- 2) Файлам журнала присваивается имя в соответствии со временем начала экспорта, напр., 20110514124841logBack.txt.

## 12.3 Импорт/экспорт файлов конфигурации

**Цель:**

Файлы конфигурации видеорегистратора могут быть экспортированы на внешнее устройство для архивации; файлы конфигурации могут быть импортированы на несколько видеорегистраторов, если есть необходимость настроить устройства одинаково.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс импорта/экспорта файлов конфигурации.  
Menu > Maintenance > Import/Export



Рисунок 12.11 Импорт/экспорт файла конфигурации

2. Нажмите кнопку **Export**, чтобы скопировать файлы конфигурации на локальное устройство архивации.
3. Чтобы импортировать конфигурационный файл, выберите файл на выбранном устройстве архивации и нажмите кнопку **Import**. По окончании процесса импорта, Вы должны перезагрузить видеорегистратор.

**Примечание:** По окончании процесса импорта конфигурационных файлов, видеорегистратор перезагрузится автоматически.

## 12.4 Обновление системы

### Цель:

Прошивка Вашего устройства может быть обновлена с использованием локального устройства архивации, либо FTP сервера.

### 12.4.1 Обновление с использованием локального устройства архивации

#### Шаги:

1. Подключите к видеорегистратору устройство архивации, на котором расположен файл прошивки.
2. Войдите в интерфейс обновления.  
Menu > Maintenance > Upgrade
3. Выберите вкладку **Local Upgrade**, чтобы войти в меню локального обновления, как показано на Рисунке 12.12.



Рисунок 12.12 Интерфейс локального обновления

4. Выберите файл обновления на устройстве архивации.
5. Нажмите кнопку **Upgrade**, чтобы начать обновление.
6. По окончании обновления, перезагрузите видеорегистратор, чтобы при загрузке он использовал новое ПО.

### 12.4.2 Обновление с использованием FTP

#### Перед началом:

Настройте ПК (на котором запущен FTP сервер) и видеорегистратор так, чтобы они находились в одной локальной сети (Local Area Network). Запустите TFTP ПО сторонних разработчиков на ПК и скопируйте файл прошивки в корневой каталог TFTP.

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс обновления.  
Menu > Maintenance > Upgrade
2. Выберите вкладку **FTP**, чтобы войти в интерфейс обновления, как показано на Рисунке 12.13.

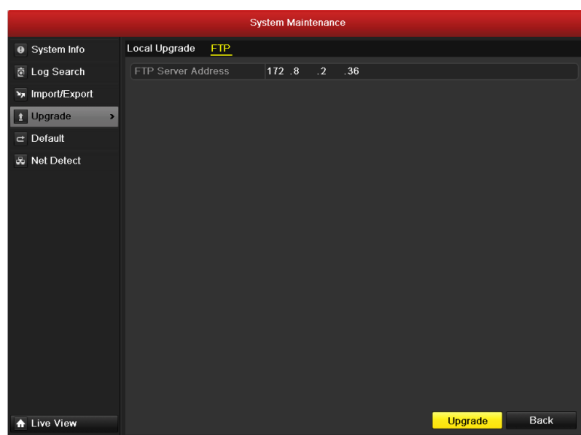


Рисунок 12.13 Интерфейс обновления с использованием FTP

3. Введите адрес FTP сервера в текстовом поле.
4. Нажмите кнопку **Upgrade**, чтобы начать обновление.
5. По окончании обновления, перезагрузите видеорегистратор, чтобы при загрузке он использовал новое ПО.

## 12.5 Восстановление заводских параметров

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс Default.  
Menu > Maintenance > Default

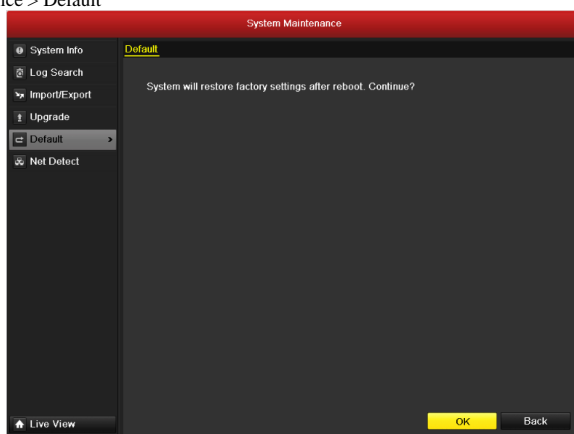


Рисунок 12.14 Восстановление заводских параметров

2. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы восстановить заводские настройки.

**Примечание:** За исключением сетевых параметров (IP адрес, маска подсети, шлюз, MTU, серверный порт), все параметры устройства будут восстановлены на заводские значения.

## **ГЛАВА 13**

### **Прочее**

## 13.1 Конфигурация последовательного порта RS-232

### Цель:

Порт RS-232 может использоваться двумя способами:

- Конфигурация параметров: Подключение видеорегистратора к ПК по последовательному порту. Параметры устройства могут настраиваться с использованием ПО, например NuregTerminal. Параметры последовательного порта должны соответствовать настройке видеорегистратора при подключении его к ПК по последовательному порту.
- Прозрачный канал: Подключение последовательного устройства напрямую к видеорегистратору. Устройство будет управляться удаленно по сети и протоколу последовательного устройства.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек RS-232.  
Menu > Configuration > RS-232



Рисунок 13.1 Интерфейс настроек RS-232

2. Настройте параметры RS-232, включающие скорость передачи данных, бит данных, стоповый бит, четность, управление потоком и использование.
3. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

## 13.2 Основная конфигурация

### Цель:

Вы можете настроить стандарт выхода BNC, разрешение выхода VGA, скорость перемещения мыши в интерфейсе Menu > Configuration > General interface.

### Шаги:

1. Войдите в интерфейс основной конфигурации.  
Menu > Configuration > General
2. Выберите вкладку **General**.

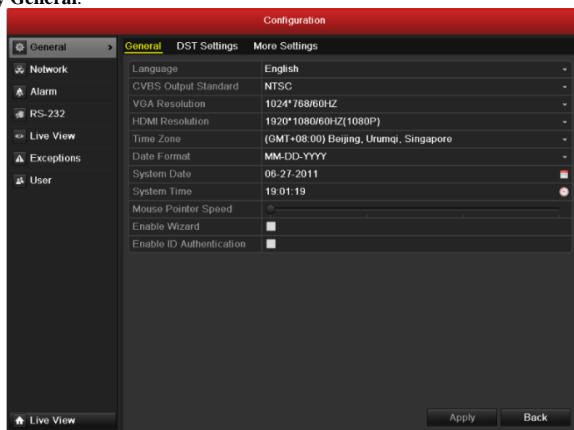


Рисунок 13.2 Интерфейс основной конфигурации

3. Установите следующие параметры:
  - **Language:** Язык по умолчанию *English*.
  - **CVBS Output Standard:** Выберите стандарт выхода CVBS: NTSC или PAL, стандарт видеовхода должен быть аналогичным.
  - **VGA Resolution:** Выберите разрешение выхода VGA, разрешение должно соответствовать разрешению VGA монитора.
  - **HDMI Resolution:** HDMI разрешение, должно соответствовать разрешению HDMI монитора.
  - **Time Zone:** Временная зона.
  - **Date Format:** Формат даты.
  - **System Date:** Системная дата.
  - **System Time:** Системное время.
  - **Mouse Pointer Speed:** Скорость перемещения мыши; 4 уровня.
  - **Enable Wizard:** Включение/отключение помощника при запуске устройства.
  - **Enable Password:** Включение/отключение использования авторизации.
4. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.



## 13.3 Настройка других параметров

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс основной конфигурации.  
Menu > Configuration > General
2. Выберите вкладку **More Settings**, чтобы войти в интерфейс дополнительных настроек, как показано на Рисунке 13.3.

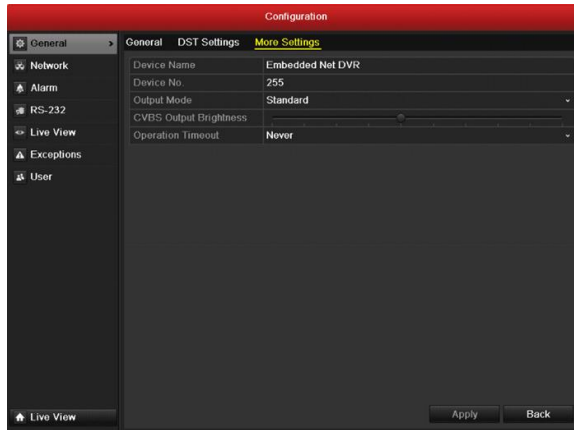


Рисунок 13.3 Интерфейс дополнительных параметров

3. Установите следующие параметры:
  - **Device Name:** Имя видеорегистратора.
  - **Device No.:** Номер устройства может быть установлен в диапазоне 1~255, номер по умолчанию 255.
  - **Output Mode:** Режим отображения: Standard, Bright, Gentle или Vivid.
  - **CVBS Output Brightness:** Настройка яркости видеовыхода.
  - **Operation Timeout:** Время отсутствия активности меню. Напр., при установке данного параметра на 5 *Minutes*, система выйдет из данного меню и перейдет в режим отображения через 5 минут бездействия.
4. Нажмите кнопку **Apply**, чтобы сохранить настройки.

## 13.4 Управление пользователями

### Цель:

По умолчанию в видеорегистраторе присутствует один аккаунт: *Administrator*. Имя пользователя администратора – *admin*, а пароль - *12345*. Администратор имеет право добавлять или удалять пользователей и настраивать их права доступа.

### 13.4.1 Добавление пользователя

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления пользователями.  
Menu > Configuration > User



Рисунок 13.4 Интерфейс управления пользователями

2. Нажмите кнопку **Add**, чтобы войти в интерфейс управления пользователями.

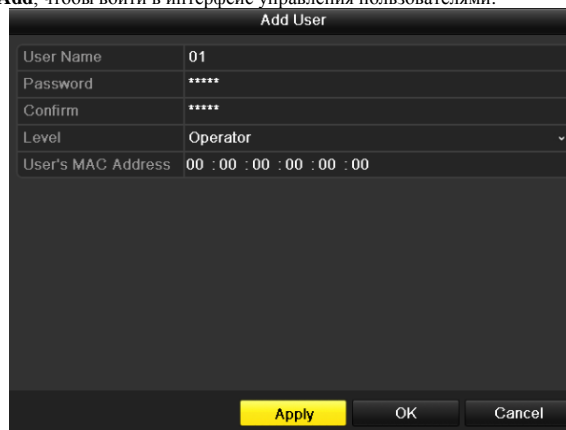


Рисунок 13.5 Меню добавления пользователя

3. Введите информацию о новом пользователе, включая **User Name**, **Password**, **Level** и **User's MAC Address**.  
**Level:** Установите уровень пользователя – Оператор или Гость. Различные уровни пользователей имеют разные права управления.
  - **Operator:** Уровень пользователя Оператор обладает правами на двустороннее аудио в удаленной конфигурации и всеми правами на управление камерами.
  - **Guest:** Уровень пользователя Гость не обладает правами на двустороннее аудио в удаленной конфигурации и

может только вести удаленное и локальное воспроизведение.

- **User's MAC Address:** MAC адрес удаленного ПК, подключающегося к видеорегистратору. Если он настроен и активирован, пользователь может удаленно подключаться к видеорегистратору только с ПК с данным MAC адресом.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить настройки и вернуться в интерфейс управления пользователями. Добавленный пользователь будет отображен в списке, как показано на Рисунке 13.6.

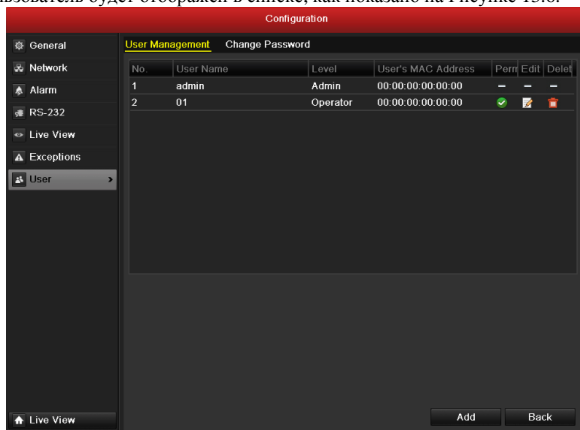


Рисунок 13.6 Добавленный пользователь отображается в списке интерфейса управления пользователями.

5. Выберите пользователя из списка и нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс настроек прав доступа, как показано на Рисунке 13.7.



Рисунок 13.7 Интерфейс настройки пользовательских прав доступа

6. Установите права доступа к локальной конфигурации, удаленной конфигурации и конфигурации камер для пользователя.

**Local Configuration**

- Local Log Search: Поиск и просмотр записей журнала и системной информации видеорегистратора.
- Local Parameters Settings: Конфигурация параметров, восстановление заводских параметров и импорт/экспорт файлов конфигурации.
- Local Advanced Operation: Управление жесткими дисками (инициализация, установка свойств), обновление системной прошивки, деактивация тревожных выходов.
- Local Shutdown Reboot: Отключение и перезагрузка видеорегистратора.

**Remote Configuration**

- Remote Log Search: Удаленный просмотр журнала, находящегося в видеорегистраторе.
- Remote Parameters Settings: Удаленная конфигурация параметров, восстановление заводских параметров и импорт/экспорт файлов конфигурации.

- Remote Serial Port Control: Конфигурация портов RS-232 и RS-485.
- Remote Video Output Control: Удаленное управление выходом видео.
- Two-Way Audio: Осуществление функции двустороннего аудио между удаленным клиентом и видеорегистратором.
- Remote Alarm Control: Удаленная постановка на защиту (отображение сообщений о тревоге и исключениях в удаленном клиенте) и управление тревожными выходами.
- Remote Advanced Operation: Удаленное управление жесткими дисками (инициализация, установка свойств), обновление системной прошивки, деактивация тревожных выходов.
- Remote Shutdown/Reboot: Удаленное отключение и перезагрузка видеорегистратора.

#### Camera Configuration

- Remote Live View: Удаленное отображение видео с одной или нескольких камер.
- Local Manual Operation: Локальный запуск/остановка записи вручную, захвата изображений и управление тревожными выходами одной или нескольких камер.
- Remote Manual Operation: Удаленный запуск/остановка записи вручную, захвата изображений и управление тревожными выходами одной или нескольких камер.
- Local Playback: Локальное воспроизведение записей с одной или нескольких камер.
- Remote Playback: Удаленное воспроизведение записей с одной или нескольких камер.
- Local PTZ Control: PTZ управление одной или несколькими камерами.
- Remote PTZ Control: Удаленное PTZ управление одной или несколькими камерами.
- Local Video Export: Локальный экспорт видеозаписей с одной или нескольких камер.

7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить настройки и покинуть интерфейс.

**Примечание:** Только пользователь *admin* имеет право восстанавливать заводские настройки.

## 13.4.2 Удаление пользователя

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления пользователями.  
Menu > Configuration > User
2. Выберите пользователя для удаления из списка, как показано на Рисунке 13.8.

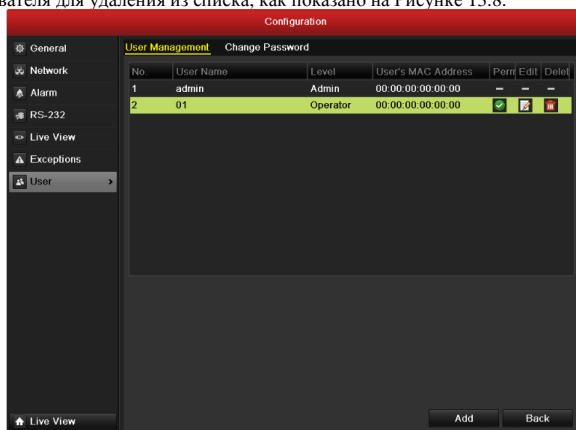



Рисунок 13.8 Удаление пользователя

3. Нажмите иконку , чтобы удалить выбранного пользователя.

## 13.4.3 Редактирование пользователя

#### Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления пользователями.

- Menu > Configuration > User
2. Выберите пользователя для редактирования из списка, как показано на Рисунке 13.9.

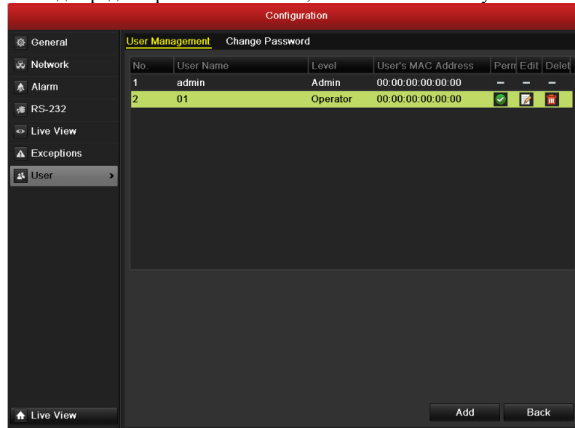



Рисунок 13.9 Редактирование пользователя

3. Нажмите иконку  чтобы войти в интерфейс редактирования пользователя, как показано на Рисунке 13.10.

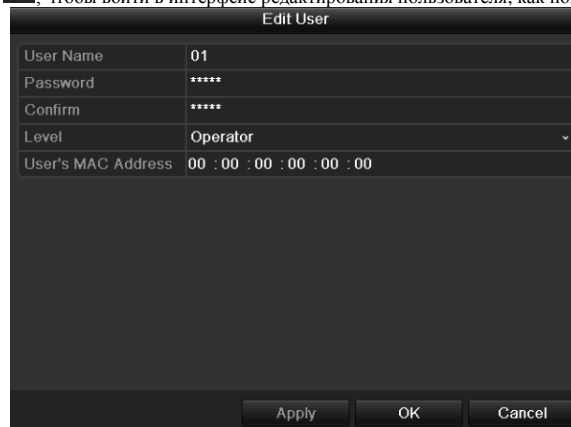


Рисунок 13.10 Интерфейс редактирования пользователя

4. Отредактируйте информацию о пользователе, включая имя пользователя, пароль, уровень и MAC адрес.
5. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить настройки и выйти из меню.

### 13.4.4 Изменение пароля администратора

**Цель:**

Пароль административного пользователя может быть изменен в интерфейсе управления пользователями.

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс управления пользователями.  
Menu > Configuration > User.
2. Выберите вкладку **Change Password**, чтобы войти в меню изменения пароля, как показано на Рисунке 13.11.

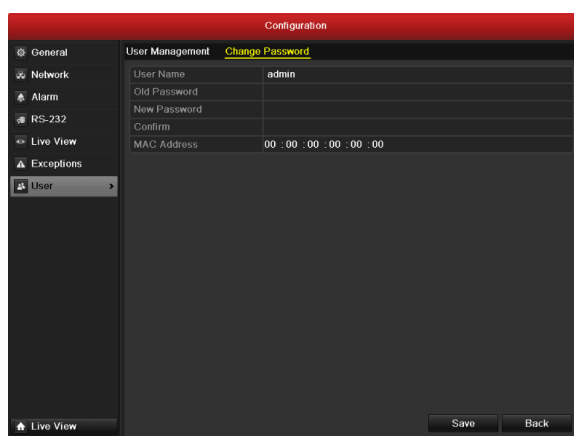


Рисунок 13.11 Изменение пароля

3. Введите старый пароль, новый пароль и подтверждение пароля в меню.
4. Нажмите кнопку **Save**, чтобы сохранить изменения.

## 13.5 Блокировка/Отключение/Перезагрузка

**Шаги:**

1. Войдите в интерфейс отключения.  
Menu > Shutdown

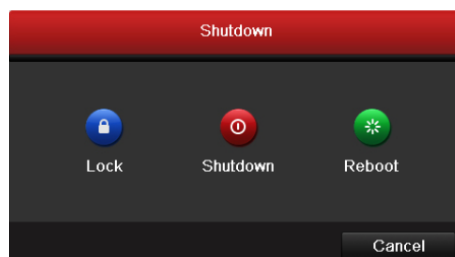


Рисунок 13.12 Меню отключения

2. Нажмите кнопку **Lock**, чтобы заблокировать устройство, или  
Нажмите кнопку **Shutdown**, чтобы отключить устройство, или  
Нажмите кнопку **Reboot**, чтобы перезагрузить устройство.

**Примечание:** После блокировки устройства, Вы должны будете снова авторизироваться, чтобы управлять им.

## **ГЛАВА 14**

### **Приложения**



## Глоссарий

- **Дуальный поток - Dual Stream:** Дуальный поток – это технология, позволяющая записывать видео высокого разрешения локально и в то же время передавать видеопоток более низкого разрешения по сети. Два потока генерируются видеорегистратором, основной поток имеет максимальное разрешение, а дополнительный поток имеет разрешение CIF.
- **DVR:** Акроним Digital Video Recorder. DVR – это устройство, способное принимать видеопоток от аналоговых камер, сжимать сигнал и хранить его на жестких дисках.
- **HDD:** Акроним Hard Disk Drive. Записывающее устройство, хранящее информацию на пластинах с магнитной поверхностью.
- **DHCP:** Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – сетевой протокол уровня приложений, используемый устройствами (DHCP клиентами) для получения конфигурационной информации для работы в сети.
- **HTTP:** Акроним Hypertext Transfer Protocol. Протокол для передачи гипертекстовых запросов и информации между серверами браузерами по сети.
- **PPPoE:** PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet – это сетевой протокол инкапсуляции Point-to-Point Protocol (PPP) фреймов внутри Ethernet фреймов. Он в основном используется в сервисах ADSL, где индивидуальные пользователи подключаются к ADSL приемопередатчику (модему) по Ethernet и в простых Metro Ethernet сетях.
- **DDNS:** Dynamic DNS – это метод, протокол, или сетевой сервис, который предоставляет возможность сетевым устройствам, таким как роутер или компьютерная система использовать стек IP, чтобы предупредить DNS сервер о необходимости внесения изменений, в реальном времени (ad-hoc) активной конфигурации DNS настроенных имен серверов, адресов или другой информации, хранимой DNS.
- **Hybrid DVR:** Гибридный DVR – это устройство, комбинирующее возможности DVR и NVR.
- **NTP:** Акроним Network Time Protocol. Протокол, созданный для синхронизации времени на компьютерных устройствах.
- **NTSC:** Акроним National Television System Committee. NTSC – это аналоговый телевизионный стандарт, используемый в таких странах как США и Япония. Каждый кадр NTSC сигнала содержит 525 строк с частотой 60Гц.
- **NVR:** Акроним Network Video Recorder. NVR может быть система, базирующаяся на ПК или самостоятельная система, используемая для централизованного управления и хранения информации с IP камер и других DVR.
- **PAL:** Акроним Phase Alternating Line. PAL – это аналоговый телевизионный стандарт, используемый во многих странах мира. PAL сигнал содержит 625 строк с частотой 50Гц.
- **PTZ:** Акроним Pan, Tilt, Zoom. PTZ камеры – это системы с приводами, которые позволяют камере поворачиваться влево и вправо, наклоняться вверх и вниз и приближать/удалять изображение.
- **USB:** Акроним Universal Serial Bus. USB – это стандарт последовательной шины для подключения интерфейсных устройств к серверу/ПК.

## FAQ

- **Почему видеорегистратор пищит после загрузки?**

Вероятные причины звукового оповещения:

- а) В видеорегистратор не вставлен жесткий диск.
- б) Жесткий диск не инициализирован.
- в) Ошибка жесткого диска

Чтобы отменить воспроизведение сигнала и использовать видеорегистратор без жесткого диска, войдите в интерфейс настроек исключений. См. пункт Управление исключениями.

- **Почему видеорегистратор не реагирует на сигналы, подаваемые с пульта управления?**

См. *Использование ИК пульта управления*:

- а) Батарейки должны быть корректно установлены в пульт, необходимо убедиться, что их полярность полюса не перепутаны.
- б) Батарейки не должны быть старыми и не заряженными.
- в) Путь прохождения сигнала от ИК пульта не должен быть перекрыт.
- г) Рядом не должно находиться флуоресцентных ламп.

- **Почему не работает управление PTZ?**

Проверьте, что:

- а) Кабель RS-485 корректно подключен.
- б) Тип декодера поворотной камеры корректен.
- в) Конфигурация скорости декодера поворотной камеры корректна.
- г) Конфигурация бита адреса декодера поворотной камеры корректна.
- д) Интерфейс RS-485 на системной плате не сломан.

- **Почему не записывается видео после установки детекции движения?**

Проверьте, что:

- а) Расписание записи установлено корректно в соответствии с *Настройкой расписания записи/захвата изображений*.
- б) Зона детекции движения установлена корректно (См. *Конфигурация детекции движения*).
- в) Каналы активируются при срабатывании детекции движения (См. *Конфигурация детекции движения*).

- **Почему видеорегистратор не определяет USB устройство архивации?**

Возможно, видеорегистратор и USB устройство несовместимы. Список поддерживаемых устройств Вы можете найти на вебсайте компании.

- **Видеорегистратор находится в режиме отображения и меню не появляется. Он не реагирует на сигналы мыши, передней панели и удаленной клавиатуры.**

Видеорегистратор может быть в дополнительном режиме. Это происходит при нажатии клавиши F1 на передней панели. Чтобы вернуться в предыдущий режим, нажмите кнопку F1 снова.